# Sommaire

Introduction	2
En bref	6
Clés, portes et vitres	18
Sièges, systèmes de sécurité	30
Rangement	52
Instruments et commandes	59
Éclairage	75
Infotainment System	80
Climatisation	96
Conduite et utilisation	110
Soins du véhicule	127
Service et maintenance	169
Caractéristiques techniques	178
Informations au client	188
Index alphabétique	190

# Introduction

#### Introduction

Votre véhicule associe technologie avancée, sécurité, écologie et économie.

Le présent Manuel d'utilisation contient toutes les informations qui vous seront nécessaires pour conduire votre véhicule efficacement et en toute sécurité.

Informez les occupants du véhicule des risques éventuels d'accident et de blessure dus à une mauvaise utilisation.

Vous devez toujours vous plier aux lois et réglementations en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Ces lois peuvent différer des informations contenues dans ce Manuel d'utilisation.

Quand il est indiqué de prendre contact avec un atelier, nous vous recommandons de chercher un Réparateur Agréé Chevrolet.

Les Réparateurs Agréés Chevrolet offrent un service de première qualité à des prix raisonnables. Le personnel expérimenté formé par Chevrolet travaille selon les prescriptions spécifiques de Chevrolet.

La documentation destinée au client doit toujours être conservée à portée de main, dans le véhicule.

#### Utilisation de ce manuel

- Le présent manuel décrit toutes les options et fonctions disponibles pour ce modèle. Certaines descriptions, notamment celles des fonctions de menu et d'affichage, peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule en raison des variantes de modèle, de spécifications propres à votre pays, à des accessoires ou des équipements spéciaux.
- Vous trouverez un premier aperçu dans le chapitre « En bref ».
- Le sommaire situé au début de ce manuel et à chaque chapitre indique où se trouvent les informations.
- L'index vous permet de rechercher des informations spécifiques.

- Le Manuel d'utilisation reprend les désignations de moteur utilisées en usine. Les désignations de vente correspondantes se trouvent dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Les indications de direction, telles que à gauche, à droite ou vers l'avant et vers l'arrière, sont toujours données par rapport au sens de la marche.
- Il se peut que les informations des écrans de votre véhicule ne s'affichent pas dans votre langue.

# Danger, attention et avertissement

## **▲**Danger

Les paragraphes accompagnés de la mention  $\triangle$  **Danger** fournissent des informations concernant un risque de blessure mortelle. Ignorer ces informations peut entraîner un danger de mort.

### **⚠**Attention

Les paragraphes accompagnés de la mention **Attention** fournissent des informations concernant un risque d'accident ou de blessure. Ignorer ces informations peut entraîner des blessures.

#### Avertissement

Les paragraphes accompagnés de la mention **Avertissement** fournissent des informations concernant un risque de dégradation du véhicule. Ignorer cette information peut entraîner une dégradation du véhicule.

Bonne route!

Chevrolet

# En bref

# Informations pour un premier déplacement

# Déverrouillage du véhicule La télécommande radio



Appuyer sur le bouton d.

Déverrouille toutes les portes. Les feux de détresse clignotent deux fois.

Télécommande radio ⇔ 18, verrouillage central ⇔ 20.

# Réglage des sièges

## Position du siège



Tirer la poignée, déplacer le siège et relâcher la poignée.


Position des sièges ♀ 31, réglage des sièges ♀ 32.

### Dossiers de siège




Tirer la manette, régler l'inclinaison et relâcher la manette. Laisser le siège s'encliqueter de manière audible. Position des sièges ▷ 31, réglage des sièges ▷ 32.

### Hauteur de siège

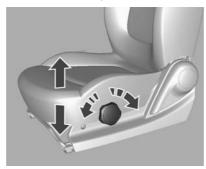

Tourner la molette à l'extérieur du coussin de siège jusqu'à ce que ce coussin se trouve à la position désirée.

# Réglage des appuis-tête

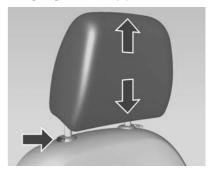

Tirer l'appui-tête vers le haut.

Pour l'abaisser, enfoncer le loquet et pousser l'appui-tête vers le bas.

Appuis-tête ♀ 30.

## Ceinture de sécurité



Tirer la ceinture hors de l'enrouleur, la guider sur le corps sans la vriller et encliqueter le verrou plat dans la ceinture.

En roulant, tendre régulièrement la sangle abdominale en tirant sur la sangle thoracique.

Position des sièges ♀ 31, ceintures de sécurité ♀ 34, systèmes d'airbags ♀ 37.

# Réglage des rétroviseurs Rétroviseur intérieur



Pour réduire l'éblouissement, tirer le levier sous le boîtier du rétroviseur. Rétroviseur intérieur ▷ 26.

### Rétroviseurs extérieurs



Déplacer simplement le levier de réglage dans la direction voulue afin de régler les angles du rétroviseur.


# Réglage du volant



Débloquer le levier, régler le volant puis bloquer le levier et vérifier qu'il est bien verrouillé. Ne régler le volant que si le véhicule est à l'arrêt.

Système d'airbags ♀ 37, positions d'allumage ♀ 111.

# Vue d'ensemble du tableau de bord

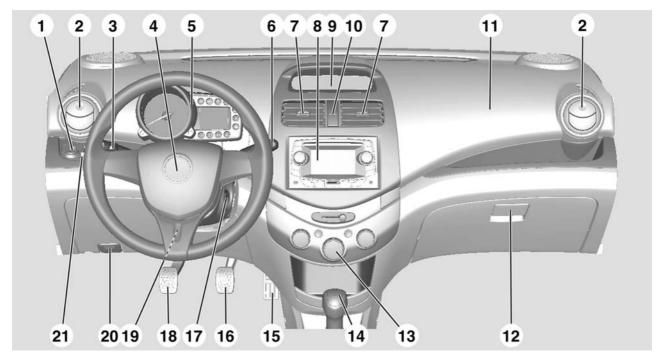

1	Réglage des rétroviseurs à commande électrique 25
2	Bouches d'aération latérales 107
3	Éclairage extérieur75
4	Avertisseur sonore
5	Combiné d'instruments 65
6	Essuie-glace et lave-glace 60
7	Bouches d'aération centrales 107
8	Infotainment System 80
9	Témoins66
10	Feux de détresse77
11	Airbag pour passager
	avant 38
12	avant
12 13	
	Boîte à gants53
13	Boîte à gants
13	Boîte à gants

17	Commutateur d'allumage 1	11
18	Pédale d'embrayage 1	10
19	Réglage du volant	59
20	Poignée de déverrouillage du capot moteur1	29
21	Réglage de la portée des phares	76

# Éclairage extérieur



Tourner le commutateur d'éclairage

**OFF** = Tous les feux sont éteints.

⇒ € = Les feux arrière, l'éclairage de plaque d'immatriculation et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.

D = Les feux de croisement et tous les feux ci-dessus sont allumés.

Éclairage ₽ 75.

# Appel de phares, feux de route et feux de croisement



Passage des feux de croisement aux feux de route : pousser la manette vers l'avant.

Retour aux feux de croisement : pousser de nouveau la manette vers l'avant ou la tirer vers le volant.

Feux de route  $\diamondsuit$  75, appels de phares  $\diamondsuit$  76.

#### Feux de détresse



Actionnement avec le bouton <u>▲</u>. Feux de détresse 

77.

# Clignotants de changement de direction et de file



Manette vers le haut = Droite Manette vers le bas = Gauche

Clignotants de changement de direction et de file ♦ 77.


## Avertisseur sonore



Appuyer sur ►.

# Essuie-glaces et laveglaces

## Essuie-glace avant

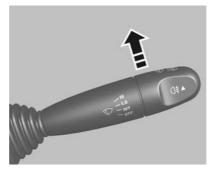

**OFF** = Système hors fonction.

**INT** = Fonctionnement intermittent.

LO = Balayage continu, vitesse lente.

**HI** = Balayage continu, vitesse rapide.

Pour un balayage unique quand les essuie-glaces avant sont désactivés, déplacer légèrement le levier vers la position **INT** puis le relâcher.

Essuie-glaces avant ♦ 60.

#### Lave-glace avant



Tirer la manette. Lave-glace avant \$\triangle\$ 60, liquide de lave-glace \$\triangle\$ 137.

## Climatisation

Lunette arrière chauffante, rétroviseurs extérieurs chauffants



Le chauffage est activé en appuyant sur le bouton \( \opin \).

Rétroviseurs chauffants \$\dip\$ 26, lunette arrière chauffante \$\dip\$ 28.

# Désembuage et dégivrage des vitres




Appuyer sur le bouton 🖘.

Dégivrage du pare-brise ♀ 96, désembuage du pare-brise ♀ 99, désembuage et dégivrage des vitres ♀ 102.

#### Boîte de vitesses

#### Boîte manuelle

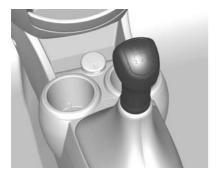

Marche arrière : le véhicule étant à l'arrêt, appuyer sur la pédale d'embrayage et engager le rapport.

Si le rapport ne s'engage pas, amener le levier au point mort, relâcher la pédale d'embrayage puis débrayer à nouveau ; réessayer de passer la marche arrière.

#### Boîte automatique



P (stationnement): Bloque les roues avant. Sélectionner P uniquement quand le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

R (marche arrière): Sélectionner R uniquement quand le véhicule à l'arrêt.

N (point mort): Position de point mort.

D : Cette position de conduite est utilisée dans toutes les conditions de circulation normales. Elle permet à la boîte de vitesses d'alterner entre les quatre rapports de marche avant. Le quatrième rapport est la vitesse surmultipliée qui diminue le régime moteur et le niveau de bruit tout en améliorant l'économie de carburant.

2 : Permet à la boîte de vitesses de passer du 1er au 2nd rapport et empêche le passage automatique en 3ème ou 4ème vitesse.


1 : Cette position bloque la boîte de vitesses dans le premier rapport.

#### Prendre la route

# Contrôles avant de prendre la route

- Pression de gonflage et état des pneus.
- Niveau d'huile moteur et niveaux des liquides.
- Tous les rétroviseurs, les vitres, les éclairages extérieurs et les plaques d'immatriculation doivent être en bon état de marche, propres et débarrassés de toute neige ou glace.
- Position correcte des rétroviseurs, des sièges et des ceintures de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement du système de freinage à faible vitesse, notamment lorsque les freins sont humides.

### Démarrage du moteur

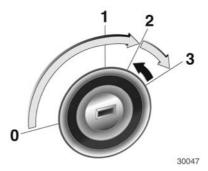

- Tourner la clé en position 1. Déplacer légèrement le volant pour relâcher le blocage de la direction.
- Boîte manuelle : actionner l'embrayage.
- Boîte automatique : Placer le levier sélecteur en position P ou N.
- Ne pas accélérer.
- Faire tourner la clé en position 3 en appuyant sur les pédales d'embrayage et de frein, puis relâcher les pédales quand le moteur tourne.

Avant de redémarrer ou pour arrêter le moteur, ramener la clé de contact en position 0.

#### Stationnement

- Ne pas stationner le véhicule audessus d'un sol facilement inflammable. En effet, le sol pourrait s'enflammer en raison de températures élevées du système d'échappement.
- Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible. Enfoncer la pédale de frein en même temps pour réduire l'effort d'actionnement.
- Couper le moteur et le contact.
   Tourner le volant jusqu'à ce que le blocage de la direction s'enclenche (antivol).
- Lorsque le véhicule est sur une route plane ou en côte, engager la première avant de couper le contact. Dans une côte, diriger les roues avant à l'opposé de la bordure du trottoir. Lorsque le véhicule se trouve en pente, engager la marche arrière avant de couper le contact. Diriger les roues avant vers la bordure du trottoir.

- Fermer les vitres.
- Verrouiller le véhicule et activer l'alarme antivol.

Clés \$ 18.

# Clés, portes et vitres

Clés, serrures	18
Portes	22
Sécurité du véhicule	24
Rétroviseurs extérieurs	25
Rétroviseur intérieur	26
Vitres	27

# Clés, serrures

### Clés

## Clés de rechange

Le numéro de clé est mentionné sur une étiquette détachable.

Le numéro de clé doit être communiqué lors de la commande des clés de rechange car il s'agit d'un composant du système de blocage du démarrage.

Serrures \$ 165.

### Télécommande radio



Fait fonctionner le système de verrouillage central.

La portée de la télécommande radio est d'environ 20 mètres. Elle peut être réduite en raison de facteurs externes.

Les feux de détresse confirment l'activation.

Manipuler la télécommande avec précaution, la protéger de l'humidité et des températures élevées, éviter tout actionnement inutile.

#### Défaillance

Si un actionnement du verrouillage central n'est pas possible à l'aide de la télécommande radio, cela peut être dû aux causes suivantes:

- portée dépassée ;
- tension de batterie trop faible ;
- utilisation fréquente et répétée de la télécommande radio alors que le véhicule est hors de portée, ce qui nécessitera une reprogrammation;

- surcharge du verrouillage central suite à des manœuvres trop fréquentes, ce qui interrompt l'alimentation électrique pendant quelques instants ;
- recouvrement des ondes radio par des installations radioélectriques externes plus puissantes.

# Remplacement de pile de la télécommande radio

Remplacer la pile dès que la portée commence à se réduire sensiblement.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées via les centres de collecte appropriés.



#### Remarque

Utiliser une pile de rechange de type CR 1620 (ou équivalent).

- 1. Retirer la vis de l'arrière du couvercle.
- 2. Ouvrir le couvercle de l'émetteur.
- Extraire l'unité d'émetteur du couvercle et détacher l'autocollant de l'unité avec précaution. Conserver l'autocollant dans un endroit propre.
- Retirer la pile usagée. Éviter le contact entre la carte de circuit et les autres organes.

- Installer une pile neuve. S'assurer que le côté négatif (-) est orienté vers la base.
- 6. Fixer l'autocollant et placer l'unité d'émetteur dans le couvercle.
- Assembler le couvercle de l'émetteur.
- 8. Contrôler le fonctionnement de l'émetteur avec le véhicule.

#### **Avertissement**

Éviter de toucher les surfaces plates de la pile avec les doigts nus car cela réduirait la durée de vie de la pile.

#### Remarque

Les piles au lithium usagées peuvent être nocives pour l'environnement.

Suivre les prescriptions légales en vigueur pour leur élimination.

Ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

#### Remarque

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'émetteur, suivre ces recommandations :

éviter de laisser tomber l'émetteur ; ne pas placer d'objets lourds sur l'émetteur ;

garder l'émetteur à l'abri de l'eau et des rayons directs du soleil. Si l'émetteur est mouillé, l'essuyer avec un chiffon doux.

# Verrouillage central

Le système de verrouillage central des portes peut être activé à partir de la porte du conducteur. Ce système permet de verrouiller et déverrouiller toutes les portes à partir de la porte du conducteur, à l'aide de la clé ou de la commande à distance (de l'extérieur) ou du bouton de verrouillage des portes (de l'intérieur).

Si la porte du conducteur n'est pas bien fermée, le verrouillage central ne fonctionnera pas.

## Déverrouillage

#### La télécommande radio



Appuyer sur le bouton d. Déverrouille toutes les portes. Les feux de détresse clignotent deux fois.

## Verrouillage

#### La télécommande radio



Appuyer sur le bouton 3.

Verrouille toutes les portes. Les feux de détresse clignotent une fois.

# Défaillance dans le système de télécommande radio

#### Déverrouillage



Déverrouiller manuellement la porte du conducteur en tournant la clé dans la serrure.

#### Verrouillage

Fermer la porte du conducteur et la verrouiller de l'extérieur avec la clé.

# Défaillance du verrouillage central

#### Déverrouillage

Déverrouiller manuellement la porte du conducteur en tournant la clé dans la serrure. Les autres portes peuvent être ouvertes au moyen de la poignée intérieure.

#### Verrouillage

Pousser vers l'intérieur le bouton de sûreté de toutes les portes, sauf celle du conducteur. Puis fermer la porte du conducteur et la verrouiller de l'extérieur avec la clé.

## Sécurité enfants



#### **Avertissement**

Ne pas tirer la poignée de porte intérieure tant que la sécurité de porte pour les enfants est en position LOCK. Cela pourrait endommager la poignée de porte intérieure.

#### **Attention**

Utiliser les sécurités enfants quand les places arrière sont occupées par des enfants.

Pour fermer le système de verrouillage de sécurité pour enfants, relever le levier en position verrouillée.

Pour ouvrir une porte arrière lorsque le dispositif de sécurité pour enfants est activé, déverrouiller la porte de l'intérieur et l'ouvrir de l'extérieur.

Pour annuler le système de verrouillage de sécurité pour enfants, abaisser le levier en position de déverrouillage.

# **Portes**

## Coffre

Hayon, ouverture

Type 1



Pour ouvrir le hayon, introduire la clé dans la fente de la serrure et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulever le hayon.

Type 2



Vous pouvez également ouvrir le hayon en soulevant le levier d'ouverture situé près du siège du conducteur.

### Type 3

Le hayon se verrouille et se déverrouille quand toutes les portes sont verrouillées ou déverrouillées avec la clé ou la télécommande.



Une fois le hayon déverrouillé, tirer sur la poignée longue pour l'ouvrir.



Pour ouvrir le hayon, insérer la clé dans la serrure et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirer sur la poignée longue.

#### **△**Attention

Ne roulez pas avec le hayon ouvert ou entrouvert, par exemple lorsque vous transportez des objets encombrants, car des gaz d'échappement toxiques pourraient pénétrer dans le véhicule.

#### **Avertissement**

Avant d'ouvrir le hayon, vérifier l'absence d'obstacles en hauteur, tels qu'une porte de garage, pour éviter d'endommager le hayon. Toujours vérifier la zone de mouvement au-dessus et derrière le hayon.

#### Remarque

La pose de certains accessoires lourds sur le hayon peut empêcher qu'il ne reste ouvert.

#### Hayon, fermeture

#### Type 1, 2

Pour fermer le hayon, le pousser vers le bas afin qu'il se verrouille fermement. Il se verrouille automatiquement.

#### Type 3

Pour fermer le hayon, le pousser vers le bas afin qu'il se verrouille fermement. Insérer la clé dans la serrure et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Veiller à ce que les mains et toute autre partie du corps, ainsi que celles d'autres personnes, soient complètement à l'écart de la zone de fermeture du hayon.

# Sécurité du véhicule Blocage du démarrage

# Témoin de blocage de démarrage



En cas d'utilisation d'une clé invalide, le témoin clignote et le véhicule ne peut pas être démarré.

# Verrouillage automatique des portes

Si la porte n'est pas ouverte ou si la clé de contact ne se trouve pas en position ACC ou ON dans les 30 secondes suivant le déverrouillage des portes à l'aide de l'émetteur, toutes les portes sont automatiquement verrouillées.

### Blocage de démarrage

Le système de blocage du démarrage augmente la dissuasion de toute tentative de vol du véhicule et empêche des personnes non autorisées de le démarrer. La clé valide d'un véhicule équipé du système de blocage du démarrage est une clé de contact intégrant un transpondeur codé électroniquement. Le transpondeur est dissimulé dans la clé de contact.

Seules les clés de contact valides peuvent être utilisées pour faire démarrer le moteur.

Les clés invalides peuvent uniquement ouvrir les portes.

Le moteur est automatiquement immobilisé après avoir mis la clé en position LOCK et l'avoir retirée du commutateur d'allumage.

Le témoin de blocage du démarrage s'active dans les cas suivants :

- Si le système de blocage du démarrage est défaillant (y compris en mode d'apprentissage de clé automatique) quand le commutateur d'allumage occupe la position ON ou START, le témoin de blocage du démarrage clignote ou reste allumé.
- Dans certains pays européens, un blocage du démarrage auxiliaire en option renforce la sécurité du véhicule. Si le module est remplacé par un neuf, il est impossible de démarrer le véhicule. S'il est impossible de démarrer le véhicule ou si le témoin de blocage du démarrage clignote ou s'allume, faire vérifier le système par un garagiste agréé.

## Rétroviseurs extérieurs

#### Forme convexe

Le rétroviseur extérieur convexe réduit les angles morts. La forme du miroir rend les objets d'apparence plus petite, ce qui rend plus difficile l'estimation des distances.

# Réglage manuel



Régler les rétroviseurs extérieurs de façon à apercevoir chaque côté du véhicule ainsi que la route, à l'arrière. Déplacer simplement le levier de réglage dans la direction voulue afin de régler les angles du rétroviseur.

# Réglage électrique



Sélectionner le rétroviseur extérieur souhaité en tournant la commande à gauche (L) ou à droite (R). Puis pivoter le bouton de commande pour régler le rétroviseur.

#### Rabattement



Pour la sécurité des piétons, les rétroviseurs extérieurs se rabattent s'ils sont violamment heurtés. Repositionner le rétroviseur en appuyant légèrement sur son boîtier.

### **⚠**Attention

Toujours garder les rétroviseurs bien réglés et les utiliser en roulant pour améliorer votre vision des objets et des autres véhicules à proximité. Ne pas rouler avec l'un ou l'autre des rétroviseurs extérieurs rabattus.


# Chauffage



Pour l'enclencher, appuyer sur le bouton ......

Le chauffage fonctionne quand le moteur tourne et se coupe automatiquement après environ 16 minutes ou en appuyant à nouveau sur le bouton.

# Rétroviseur intérieur Position nuit manuelle

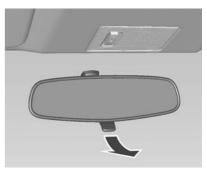

Pour réduire l'éblouissement, ajuster le levier sous le boîtier du rétroviseur.

#### **⚠**Attention

La vision dans le rétroviseur peut perdre de sa clarté lorsqu'il est réglé pour vision de nuit.

Être particulièrement vigilant en utilisant le rétroviseur intérieur lorsqu'il est réglé pour une vision de nuit.

L'absence de vision claire vers l'arrière pendant la conduite peut avoir comme conséquence une collision provoquant des blessures et/ou des dommages au véhicule ou à un autre objet.

## **Vitres**

### Lève-vitres manuels



Les vitres peuvent être ouvertes ou fermées au moyen de la manivelle.

# Lève-vitres électriques

#### **⚠**Attention

Manipuler les lève-vitres électroniques avec prudence. Risque de blessure, en particulier pour les enfants.

Si des enfants se trouvent sur les sièges arrière, enclencher la sécurité enfants du lève-vitre électronique.

Fermer les vitres en observant bien la zone de fermeture. S'assurer que rien ne puisse être coincé.



Les lève-vitres électriques peuvent être utilisés quand le contact est mis.

Manœuvrer le commutateur de la vitre concernée en l'appuyant pour l'ouvrir ou en le relevant pour la fermer.

#### **Fonctionnement**

Les lève-vitres électriques peuvent être utilisés quand le commutateur d'allumage se trouve en position ON, à l'aide des commutateurs de chaque panneau de porte.

Pour lever la vitre, tirer le commutateur vers le haut.

Pour abaisser la vitre, presser le commutateur vers le bas.

Relâcher le commutateur quand la vitre atteint la position voulue.

#### **⚠** Attention

Les parties du corps qui se trouvent à l'extérieur du véhicule peuvent être heurtées par les objets qui passent. Garder tout le corps à l'intérieur du véhicule.

Les enfants peuvent actionner les vitres électriques et se retrouver coincés.

Ne pas laisser les clés, ni des enfants sans surveillance dans le véhicule. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir par suite d'une utilisation abusive des vitres électriques.

# Sécurité enfants pour les vitres arrière



Appuyer sur le commutateur Apour désactiver les lève-vitres électriques des portes arrière. Pour l'activation, appuyer à nouveau sur A.

### Lunette arrière chauffante



Pour l'enclencher, appuyer sur le bouton .....

Le chauffage fonctionne quand le moteur tourne et se coupe automatiquement après environ 16 minutes ou en appuyant à nouveau sur le bouton.

#### **Avertissement**

Ne pas utiliser d'instruments pointus ou de détergents abrasifs pour vitre sur la lunette arrière de votre véhicule.

Ne pas rayer ou endommager les fils de dégivrage quand vous nettoyez la lunette arrière ou que vous travaillez dans ses environs.

### Pare-soleil

Les pare-soleil peuvent être abaissés et pivotés latéralement pour éviter les éblouissements.

Si les pare-soleil sont équipés de miroirs de courtoisie, les caches de ces derniers doivent être fermés en roulant.

#### **⚠**Attention

Ne pas placer le pare-soleil de manière telle qu'il empêche la vision correcte de la chaussée, du trafic ou d'autres objets.

# Sièges, systèmes de sécurité

Appuis-tête	30
Sièges avant	31
Ceintures de sécurité	34
Système d'airbag	37
Systèmes de sécurité pour	
enfant	42

# Appuis-tête

#### **Position**

#### **⚠**Attention

Rouler uniquement avec l'appuitête réglé en position correcte.


Des appuis-tête enlevés ou mal réglés peuvent entraîner de graves blessures à la tête et au cou en cas de collision.

S'assurer que les appuis-tête sont correctement réglés avant de prendre la route.



Le bord supérieur de l'appui-tête doit toujours être au niveau du haut de la tête. Si cela s'avérait impossible pour des personnes de très grande taille, l'appui-tête doit être réglé sur la position la plus haute. Pour des personnes de très petite taille, régler l'appui-tête sur la position la plus basse.

# Appuis-tête des sièges avant Réglage de hauteur

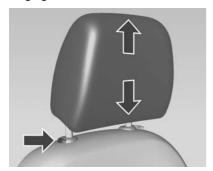


Tirer l'appui-tête vers le haut. Pour l'abaisser, enfoncer le loquet et pousser l'appui-tête vers le bas.

#### Dépose

Appuyer sur les loquets et tirer l'appui-tête vers le haut.

# Appuis-tête des sièges arrière Réglage de hauteur

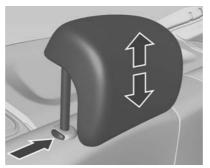

Tirer l'appui-tête vers le haut. Pour l'abaisser, enfoncer le loquet et pousser l'appui-tête vers le bas.

#### Dépose

Appuyer sur les loquets et tirer l'appui-tête vers le haut.

# Sièges avant Position de siège

#### **△**Attention

Ne conduire que si le siège est correctement réglé.



 S'asseoir avec les fesses aussi près que possible du dossier. Ajuster la distance entre le siège et les pédales de sorte que les jambes soient légèrement fléchies en enfonçant les pédales. Reculer au maximum le siège du passager avant.

- S'asseoir avec les épaules aussi près que possible du dossier. Régler l'inclinaison du dossier de sorte qu'il soit possible d'atteindre le volant avec les bras légèrement fléchis. En tournant le volant, le contact entre les épaules et le dossier doit être maintenu. Ne pas trop incliner le dossier vers l'arrière. Angle d'inclinaison maximal recommandé d'environ 25°.
- Régler le volant \$\sip\$ 59.
- Régler la hauteur de siège suffisamment haut que pour disposer d'un champ de vision claire de tous les côtés et de tous les instruments. Respecter un écartement d'au moins une main entre la tête et le cadre du toit. Vos cuisses doivent reposer légèrement sur le siège sans s'y enfoncer.
- Régler les appuie-tête 

  30.

# Réglage de siège

## ⚠Danger

Ne pas s'asseoir à moins de 25 cm du volant afin de permettre un déploiement sûr de l'airbag.

#### **⚠**Attention

Ne jamais régler les sièges en roulant. Ils pourraient se déplacer de manière incontrôlée.

## Position du siège



Tirer la poignée, déplacer le siège et relâcher la poignée.


## Dossiers de siège



Tirer la manette, régler l'inclinaison et relâcher la manette. Laisser le siège s'encliqueter de manière audible.

Ne pas s'appuyer sur le dossier pendant le réglage.

### Hauteur de siège

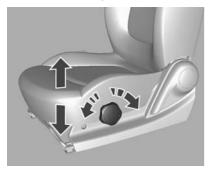

Tourner la molette à l'extérieur du coussin de siège jusqu'à ce que ce coussin se trouve à la position désirée.

# Chauffage



Les boutons du chauffage des sièges se trouvent dans la console avant.

Pour chauffer le siège :

- 1. Mettre le contact.
- Appuyer sur le bouton de chauffage du siège à chauffer. Le témoin du bouton s'allume.
- Pour couper le chauffage du siège, appuyer à nouveau sur le bouton.

Une utilisation prolongée au réglage maximum n'est pas recommandée pour les personnes à peau sensible. Le chauffage des sièges n'est possible qu'avec le moteur en marche.

## Ceintures de sécurité



Les ceintures de sécurité sont bloquées au cours des fortes accélérations ou décélérations du véhicule afin de protéger les occupants.

#### **⚠** Attention

Boucler la ceinture de sécurité avant chaque déplacement.

Les personnes non attachées mettent en danger tous les occupants du véhicule, en plus d'euxmêmes. Les ceintures de sécurité sont conçues pour n'être utilisées que par une seule personne à la fois. Elles ne conviennent pas à des personnes de taille inférieure à 150 cm. Système de sécurité pour enfants ❖ 42.

Vérifier régulièrement toutes les parties du système de ceinture pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien et qu'elles ne sont pas endommagées.

Faire remplacer les pièces endommagées. Après un accident, faire remplacer les ceintures et les rétracteurs de ceinture déclenchés dans un atelier.

#### Remarque

S'assurer que les ceintures ne sont pas coincées ni endommagées par des chaussures ou des objets tranchants. Empêcher que des saletés ne pénètrent dans les rétracteurs de ceinture.

Rappel de ceinture de sécurité **ढ़** \$\displays 68.

#### Limiteurs d'effort

Aux sièges avant, ils réduisent la charge sur le corps grâce à un relâchement progressif de la ceinture pendant une collision.

# Rétracteurs de ceinture de sécurité



En cas de collision frontale, latérale ou arrière relativement grave, les ceintures de sécurité avant se tendent.

#### **⚠**Attention

Une manipulation incorrecte (par exemple la dépose ou repose des ceintures) peut provoquer le déclenchement des rétracteurs de ceinture pouvant entraîner des blessures.

Le déclenchement des rétracteurs de ceinture est indiqué par un témoin ⋪ qui s'allume ⋄ 69.

Faire remplacer les rétracteurs de ceinture déclenchés par un atelier. Les rétracteurs de ceinture ne se déclenchent qu'une seule fois.

#### Remarque

Ne pas fixer ou installer d'accessoires ou d'autres objets qui peuvent interférer avec le fonctionnement des rétracteurs de ceinture. Ne pas apporter de changement aux composants des rétracteurs de ceinture car cela annulerait l'homologation du véhicule.


# Ceinture de sécurité à trois points

### Bouclage



Tirer la ceinture hors de l'enrouleur, la guider sur le corps sans la vriller et insérer le verrou plat dans la serrure.

En roulant, tendre régulièrement la sangle abdominale en tirant sur la sangle thoracique. Rappel de ceinture de sécurité ♀ 68.

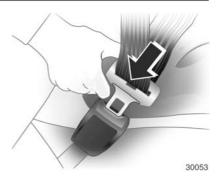


Le port de vêtement larges ou épais gêne la position tendue de la ceinture. Ne pas placer d'objets, comme un sac à main ou un téléphone portable, entre la ceinture et le corps.

#### **△**Attention

Ne pas faire passer la ceinture sur des objets durs ou fragiles dans les poches des vêtements.

## Réglage de hauteur

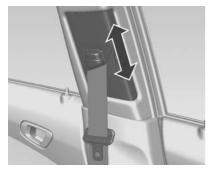

- 1. Appuyer sur le bouton.
- 2. Régler la hauteur et encliqueter.

Régler la hauteur de sorte que la ceinture passe au-dessus de l'épaule. Elle ne doit pas passer sur le cou ou le haut du bras.

Ne pas procéder au réglage en roulant.

### Dépose



Pour détacher la ceinture, appuyer sur le bouton rouge de la serrure.

# Ceinture de sécurité des sièges arrière

La ceinture de sécurité de la place arrière centrale ne peut être tirée hors de l'enrouleur que si le dossier est en position arrière.

# Utilisation de la ceinture de sécurité pendant la grossesse



#### **⚠**Attention

La sangle abdominale doit passer le plus bas possible sur le bassin pour éviter la pression sur le basventre.

Les ceintures de sécurité protègent tout le monde, y compris les femmes enceintes. Comme tous les autres occupants, les femmes enceintes s'exposent à des blessures graves si elles ne portent pas de ceinture de sécurité.

De plus, si la ceinture de sécurité est portée correctement, l'enfant à naître a plus de chances d'être protégé en cas d'accident.

Pour une protection optimale, une femme enceinte doit porter une ceinture de sécurité à trois points.

Elle doit porter la partie sous-abdominale de la ceinture aussi bas que possible tout au long de sa grossesse.

## Système d'airbag

Le système d'airbags se compose de plusieurs éléments.

Une fois déclenché, les airbags se déploient en quelques millisecondes. Il se dégonfle si rapidement que cela passe souvent inaperçu pendant la collision.

#### **⚠**Attention

En de mauvaises manipulations, les systèmes d'airbags peuvent se déclencher en explosant.

Le conducteur devrait être assis aussi loin que possible vers l'arrière tout en pouvant garder le parfait contrôle du véhicule. Si vous êtes assis trop près de l'airbag, il peut causer des blessures graves, voire mortelles, quand il se gonfle. Pour une protection maximale quel que soit la nature de l'accident, tous les occupants devraient toujours porter leur ceinture de sécurité pour minimiser le risque de blessure grave, voire mortelle, en cas d'accident. Ne pas se reposer ou s'appuyer trop près de l'airbag alors que le véhicule roule.

Le déploiement de l'airbag peut causer des éraflures au corps et au visage, des coupures si du verre est brisé ou des brûlures à cause de l'explosion.

#### Remarque

L'électronique de commande des systèmes d'airbag et des rétracteurs de ceinture se trouve dans la zone de la console centrale. Ne pas placer d'objets magnétiques dans cette zone.

Ne rien coller sur les couvercles d'airbag et ne pas les recouvrir d'autres matériaux.

Chaque airbag ne se déclenche qu'une seule fois. Faire remplacer les airbags déployés par un atelier.

N'apporter aucune modification au système d'airbag car cela rendrait caduque l'homologation du véhicule.

En cas de déploiement d'airbag, faire remplacer le volant, le tableau de bord, tous les habillages, les joints de porte, les poignées et les sièges par un atelier. En se déclenchant, un airbag provoque beaucoup de bruit et de la fumée. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'est pas dangereux, mais qui peut irriter la peau des passagers. Si l'irritation persiste, contacter un médecin.

#### ⚠Danger

Ne jamais laisser des enfants ou nourrissons ainsi que des femmes enceintes et des personnes âgées ou fragiles s'asseoir à la place de passager avant équipée d'airbags.

En outre, ne jamais rouler avec un siège pour bébé qui y est installé. En cas d'accident, l'impact de l'airbag gonflé peut provoquer des blessures faciales, voir la mort.


#### Avertissement

Si le véhicule subit des chocs dus à des dos d'âne ou des objets sur des chemins en terre ou des accotements, les airbags peuvent se déployer. Rouler lentement sur des surfaces non prévues pour le trafic routier afin d'éviter tout déploiement intempestif des airbags.


Quand les airbags se déploient, des gaz brûlants peuvent s'en échapper et provoquer des brûlures.

## Système d'airbag frontal

Le système d'airbag frontal se compose de deux airbags, un dans le volant et un autre dans le tableau de bord du côté du passager avant. Ils sont reconnaissables à l'inscription AIRBAG.

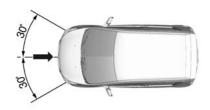

Le système d'airbags avant se déclenche en cas d'accident à partir d'une certaine gravité dans la zone indiquée. Le contact doit être mis.

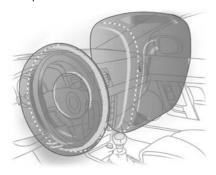

Le mouvement vers l'avant des occupants avant est ralenti, ce qui réduit considérablement le risque de blessure de la tête et de la partie supérieure du corps.

#### **▲**Attention

Une protection optimale n'est assurée que si le siège est en position correcte ⇔ 31.

Ne placer aucune partie du corps ni objet dans la zone de déploiement de l'airbag.


Poser la ceinture de sécurité de la manière correcte et la boucler de manière sûre. C'est indispensable pour que la protection de l'airbag soit efficace.

## Système d'airbag latéral



Le système d'airbags latéraux se compose d'un airbag dans chacun des dossiers de siège avant.

Ils sont reconnaissables à l'inscription AIRBAG.

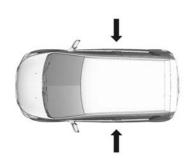

Le système d'airbag latéral avant se déclenche en cas d'accident à partir d'une certaine gravité. Le contact doit être mis.



Le risque de blessures au bassin et à la partie supérieure du corps est considérablement réduit en cas de collision latérale.

#### **△**Attention

Ne placer aucune partie du corps ni objet dans la zone de déploiement de l'airbag.

#### Remarque

N'utiliser que des housses de protection de siège qui sont homologuées pour le véhicule. Ne pas couvrir les airbags.

#### **⚠** Attention


Les enfants qui sont assis tout contre un airbag latéral peuvent éventuellement subir des blessures graves, voire mortelles, si l'airbag se déploie. Ceci vaut en particulier si la tête, le cou ou le thorax de l'enfant est proche de l'airbag au moment de son déploiement.

Ne laisser jamais votre enfant s'appuyer sur la porte ou contre le module d'airbag latéral.


## Système d'airbag rideau



Le système d'airbags rideaux se compose d'un airbag de cadre de toit, de chaque côté du véhicule. Ceci est reconnaissable à l'inscription AIRBAG sur les montants de toit.

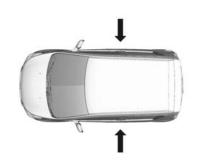

Le système d'airbag rideau avant se déclenche en cas d'accident, à partir d'une certaine gravité. Le contact doit être mis.

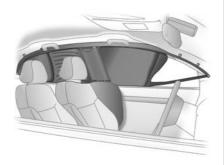

Le risque d'accident à la tête est fortement réduit en cas d'impact latéral.

#### **⚠** Attention

Ne placer aucune partie du corps ni objet dans la zone de déploiement de l'airbag.

Les crochets dans les poignées de cadre de toit peuvent uniquement servir à suspendre des vêtements légers, sans cintre. Ne pas garder d'objets dans ces vêtements.

### Désactivation d'airbag

Le système d'airbag du passager avant doit être désactivé si un dispositif de retenue pour enfant doit être installé sur ce siège. Les systèmes d'airbag latéral et d'airbag rideau, les rétracteurs de ceinture et tous les systèmes d'airbags du conducteur restent actifs



Le système d'airbags de passager avant peut être désactivé à l'aide d'une serrure située sur le côté du tableau de bord, visible quand la porte passager est ouverte.

#### **⚠**Attention

Désactiver le système d'airbags de passager avant quand le siège de passager avant est occupé par un enfant.

Activer le système d'airbags de passager avant quand le siège de passager avant est occupé par un adulte.

Utiliser la clé de contact pour choisir la position:

™‰arrêt = l'airbag de passager avant est désactivé et ne se déploiera pas en cas de collision. Le témoin ° off reste allumé en permanence. Un svstème de retenue pour enfant peut être installé en conformité avec le tableau.

on**‰**on

= l'airbag de passager avant est actif. Aucun système de retenue pour enfant ne peut être installé.



Tant que le témoin <sup>o</sup> t le direct pas allumé, le système d'airbag de passager avant se gonfle en cas de collision.

Ne changer de mode que si le véhicule est à l'arrêt avec le contact coupé.

L'état reste le même jusqu'au prochain changement.

Témoin de désactivation d'airbag \$ 69.

## Systèmes de sécurité pour enfant

Nous recommandons d'utiliser le système de sécurité pour enfants GM, car il a été spécialement conçu pour le véhicule.

Quand un système de sécurité pour enfant est employé, faire attention aux instructions de montage et d'utilisation qui suivent ainsi qu'à celles fournies avec le système de sécurité pour enfant.

Toujours se plier aux réglementations locales ou nationales. Dans certains pays, l'utilisation de systèmes de sécurité pour enfant est interdite sur certains sièges.

#### **⚠**Attention

## AVERTISSEMENT - GRAVE DANGER

Ne pas utiliser de siège enfant tourné vers l'arrière sur un siège dont l'avant est protégé par un airbag.

L'enfant, dont la tête se trouvera très près de l'airbag en train de gonfler, risque des blessures graves.

#### **△**Attention

Quand un système de sécurité pour enfant est utilisé sur le siège de passager avant, les systèmes d'airbag de passager avant doivent être désactivés; sinon, le déclenchement des airbags entraîne un risque de blessure mortelle pour l'enfant. C'est en particulier le cas si des systèmes de sécurité pour enfant face à la route sont utilisés sur le siège de passager avant.

#### Sélection du système adéquat

Les enfants devraient voyager aussi longtemps que possible avec le dos à la route. En cas d'accident, ceci assure que moins de contraintes sollicitent la colonne vertébrale de l'enfant, toujours très fragile.

Les enfants âgés de moins de 12 ans qui ont une taille inférieure à 150 cm ne sont autorisés à voyager que dans un système de sécurité adapté à l'enfant. Les systèmes de sécurité qui conviennent sont ceux qui satisfont aux normes CEE 44-03 ou CEE 44-04. Comme une position correcte de la ceinture est rarement possible avec un enfant de taille inférieure à 150 cm, nous vous recommandons vivement d'utiliser un système de sécurité pour enfants adéquat, même si cela n'est plus légalement obligatoire au vu de l'âge de l'enfant.

Ne jamais transporter un enfant assis sur vos jambes. Le poids de l'enfant deviendra impossible à retenir en cas de collision.

Lors du transport d'enfants, utiliser des systèmes de sécurité pour enfant adaptés à leur poids.

S'assurer que le système de sécurité pour enfant à installer est compatible avec le type de véhicule.

S'assurer que la position de montage du système de sécurité pour enfant dans le véhicule est correcte.

Ne laisser les enfants monter et descendre du véhicule que du côté opposé au trafic.

Quand le système de sécurité pour enfant n'est pas employé, attacher le siège avec une ceinture de sécurité ou l'enlever du véhicule. Ne rien coller sur les systèmes de sécurité pour enfant et ne pas les recouvrir d'autres matériaux.

Un système de sécurité pour enfant qui a subi des contraintes lors d'un accident doit être remplacé.

Prière de veiller à ce que les nourrissons et les enfants soient assis aux places arrière en utilisant des systèmes de sécurité.

Jusqu'à ce que les enfants soient en mesure d'employer les ceintures de sécurité, veiller à choisir des systèmes de sécurité pour enfant adaptés à leur âge et à ce que les enfants les utilisent. Prière de se reporter aux instructions fournies avec les différents systèmes de sécurité pour enfant.

## Emplacements de montage d'un système de sécurité pour enfant

#### Possibilités autorisées de fixation de système de sécurité pour enfant

	Sur le siège d	lu passager avant	Sur les sièges arrière	Sur le siège arrière
Catégorie de poids et classe d'âge	airbag activé	airbag désactivé	extérieurs	central
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg ou environ 10 mois	X	U <sup>1</sup>	$U^2$	U
Groupe 0+: jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans	X	U <sup>1</sup>	$U^2$	U
Groupe I : de 9 à 18 kg ou environ de 8 mois à 4 ans	X	U <sup>1</sup>	$U^2$	U
Groupe II : de 15 à 25 kg ou environ de 3 à 7 ans	Х	Х	U	U
Groupe III : de 22 à 36 kg ou environ de 6 à 12 ans	X	Х	U	U

Uniquement si les systèmes d'airbags de passager avant sont désactivés. Si le dispositif de retenue pour enfant est fixé à l'aide d'une ceinture de sécurité à trois points, s'assurer que la ceinture du siège du véhicule s'achemine vers l'avant en partant du point d'ancrage supérieur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = Siège disponible avec étriers de montage ISOFIX et Top-Tether.

U = Valable universellement en combinaison avec ceinture de sécurité à trois points.

X = Pas de système de sécurité pour enfant autorisé dans cette catégorie de poids.

#### Possibilités autorisées de fixation de système de sécurité pour enfant ISOFIX

Catégorie de poids	Catégorie de taille	Fixation	Sur le siège du passager avant	Sur les sièges arrière extérieurs	Sur le siège arrière central
Groupe 0 : jusqu'à 10 kg	Е	ISO/R1	Χ	IL <sup>1)</sup>	Х
Groupe 0+ : jusqu'à 13 kg	Е	ISO/R1	Χ	IL <sup>1)</sup>	Χ
	D	ISO/R2	Χ	IL <sup>1)</sup>	Χ
	С	ISO/R3	Χ	IL <sup>1)</sup>	Χ
Groupe I : de 9 à 18 kg	D	ISO/R2	Χ	IL <sup>1)</sup>	Χ
	С	ISO/R3	Χ	IL <sup>1)</sup>	X
	В	ISO/F2	X	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	Χ	IL, IUF	X

IL = Convient pour les systèmes de sécurité ISOFIX des catégories « Spécifique au véhicule », « Usage restreint » ou « Semi-universel ». Le système de sécurité ISOFIX doit être homologué pour le type de véhicule spécifique.

IUF = Convient aux systèmes de sécurité ISOFIX pour enfant face à la route de la catégorie universelle homologuée pour une utilisation dans cette catégorie de poids.

X = Pas de système de sécurité ISOFIX pour enfant homologué dans cette catégorie de poids.

Avancer le siège avant au maximum ou avancer jusqu'à ce que le système de sécurité pour enfant ne soit plus gêné par le dossier du siège avant.

#### Catégorie de taille ISOFIX et siège pour info

- A ISO/F3 = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants de taille maximale dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- B ISO/F2 = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- B1 ISO/F2X = Système de sécurité pour enfant face à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg.
- C ISO/R3 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour des enfants de taille maximale dans la catégorie de poids jusqu'à 13 kg.
- D -ISO/R2 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour des enfants plus petits dans la catégorie de poids jusqu'à 13 kg.
- E ISO/R1 = Système de sécurité pour enfant dos à la route pour de jeunes enfants dans la catégorie de poids jusqu'à 13 kg.

## Systèmes de sécurité pour enfant Isofix



Dans le passé, des dispositifs de retenue pour enfant étaient attachés au siège du véhicule au moyen des ceintures de sécurité. Par conséquent, des dispositifs de retenue pour enfant étaient souvent incorrectement installés ou trop peu serrés pour protéger l'enfant de manière adéquate.

À présent, nous équipons votre véhicule d'ancrages inférieurs ISOFIX au niveau des deux positions d'assise arrière externes et d'ancrages Top-tether des deux côtés de la traverse arrière, dans le coffre, ce qui permet de fixer les dispositifs de retenue pour enfant aux sièges arrière.

Pour installer un dispositif de retenue pour enfant équipé du système ISOFIX inférieur et des fixations d'ancrage Top-tether, suivre les instructions fournies avec ce dispositif.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement et de suivre toutes les instructions des pages suivantes ainsi que les instructions fournies avec votre dispositif de retenue pour enfant.

La sécurité de votre enfant en dépend !

Pour toute question, ou en cas de doute sur la façon dont vous avez installé votre dispositif de retenue pour enfant, contactez le fabricant de ce dispositif. Si l'installation du dispositif de retenue pour enfant dans votre véhicule vous pose des problèmes persistants, nous vous recommandons de consulter votre réparateur agréé.

Installation des systèmes de sécurité pour enfant ISOFIX :

 Sélectionner l'une des positions d'assise arrière externes pour l'installation du dispositif de retenue pour enfant.



- Repérer les deux positions d'ancrage inférieures. L'emplacement de chaque ancrage inférieur est identifié au moyen d'une marque circulaire sur le bord inférieur du dossier de siège arrière.
- Veiller à l'absence d'objets étrangers autour des ancrages inférieurs, notamment des ceintures de sécurité ou des boucles de ces

- ceintures. Des objets étrangers peuvent empêcher le verrouillage correct du dispositif de retenue pour enfant sur les ancrages.
- Placer le dispositif de retenue pour enfant sur le siège au-dessus des deux ancrages inférieurs et le fixer aux ancrages selon les instructions fournies avec ce dispositif.
- Régler et serrer le dispositif de retenue pour enfant conformément aux instructions qui l'accompagnent.

#### **Avertissement**

Un système de sécurité pour enfant non utilisé peut être projeté vers l'avant.

Enlever le système de sécurité pour enfant s'il n'est pas utilisé ou l'attacher avec la ceinture de sécurité.

#### Remarque

Comme une ceinture de sécurité ou un siège de sécurité pour enfant peut devenir brûlant s'il est laissé dans un véhicule fermé, vérifier la température du revêtement du siège et des serrures de ceinture avant d'installer un enfant.

#### **△**Attention

N'utiliser l'ensemble des ancrages inférieurs ISOFIX et Top-Tether que conformément à l'usage prévu.

Les ancrages inférieurs ISOFIX et Top-Tether sont uniquement prévus pour maintenir les sièges de sécurité pour enfant qui sont équipés d'attaches inférieures et supérieure en vue de leur ancrage. Ne pas utiliser les ancrages inférieurs ISOFIX et Top-Tether pour la fixation de ceintures de sécurité pour adulte, de harnais ou d'autres éléments d'équipement du véhicule.

L'utilisation des ancrages inférieurs ISOFIX et Top-Tether pour la fixation de ceintures de sécurité pour adulte, de harnais ou d'autres éléments d'équipement du véhicule n'assurera pas une protection adéquate en cas de collision et pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

#### **⚠**Attention

Un système de sécurité pour enfant placé sur le siège avant pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Ne jamais installer un système de sécurité pour enfant dos à la route sur le siège avant d'un véhicule équipé d'un airbag de passager avant.

Un enfant placé dans un système de sécurité pour enfant dos à la route qui est installé sur le siège avant peut être gravement blessé si l'airbag de passager avant se gonfle.

Attacher un système de sécurité pour enfant dos à la route sur un siège arrière.

Un système de sécurité pour enfant face à la route doit être installé, chaque fois que possible, sur un siège arrière.


S'il est installé sur le siège de passager avant, reculer le siège au maximum.

#### **Avertissement**

L'installation de sièges pour enfant dos à la route de grande taille peut ne pas être possible. Contacter votre revendeur pour de plus amples informations sur les systèmes de sécurité pour enfant.

Installation de systèmes de sécurité pour enfant avec attaches de fixations inférieures ISOFIX et Top-Tether.

# Systèmes de sécurité pour enfant Top-Tether

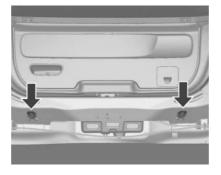


Accéder aux points d'ancrage Top-tether comme suit :

- 1. Enlever le cache-bagages.
- Fixer l'étrier de la sangle de fixation du dispositif de retenue pour enfant sur l'ancrage Top-tether, en veillant à éliminer toute torsion dans la sangle de fixation.

Si la position d'assise comporte un appui-tête réglable et qu'une double sangle est utilisée, acheminer la sangle autour de l'appuitête.

Si la position d'assise comporte un appui-tête réglable et qu'une sangle simple est utilisée, relever l'appui-tête et acheminer la sangle en dessous de cet appui-tête, entre ses montants.

 Serrer la sangle de fixation du dispositif de retenue pour enfant conformément aux instructions fournies avec ce dispositif.  Pousser et tirer le dispositif de retenue pour enfant après son installation afin de s'assurer qu'il est fermement fixé.

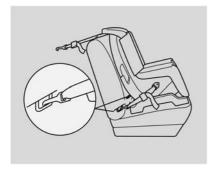

#### **⚠**Attention

S'assurer que l'attache de la sangle supérieure du siège pour enfant est correctement fixée à l'ancrage Top-Tether.

Une fixation incorrecte pourrait rendre la sangle supérieure et l'ancrage Top-Tether inefficaces.

## Rangement

Espaces de rangement	52
Coffre	54
Galerie de toit	57
Informations sur le chargement	57

## Espaces de rangement

# Rangement dans le tableau de bord

Rangement en dessous du tableau de bord



L'espace de rangement est utilisé pour de petits objets en tous genres.

#### Boîte pour pièces de monnaie



Pour ranger les pièces de monnaie.

### Boîte à gants




Tirer sur la poignée pour ouvrir.

#### **A**Attention

Pour réduire le risque de blessure lors d'un accident ou d'un arrêt brusque, toujours garder le couvercle de la boîte à gants fermé en roulant.

### Porte-gobelets



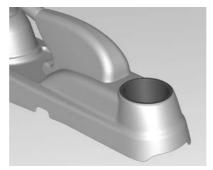

Les porte-gobelets se situent dans la console avant et dans la partie arrière de la console centrale.

#### **⚠** Attention

Ne pas placer des gobelets de liquide chaud sans couvercle dans le porte-gobelet alors que le véhicule est en mouvement. Si du liquide brûlant est renversé, il vous brûlera. Si le conducteur est affecté par une telle brûlure, il pourrait perdre le contrôle du véhicule.


Pour réduire le risque de blessure en cas d'arrêt brutal ou de collision, ne pas placer de bouteilles, de verres, de canettes,... non coincés dans le porte-gobelet alors que le véhicule est en mouvement.

## Rangement pour lunettes de soleil



Basculer vers le bas et ouvrir. Ne pas y ranger d'objets lourds.

## Vide-poches sous le siège

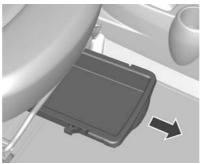

Pour utiliser le bac de rangement sous le siège du passager avant, soulever l'extrémité du bac et la tirer vers le tableau de bord. Pousser le bac vers le siège pour le ramener dans sa position de départ.

### Coffre

#### Rabattre les dossiers arrière

#### **⚠**Attention

Ne pas empiler de bagages ou d'autres chargements plus haut que les sièges avant.

Ne pas laisser les passagers s'asseoir sur les dossiers de siège rabattus quand le véhicule roule.


Une charge ou des passagers non maintenus sur un dossier de siège rabattu peuvent être projetés dans le véhicule ou en être éjectés en cas d'arrêt brutal ou d'accident. Cela peut provoquer de graves blessures ou la mort.


Pour rabattre le dossier de siège arrière séparément :

 Tirer l'avant du coussin de siège arrière vers le haut pour débloquer ce coussin. Si le véhicule en est équipé, retirer les appuis-tête de sièges arrière.  Guider le coussin de siège arrière débloqué jusqu'en position verticale.

#### Remarque

Pour disposer d'un espace suffisant pour la manœuvre de l'assise des sièges arrière, avancer le siège avant et redresser le dossier du siège avant.

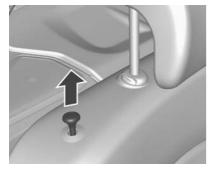

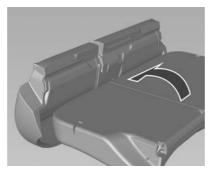

- 3. Tirer le bouton de déverrouillage qui se trouve au sommet du dossier de siège arrière vers le haut, puis rabattre ce dossier vers l'avant et vers le bas.
- 4. Régler les sièges avant à la position voulue.

Pour ramener le dossier en position verticale, le soulever et le pousser fermement en place.

S'assurer que les ceintures de sécurité ne sont pas pincées dans le loquet.

Pour rétablir le coussin de siège arrière, ramener la partie arrière de ce coussin dans sa position d'origine en s'assurant que les sangles de boucle de ceinture de sécurité ne sont pas entortillées ni bloquées sous le coussin, puis pousser la partie avant de ce coussin fermement vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

#### **Avertissement**

En ramenant le dossier de siège arrière en position verticale, placer la ceinture de sécurité et les serrures de ceinture entre le dossier de siège arrière et une assise. Veiller à ce que la ceinture de sécurité et les serrures de ceinture ne soient pas coincées sous l'assise de siège arrière.

S'assurer que les ceintures de sécurité ne sont pas vrillées ou coincées par le dossier de siège et qu'elles sont disposées comme il convient.

#### **⚠**Attention

S'assurer que les dossiers de siège arrière sont reculer au maximum et verrouillés à leur position avant de transporter des passagers aux places arrière.

Ne pas tirer les boutons de déverrouillage sur le haut du dossier de siège pendant que le véhicule roule.

Cela peut entraîner des blessures aux occupants et des dégâts.

#### **Avertissement**

Le rabattement d'un siège arrière alors que les ceintures de sécurité sont bouclées peut endommager le siège ou les ceintures de sécurité.

Toujours déboucler les ceintures de sécurité et les remettre à leur position normale de repos avant de rabattre un siège arrière.

#### **⚠**Attention

Ne jamais laisser des passagers s'asseoir sur le dessus des dossiers rabattus quand le véhicule roule car ce n'est pas une position assise correcte et qu'il n'est pas possible d'utiliser les ceintures de sécurité.

Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas d'accident ou de freinage brutal.

La hauteur des objets transportés sur les dossiers rabattus ne doit pas dépasser la hauteur des sièges avant. Le chargement pourrait glisser vers l'avant et provoquer des blessures ou des dégâts lors d'arrêts brusques.

## Filet à bagages

De petits chargements peuvent être transportés dans le filet à bagages optionnel.

Pour installer le filet, accrocher chaque boucle des coins supérieurs du filet aux deux attaches du panneau arrière.

#### **Avertissement**

Le filet à bagages est conçu pour de petites charges. Ne pas transporter d'objets lourds dans le filet à bagages.

#### Galerie de toit

Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager le toit, nous vous recommandons d'utiliser le système de galerie de toit homologué pour votre véhicule.

Si vous tentez de transporter sur le toit du véhicule un chargement qui dépasse la galerie de toit, le vent peut s'y engouffrer pendant votre conduite. Cela peut vous faire perdre le contrôle. Ce que vous transportez peut être violemment arraché et cela peut provoquer un accident, pour vous ou pour d'autres conducteurs, ainsi que des dégâts matériels aux véhicules. Sur le toit du véhicule, ne jamais transporter de chargement dont la longueur ou la largeur dépasse celle de la galerie de toit.

La charge maximale autorisée (y compris le poids des barres de portage) sur les rails de la galerie de toit est de 50 kg. Ne pas dépasser la capacité maximale du véhicule en le chargeant.

Si des barres de portage ou un portebagages se trouvent sur le toit du véhicule, les retirer avant de pénétrer dans une station de lavage automatique.

# Informations sur le chargement

- Placer les objets lourds dans le coffre contre les dossiers. S'assurer que les dossiers sont correctement encliquetés. Dans le cas d'objets empilés, placer les plus lourds en bas.
- Arrimer les objets dans le coffre pour éviter qu'ils ne glissent.
- En cas de transport d'objets dans le coffre, les dossiers des sièges arrière ne peuvent pas être inclinés vers l'avant.
- Le chargement ne doit pas dépasser le bord supérieur des dossiers.
- Ne placer aucun objet sur le cachebagages, ni sur le tableau de bord.
   Ne pas recouvrir le capteur sur le haut du tableau de bord.
- Le chargement ne doit pas gêner l'utilisation des pédales, du frein de stationnement et du levier sélecteur de vitesse et ne doit pas gêner le

conducteur dans ses mouvements. Ne pas laisser des objets non arrimés dans l'habitacle.

- Ne pas conduire avec le coffre ouvert.
- La charge utile est la différence entre le poids total autorisé en charge (voir plaquette signalétique ▷ 178) et le poids à vide. Pour les détails de poids à vide, se reporter à la section des données techniques.
  Le poids à vide inclut le poids du

Le poids à vide inclut le poids du conducteur (68 kg), des bagages (7 kg) et tous les liquides (réservoir rempli à 90 %).

Les équipements et accessoires en option augmentent le poids à vide.

La charge sur le toit augmente la sensibilité au vent latéral du véhicule et altère la tenue de route du fait de l'élévation du centre de gravité du véhicule. Répartir la charge de manière uniforme et l'arrimer fermement avec des sangles afin qu'elle ne glisse pas. Adapter la pression des pneus et la vitesse du véhicule à l'état de charge. Contrôler régulièrement les fixations et les resserrer.

# Instruments et commandes

Commandes	59
Témoins et cadrans	65
Ordinateur de bord	72

## Commandes Réglage du volant



Débloquer le levier, régler le volant puis bloquer le levier et vérifier qu'il est bien verrouillé.

Ne régler le volant que lorsque le véhicule est arrêté et la direction débloquée.

#### **Avertissement**

Si la colonne de direction est soumise à des chocs violents alors que le volant est réglé ou que le levier est verrouillé, cela peut endommager les pièces du volant.

#### Commandes au volant



Les fonctions de l'Infotainment System peuvent être commandées à partir du volant.

Des informations complémentaires sont disponibles dans le manuel de l'Infotainment System.

#### Avertisseur sonore



Appuyer sur ►.

## Essuie-glace / lave-glace avant

#### Essuie-glace avant



Pour faire fonctionner les essuie-glaces avant, mettre le contact sur ON et déplacer le levier d'essuie-glace / lave-glace avant vers le haut.

OFF = Système hors fonction.

INT = Fonctionnement intermittent.

LO = Balayage continu, vitesse lente.

**HI** = Balayage continu, vitesse rapide.

Pour un balayage unique quand les essuie-glace avant sont désactivés, déplacer légèrement la manette d'essuie-glace avant vers la position INT, puis la relâcher. Le levier revient automatiquement à sa position normale quand il est relâché. Les essuie-glaces effectuent un cycle de balayage.

#### Fonction de désembuage

Pour actionner les essuie-glaces avant une fois en cas de pluie légère ou de brouillard, déplacer légèrement le levier d'essuie-glace / lave-glace avant vers la position **INT** puis le relâcher. Le levier revient automatiquement à sa position normale quand il est relâché. Les essuie-glaces effectuent un cycle de balayage.

#### **Avertissement**

Une vision réduite du conducteur peut provoquer un accident entraînant des blessures et des dégâts au véhicule et à d'autres biens.

Ne pas actionner l'essuie-glace avant quand le pare-brise est sec ou obstrué par de la neige ou de la glace, par exemple. L'utilisation de l'essuie-glace sur un pare-brise obstrué peut endommager les balais d'essuie-glace, le moteur d'essuie-glace et la vitre.

Vérifier si les balais ne sont pas collés à la vitre par le gel avant d'actionner l'essuie-glace par temps froid. L'utilisation de l'essuie-glace alors que le balai est gelé peut endommager le moteur d'essuie-glace.

#### Lave-glace avant



Tirer la manette. Le produit de laveglace est pulvérisé sur le pare-brise et l'essuie-glace exécute quelques balayages.

#### **Avertissement**

Ne pas actionner le lave-glace avant en continu pendant plus de quelques secondes ou si le réservoir de liquide de lave-glace est vide. Cela peut entraîner la surchauffe du moteur de lave-glace et, donc, de coûteuses réparations.

#### **⚠** Attention

Ne pas pulvériser du liquide de lave-glace sur le pare-brise par temps de gel. L'utilisation du liquide de lave-glace et de l'essuie-glace peut être à l'origine d'accident car le liquide de lave-glace peut former une pellicule de glace sur le pare-brise gelé et entraver ainsi votre vision.

## Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière



Pour actionner l'essuie-glace et le lave-glace arrière, pousser le levier vers le tableau de bord. Une pression : l'essuie-glace fonctionne en continu à basse vitesse. Pour pulvériser du liquide de lave-glace, pousser le levier une fois de plus.

#### **Avertissement**

Une vision réduite du conducteur peut provoquer un accident entraînant des blessures et des dégâts au véhicule et à d'autres biens.

Ne pas actionner l'essuie-glace arrière quand la lunette du hayon est sèche ou obstruée par de la neige ou de la glace, par exemple.

L'utilisation de l'essuie-glace sur une vitre obstruée peut endommager les balais d'essuie-glace, le moteur d'essuie-glace et la vitre.

Vérifier que le balais n'est pas gelé sur le pare-brise avant de faire fonctionner l'essuie-glace par temps froid pour ne pas risquer d'endommager son moteur.

Lorsqu'il gèle, ne pas projeter de liquide de lave-glace sur la lunette arrière avant qu'elle soit chaude.

Le liquide de lave-glace peut former de la glace sur une lunette de hayon gelée et entraver votre vision.

#### **Avertissement**

Ne pas actionner le lave-glace avant en continu pendant plus de quelques secondes ou si le réservoir de liquide de lave-glace est vide. Cela peut entraîner la surchauffe du moteur de lave-glace et, donc, de coûteuses réparations.

## Horloge



L'heure est indiquée dans le combiné d'instruments.

#### Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton CLOCK du combiné d'instruments pendant plus de 1 seconde. Quand l'affichage de l'heure clignote, régler l'heure exacte à l'aide du bouton CLOCK.

Au bout d'une seconde environ, l'affichage des minutes clignote automatiquement et il est possible de régler les minutes à l'aide du bouton CLOCK. Le paramétrage se termine sans autre intervention quelques secondes après le réglage.

#### Prises de courant



Une prise de courant 12 V est placée dans la console avant.

La puissance maximale absorbée ne doit pas dépasser 120 Watts.

Quand le contact est coupé, les prises de courant sont désactivées.

En outre, elles sont aussi désactivées si la tension de la batterie est trop faible.

Ne pas y raccorder d'accessoires fournissant du courant, tels que chargeurs ou batteries.

Ne pas endommager la prise en utilisant des fiches inadaptées.

## Allume-cigares



Pour faire fonctionner l'allume-cigares, mettre le commutateur d'allumage en position ACC ou ON et enfoncer complètement l'allumeur.

L'allume-cigares ressort automatiquement quand il est prêt à l'emploi.

#### **Avertissement**

Une surchauffe de l'allume-cigare peut endommager la résistance chauffante et l'allume-cigare proprement dit.

Ne pas enfoncer l'allume-cigare tant qu'il chauffe. Cela pourrait entraîner la surchauffe de l'allumecigare.

Des tentatives d'utilisation d'un allume-cigare défectueux peuvent se révéler dangereuses. Si l'allume-cigare chauffé ne sort pas après 25 secondes, le sortir manuellement et prendre contact avec un atelier pour procéder à sa réparation. Cela peut entraîner des blessures et des dégâts au véhicule. Nous recommandons de s'adresser à un réparateur agréé.

#### **⚠**Attention

Si vous quittez le véhicule en laissant une substance explosive inflammable, tel qu'un briquet jetable, à l'intérieur du véhicule en été, elle peut exploser et provoquer un incendie en raison de la température élevée dans l'habitacle et le coffre. Prière de s'assurer qu'aucune substance explosive inflammable ne se trouve à l'intérieur du véhicule.

#### **Avertissement**

La prise d'allume-cigare ne devrait être utilisée qu'avec l'allume-cigare. Si d'autres accessoires en 12 V sont branchés sur la prise d'allume-cigares, le fusible peut griller ou une surchauffe peut se produire.

#### Avertissement

Le corps de l'allume-cigares en fonctionnement peut être très chaud.

Ne pas toucher le corps de l'allume-cigares et ne pas laisser les enfants le faire fonctionner ou jouer avec.

Le métal chaud peut provoquer des blessures et endommager votre véhicule ou d'autres biens.

#### **Cendriers**



#### Avertissement

Des cigarettes et d'autres produits similaires pourraient les mettre en feu.

Ne pas mettre de papier ou d'autres déchets inflammables dans le cendrier.

Un feu dans le cendrier peut entraîner des blessures ou des dégâts au véhicule ou à d'autres biens.

Le cendrier amovible peut être placé dans les porte-gobelets.

Pour ouvrir le cendrier, soulever doucement son couvercle. Presser fermement le couvercle pour le refermer après usage.

Pour vider et nettoyer le cendrier, faire tourner légèrement sa partie supérieure dans le sens inverse des aiquilles d'une montre et le retirer.

## Témoins et cadrans Compteur de vitesse



Affiche la vitesse du véhicule.

### Compteur kilométrique



Le compteur kilométrique indique la distance parcourue par votre voiture en kilomètres ou en milles

#### Deux

compteurs kilométriques journaliers indépendants mesurent les distances parcourues par le véhicule depuis la dernière réinitialisation de cette fonction.

L'alternance entre les compteurs kilométriques journaliers, A et B, s'effectue en appuyant sur le bouton **TRIP**.

#### Remarque

Pou remettre les deux compteurs kilométriques journaliers à zéro, appuyer sur le bouton TRIP du combiné d'instruments pendant plus de 2 secondes.

### Compte-tours



Affiche le régime moteur (en tours par minute).

Si possible, conduire dans la plage de régime inférieure sur chaque rapport.

### Jauge à carburant



Indique le niveau de carburant dans le réservoir.

Ne jamais rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

En raison du reste de carburant présent dans le réservoir, la quantité ajoutée peut être inférieure à la capacité nominale indiquée pour le réservoir de carburant.

Le mouvement du carburant à l'intérieur du réservoir provoque l'oscillation de l'aiguille de la jauge à carburant en cas de freinage, d'accélération ou de virage.

#### **△** Danger

Avant de reprendre du carburant, arrêter le véhicule et éteindre le moteur.

#### **Témoins**

Les témoins décrits ne se retrouvent pas sur tous les véhicules. La description s'applique à toutes les versions d'instruments. Lors de la mise du contact, la plupart des témoins s'allument brièvement pour effectuer un test de fonctionnement.

Signification des couleurs des témoins :


rouge = Danger, rappel important

jaune = Avertissement, instruction, défaillance

vert = Confirmation de mise en marche

bleu = Confirmation de mise en marche

#### Témoins du combiné d'instruments

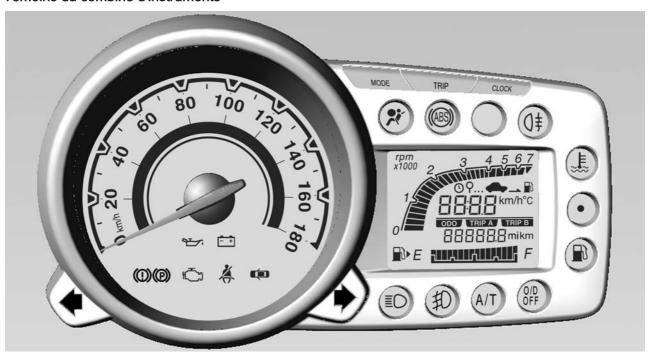

#### Témoins de la console centrale



## Clignotant

⇔ clignote en vert.

#### Clignotement

Le témoin clignote lorsque les clignotants ou les feux de détresse sont allumés.

Clignotement rapide : défaillance d'une ampoule de clignotant ou d'un fusible associé.

## Rappel de ceinture de sécurité

## Rappel de ceinture de sécurité des sièges avant

du siège conducteur s'allume ou clignote en rouge.

4º du siège du passager avant s'allume ou clignote en rouge, quand le siège est occupé.

- Après avoir mis le contact, le témoin s'allume jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée.
- Après le démarrage du moteur, le témoin clignote pendant 100 secondes, puis reste allumé jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée.
- Si le véhicule parcourt plus de 250 m ou si la vitesse dépasse 22 km/h sans que la ceinture de sécurité soit bouclée, le témoin clignote et un signal sonore retentit pendant 100 secondes.

Après 100 secondes, le témoin s'allume jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée et le carillon s'arrête.

## Statut de ceinture de sécurité des sièges arrière

des sièges arrière s'allume ou clignote en rouge.

- Quand le moteur tourne tandis que toutes les portes sont fermées et que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h, les témoins de ceinture de sécurité de siège arrière s'allument jusqu'à ce que les ceintures soient bouclées. Ce comportement s'applique, même si personne n'occupe les sièges.
- 2. Si la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h tandis que toutes les portes sont fermées, les témoins de ceinture de sécurité de siège arrière débouclée s'allument pendant 35 secondes puis s'éteignent, indépendamment de l'occupation des sièges arrière. Si

une ceinture de sécurité arrière se boucle, l'autre témoin de ceinture débouclée s'allume à nouveau pendant 35 secondes puis s'éteint.

3. Si n'importe quel état de ceinture de sécurité arrière passe de « bouclée » à « débouclée » tandis que la vitesse du véhicule est supérieure à 10 km/h et que toutes les portes sont fermées, le témoin de ceinture clignote jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée et un carillon retentit 4 fois.

## Airbags et rétracteurs de ceinture

★ s'allume en rouge.

En mettant le contact, le témoin s'allume pendant quelques secondes. S'il ne s'allume pas ou s'il ne s'éteint pas au bout de quelques secondes ou s'il s'allume en roulant, le système d'airbag présente une défaillance. Prendre contact avec un atelier. Ces systèmes peuvent ne pas se déclencher en cas d'accident.

Un problème du véhicule ou des rétracteurs de ceinture ou airbags déclenchés sont signalés par le témoin \*propriément qui reste allumé.

#### **⚠**Attention

Faire immédiatement remédier à la cause de la défaillance par un atelier.

## Désactivation d'airbag

°™ s'allume en jaune.

Quand le témoin est allumé, l'airbag du passager avant est activé.

Quand le témoin est allumé, l'airbag du passager avant est désactivé Désactivation d'airbag ♀ 41.

## Système de charge

**ड** s'allume en rouge.

Il s'allume lorsque le contact est mis. Il s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

## S'il s'allume lorsque le moteur tourne

S'arrêter, couper le moteur. La batterie ne se charge pas. Le refroidissement du moteur peut être interrompu. Prendre contact avec un atelier.

# Témoin de dysfonctionnement

s'allume ou clignote en jaune.

Il s'allume lorsque le contact est mis. Il s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

## Système de freinage

(I)(II) s'allume en rouge.

S'allume quand le frein de stationnement est desserré, si le niveau de liquide de frein et d'embrayage est trop

#### **⚠** Attention

Ne pas rouler avec le témoin du système de freinage allumé.

Cela peut signaler que les freins ne fonctionnent pas correctement.

Rouler avec des freins défectueux peut provoquer un accident entraînant des blessures et des dégâts au véhicule et à d'autres biens.

Il s'allume après avoir mis le contact, lorsque le frein de stationnement manuel est serré. Frein de stationnement 

↑ 120.

# Antiblocage de sécurité (ABS)

(B) s'allume en jaune.

Il s'allume pendant quelques secondes après avoir mis le contact. Le système est opérationnel dès que le témoin s'éteint. Si le témoin ne s'éteint pas au bout de quelques secondes ou s'il s'allume en cours de route, l'ABS présente un défaut. Le dispositif de freinage continue à fonctionner mais sans régulation ABS.

#### **Transmission**

## Affichage de la transmission A/T s'allume en rouge.

Quand le contact est mis, il s'allume pendant environ 3 secondes puis doit s'éteindre, pour confirmer que la boîte de vitesses automatique est opérationnelle.

#### Avertissement

S'il ne s'allume pas ou s'il ne s'éteint pas après 3 secondes ou s'il s'allume en roulant, le système présente une défaillance. Prendre contact avec un atelier pour réparer le défaut dès que possible. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre atelier Chevrolet agréé.

### Surmultipliée hors fonction

₩ s'allume en jaune.

Ce témoin s'allume quand le fonctionnement de la surmultipliée est annulé.

Une nouvelle pression sur le bouton de surmultipliée du côté du bouton du levier sélecteur éteint le témoin de désactivation de surmultipliée et active la fonction de surmultipliée.

### **Electronic Stability Control**

₿ s'allume ou clignote en jaune.

#### Allumé

Présence d'une défaillance dans le système. Il est possible de poursuivre la route. La stabilité de conduite peut toutefois être dégradée suivant l'état de la chaussée.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

#### Clignotement

Le système est enclenché activement. La puissance du moteur peut être réduite et le véhicule peut être légèrement freiné automatiquement. Electronic Stability Control \$\phi\$ 121.

# Electronic Stability Control désactivé

# clignote en jaune.

Le système est désactivé.

## Température de liquide de refroidissement du moteur

♣ s'allume en rouge.

Ce témoin indique la surchauffe du liquide de refroidissement du moteur.

Si le véhicule a été utilisé dans des conditions de conduite normales, quitter la route, arrêter le véhicule et laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes. Si le témoin ne s'éteint pas, couper le moteur et consulter un réparateur dès que possible. Nous recommandons de s'adresser à un réparateur agréé.

#### Pression d'huile moteur

★ s'allume en rouge.

Il s'allume lorsque le contact est mis. Il s'éteint peu après la mise en marche du moteur.

## S'il s'allume lorsque le moteur tourne

#### **Avertissement**

La lubrification du moteur peut être interrompue. Cela peut entraîner des dégâts au moteur et/ou un blocage des roues motrices.

Si le témoin de pression d'huile moteur s'allume pendant la conduite, quitter la route, arrêter le moteur et vérifier le niveau d'huile.

#### **⚠**Attention

Quand le moteur est arrêté, il faut exercer des efforts plus importants pour freiner et manœuvrer le volant.

Ne pas enlever la clé tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt; sinon, le verrouillage du volant pourrait s'engager de manière inattendue.

#### Niveau bas de carburant

s'allume en jaune.

S'allume quand le niveau de carburant dans le réservoir est trop bas.

#### **Avertissement**

Ne pas laisser le véhicule tomber en panne sèche.

Cela peut endommager le catalyseur.

#### Feux de route

≣O s'allume en bleu.

Il s'allume quand les feux de route sont allumés ou en cas d'appel de phares. Feux de route/feux de croisement ♀ 75.

#### **Antibrouillard**

#### Feu antibrouillard arrière

#### Porte ouverte

s'allume en rouge.

Il s'allume si une des portes ou le hayon est ouvert.

### Ordinateur de bord



L'ordinateur de bord fournit au conducteur de l'information de conduite comme la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant, la température ambiante, la vitesse moyenne et le temps de conduite.

À chaque pression du bouton **MODE** du combiné d'instruments, l'affichage change dans l'ordre suivant :

Distance pouvant être parcourue avec le carburant restant → Vitesse moyenne → Temps de conduite →

Température ambiante → Distance pouvant être parcourue avec le carburant restant.

Distance pouvant être parcourue avec le carburant restant



Ce mode indique la distance de parcours estimée avant d'avoir épuisé le carburant actuellement présent dans le réservoir.

La plage d'évaluation de la distance s'étend de 50 à 999 km.

L'ordinateur de bord peut enregistrer un appoint de carburant de 4 litres ou plus.

Si l'appoint de carburant est effectué lorsque la batterie est débranchée ou quand le véhicule est incliné, l'ordinateur de bord pourrait ne pas afficher de valeurs correctes.

Quand la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant est inférieure à 50 km, « --- » s'affiche et clignote.

La distance peut varier selon le style de conduite.

#### Remarque

En tant qu'équipement auxiliaire, l'ordinateur de bord peut, en fonction des conditions de conduite, afficher une autonomie restante en carburant différente de l'autonomie restante réelle.

L'autonomie restante en carburant peut varier en fonction du conducteur, de la route et de la vitesse du véhicule car elle est calculée par rapport à la consommation en carburant qui fluctue.

#### Vitesse moyenne



Ce mode indique la vitesse moyenne.

La vitesse moyenne s'accumule tant que le moteur tourne, même si le véhicule est à l'arrêt.

La plage de vitesse moyenne s'étend de 0 à 180 km/h.

Pour remettre la vitesse moyenne à zéro, appuyer sur le bouton **MODE** pendant plus d'une (1) seconde.

#### Temps de conduite



Ce mode indique le temps total de la conduite.

Pour remettre le temps de conduite à zéro, appuyer sur le bouton **MODE** pendant plus de 1 seconde.

La temps de conduite s'accumule tant que le moteur tourne, même si le véhicule est à l'arrêt.

Si le temps de conduite affiché atteint 99 :59, il est initialisé à 0 :00.

#### Température ambiante



Ce mode indique la température extérieure

La plage de température est comprise entre 30 et 70 °C.

La température ambiante ne change pas immédiatement, comme avec un thermomètre ordinaire, car cela peut provoquer de la confusion pendant la conduite.

La température ambiante peut être différente de la température réelle en raison des conditions de conduite.

#### Remarque

L'autonomie restante en carburant, la vitesse moyenne et la température ambiante peuvent diverger des valeurs réelles en fonction des conditions de circulation, du mode de conduite ou de la vitesse du véhicule.

### Éclairage

Feux extérieurs	75
Éclairage intérieur	78
Fonctions spéciales d'éclairage	79

#### Feux extérieurs

#### Commutateur d'éclairage

### Commandes d'éclairage extérieur



Pour allumer et éteindre les phares et les feux arrière, faire tourner l'extrémité du levier du commutateur combiné. Le commutateur d'éclairage comporte trois positions permettant d'activer différentes fonctions d'éclairage, comme suit :

OFF: Tous les feux sont éteints.

> €: Les feux arrière, l'éclairage de plaque d'immatriculation et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.

Les phares s'éteignent automatiquement quand la porte du conducteur est ouverte après avoir mis le commutateur d'allumage à la position LOCK.

#### Feux de route



Passage des feux de croisement aux feux de route : pousser la manette vers l'avant.

Retour aux feux de croisement : pousser de nouveau la manette vers l'avant ou la tirer vers le volant.

#### Remarque

Le témoin de feux de route s'allume quand les phares sont allumés en feux de route.

#### **⚠** Attention

Toujours passer des feux de route aux feux de croisement à l'approche de véhicules venant en sens inverse ou vous précédant. Les feux de route peuvent temporairement éblouir les autres conducteurs, ce qui pourrait provoquer une collision.

#### Appel de phares



Le levier rejoint sa position normale quand il est relâché. Les feux de route restent allumés tant que le levier du commutateur combiné est dirigé vers VOUS.

#### Réglage de la portée des phares



Pour adapter la portée des phares en fonction du chargement du véhicule afin d'éviter l'éblouissement : tourner le bouton production désirée.

- = Sièges avant occupés
- = Tous les sièges occupés
- 2 = Tous les sièges occupés et charge dans le coffre
- 3 = Siège du conducteur occupé et charge dans le coffre

## Phares pour conduite à l'étranger

Les phares asymétriques assurent une meilleure vue du bord de la route du côté passager.

Dans les pays où le sens de circulation n'est pas le même, il est nécessaire de régler correctement les phares pour ne pas éblouir les véhicules roulant en sens inverse.

Faire régler les phares par un atelier.

#### Feux de jour

Les feux de jour augmentent la visibilité du véhicule pendant la journée. Les feux arrière ne sont pas allumés.


#### Feux de détresse



Actionnement avec le bouton <u>A</u>. Pour activer les feux de détresse, appuyer sur le bouton.

Pour les désactiver, appuyer à nouveau sur le bouton.

# Clignotants de changement de direction et de file

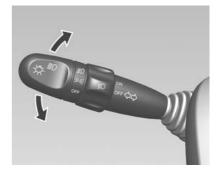

Manette = Clignotants à droite vers le haut

Manette = Clignotants à gauche vers le bas

En actionnant la manette au-delà de la résistance, le clignotant reste enclenché en permanence. Le clignotant s'éteint automatiquement en redressant le volant.

#### Phares antibrouillard



Pour allumer les feux antibrouillard, s'assurer que les feux de croisement sont allumés.

Faire tourner la bague du milieu du levier du commutateur combiné à la position ON. Pour éteindre les feux antibrouillard, passer la bague en position OFF.

#### Feux antibrouillard arrière



Pour allumer le feu antibrouillard arrière, faire tourner l'extrémité du levier d'essuie-glaces avant lorsque les feux de croisement sont allumés.


Pour éteindre le feu antibrouillard arrière, faire à nouveau tourner l'extrémité du levier.

#### Feux de recul

Les feux de recul s'allument lorsque le contact est mis et que la marche arrière est engagée.

### Éclairage intérieur

#### **Plafonniers**

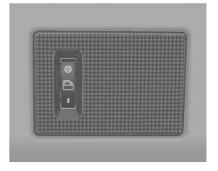

Actionner le commutateur à bascule :

- O = toujours allumés jusqu'à l'extinction manuelle.
- = allumage automatique quand une porte est ouverte et extinction automatique après la fermeture des portes.
- toujours éteints, même quand les portes sont ouvertes.

#### Remarque

La batterie peut se décharger si les feux restent allumés de manière prolongée.

#### **⚠** Attention

Éviter d'allumer le plafonnier lors des déplacements dans l'obscurité.

Un habitacle éclairé réduit la vision dans l'obscurité et pourrait provoquer un accident.

# Fonctions spéciales d'éclairage

# Protection contre la décharge de la batterie

### Mise à l'arrêt des lampes électriques

Pour empêcher la batterie de se décharger, certaines lampes s'éteignent automatiquement si vous ouvrez la porte du conducteur quand la clé de contact est sur LOCK ou sur ACC.

L'éclairage de courtoisie n'est pas concerné par cette fonction.

### Infotainment System

Introduction	80
Radio	89
Lecteurs audio	92
Entrée AUX	94
Port USB	94

#### Introduction

#### Fonction antivol

La fonction antivol empêche le vol de l'autoradio.

Lorsqu'un code d'identification est enregistré par l'intermédiaire de la fonction de verrouillage de sécurité, l'appareil volé monté dans un autre véhicule sera inutilisable sans saisie du code d'identification enregistré.

#### Réglage du verrouillage de sécurité (enregistrement du code d'identification)

Couper l'autoradio.

- Appuyer sur [POWER] tout en maintenant [INFO] et [4] enfoncés.
- 2. Le mode enregistrement du code d'identification s'active.
- 3. Appuyer sur [1] à [6] pour taper les quatre chiffres du code.

- 4. Appuyer sur [1] à [6] pour confirmer le code.
- 5. L'autoradio affiche « security on ».

Le code d'identification est enregistré et l'autoradio s'éteint.

### Annulation du verrouillage de sécurité

Couper l'autoradio.

L'autoradio affiche « Security Unlock ». La fonction de sécurité devient temporairement indisponible. Il est possible d'utiliser cet autoradio.

- Appuyer sur [POWER] tout en maintenant [INFO] et [4] enfoncés en mode annulation du verrouillage de sécurité.
- 2. Le mode enregistrement du code d'identification s'active.
- 3. Appuyer sur [1] à [6] pour taper les quatre chiffres du code.
- L'autoradio affiche « security off ».


Si le code saisi correspond au code enregistré, le verrouillage de sécurité se désactive et l'autoradio s'éteint.

#### Remarque

La fonction antivol peut être activée après réglage par le concessionnaire. En cas de problème, contacter le concessionnaire.

#### Présentation des éléments de commande

Type 1

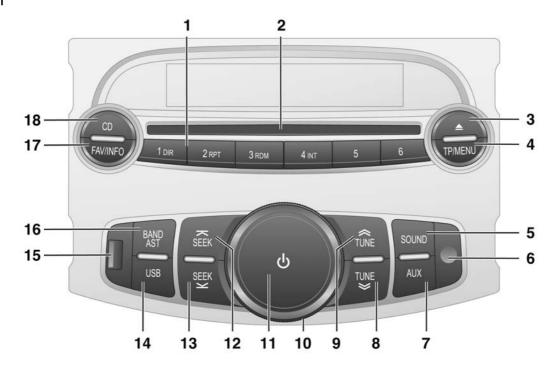

#### 1. [PRESET] #1~#6

- Mode radio
  - Pression courte : Rappel de station préréglée dans la mémoire de présélection
  - Pression longue : Conserver en mémoire de présélection
- Mode CD
  - [#1 DIR] : activer ou désactiver le mode de lecture de répertoire
  - [#2 RPT] : activer ou désactiver le mode de lecture répétée.
  - [#3 RDM] : activer ou désactiver le mode de lecture aléatoire
  - [#4 INT] : activer ou désactiver le mode de lecture des intro.

#### 2. FENTE POUR CD

#### 3. **[EJECT]**

 Éjecter le disque du lecteur de CD

#### 4. [TP/MENU]

- Pression courte : Réglage de la réception des infos trafic
- Pression longue : Réglage de configuration

- AF On/Off : fonction d'activation et de désactivation de l'AF RDS
- REG On/Off : fonction d'activation/désactivation des programmes régionaux RDS
- PTY none : sélection du type de programme RDS
- Fav.Pages 1 à 6 : Réglage de page favorite
- AST.Page On/Off : Activer/Désactiver la mémorisation automatique de page

#### 5. **[SOUND]**

 Réglage des basses, des intermédiaires, des aiguës, de l'équilibreur avant-arrière, de la balance et de l'égaliseur de préréglages

#### 6. Aux Socket

Entrée de signal audio stéréo

#### 7. [AUX]

- Sélection de mode auxiliaire
- 8. **[TUNE DOWN]**

#### Mode radio

- Pression courte : Réglage vers le bas par pas de 1 unité
- Pression longue : Réglage automatique vers le bas

#### Mode CD

- Pression courte : Lecture de la piste ou du fichier précédent
- Pression longue : Lecture rapide en arrière

#### 9. **[TUNE UP]**

- Mode radio
  - Pression courte : Réglage vers le haut par pas de 1 unité
  - Pression longue : Réglage automatique vers le haut
- Mode CD
  - Pression courte : Lecture de la piste ou du fichier suivant
  - Pression longue : Lecture rapide en avant

#### 10. **[VOLUME]**

- Réglage du volume
- Réglage de tonalité en mode de contrôle de tonalité

#### 11. [POWER]

- Quand l'appareil est sous tension :
  - Pression courte : Activation/ Désactivation de la sourdine
  - Pression longue : Allume/ éteint l'appareil
- Quand l'appareil est hors tension :
  - Une pression sur le bouton marche/arrêt allume la radio

#### 12. **[SEEK UP]**

- Mode radio
  - Pression courte : Recherche de la station de diffusion suivante, vers le haut
  - Pression longue : recherche PTY vers le haut
- Mode CD
  - Dossier suivant en lecture de CD

#### 13. [SEEK DOWN]

- Mode radio
  - Pression courte : Recherche de la station de diffusion précédente, vers le bas
  - Pression longue : recherche PTY vers le bas
- Mode CD
  - Dossier précédent en lecture de CD

#### 14. [USB]

- Sélection de mode USB
- Fonction de pause USB en lecture USB

#### 15. USB SOCKET

Prise USB

#### 16. **[BAND/AST]**

- Sélection de mode radio
- Mode radio
  - Pression courte : Sélection de bande radio AM ou FM
  - Pression longue : Fonction de mémorisation automatique, recherche et mémorisation des
     meilleures stations


#### 17. **[FAV/INFO]**

- Mode radio
  - Pression courte : Sélection de page favorite
  - Pression longue : Affichage des informations sur la station active
- Mode CD
  - Pression courte : Affichage d'information sur la piste en cours

#### 18. **[CD]**

- Sélection de mode de lecture de disque compact
- Fonction de pause du CD en lecture de CD

Type 2

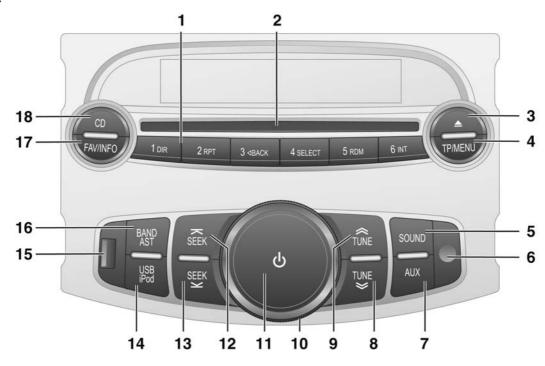

#### 1. [PRESET] #1~#6

- Mode radio
  - Pression courte : Rappel de station préréglée dans la mémoire de présélection
  - Pression longue : Conserver en mémoire de présélection
- Mode CD/USB/iPod
  - [#1 DIR] : activer ou désactiver le mode de lecture de répertoire
  - [#2 RPT] : activer ou désactiver le mode de lecture répétée.
  - [#3 BACK] : retour au mode précédent
  - [#4 SELECT] : alterne entre mode iPod ou lecture
  - [#5 RDM] : activer ou désactiver le mode de lecture aléatoire
  - [#6 INT] : activer ou désactiver le mode de lecture des intro.

#### 2. FENTE POUR CD

- 3. **[EJECT]** 
  - Éjecter le disque du lecteur de CD
- 4. **[TP/MENU]**

#### Mode radio

- Pression courte : Réglage de la réception des infos trafic
- Pression longue : Réglage de configuration
- AF On/Off : fonction d'activation et de désactivation de l'AF RDS
- REG On/Off : fonction d'activation/désactivation des programmes régionaux RDS
- PTY none : sélection du type de programme RDS
- Fav.Pages 1 à 6 : Réglage de page favorite
- AST.Page On/Off : Activer/Désactiver la mémorisation automatique de page
- ◆ Mode iPod
  - Commande de navigation iPod

#### 5. **[SOUND]**

 Réglage des basses, des intermédiaires, des aiguës, de l'équilibreur avant-arrière, de la balance et de l'égaliseur de préréglages

#### 6. Aux Socket

Entrée de signal audio stéréo

#### 7. [AUX]

Sélection de mode auxiliaire

#### 8. **[TUNE DOWN]**

- Mode radio
  - Pression courte : Réglage vers le bas par pas de 1 unité
  - Pression longue : Réglage automatique vers le bas
- ◆ Mode CD/USB/iPod
  - Pression courte : Lecture de la piste ou du fichier précédent
  - Pression longue : Lecture rapide en arrière

#### 9. **[TUNE UP]**

- Mode radio
  - Pression courte : Réglage vers le haut par pas de 1 unité

- Pression longue : Réglage automatique vers le haut
- Mode CD/USB/iPod
  - Pression courte : Lecture de la piste ou du fichier suivant
  - Pression longue : Lecture rapide en avant

#### 10. **[VOLUME]**

- Réglage du volume
- Réglage de tonalité en mode de contrôle de tonalité

#### 11. [POWER]

- Quand l'appareil est sous tension :
  - Pression courte : Activation/ Désactivation de la sourdine
  - Pression longue : Allume/ éteint l'appareil
- Quand l'appareil est hors tension :
  - Une pression sur le bouton marche/arrêt allume la radio

#### 12. **[SEEK UP]**

- Mode radio
  - Pression courte : Recherche de la station de diffusion suivante, vers le haut
  - Pression longue : recherche PTY vers le haut
- Mode CD
  - Dossier suivant en lecture de CD

#### 13. **[SEEK DOWN]**

- Mode radio
  - Pression courte : Recherche de la station de diffusion précédente, vers le bas
  - Pression longue : recherche PTY vers le bas
- Mode CD
  - Dossier précédent en lecture de CD

#### 14. [USB / iPod]

- ◆ Sélection du mode USB ou iPod
- Fonction de pause USB ou iPod en lecture USB

#### 15. USB SOCKET

Prise USB

#### 16. **[BAND/AST]**

- Sélection de mode radio
- Mode radio
  - Pression courte : Sélection de bande radio AM ou FM
  - Pression longue : Fonction de mémorisation automatique, recherche et mémorisation des 12 meilleures stations

#### 17. **[FAV/INFO]**

- Mode radio
  - Pression courte : Sélection de page favorite
  - Pression longue : Affichage des informations sur la station active
- Mode CD
  - Pression courte : Affichage d'information sur la piste en cours

#### 18. **[CD]**

- Sélection de mode de lecture de disque compact
- Fonction de pause du CD en lecture de CD

#### Commandes audio au volant



#### 1. **[PWR]**

Activation : Appuyer sur ce bouton.

Désactivation : Appuyer sur ce bouton pendant plus de 1 seconde.

Sourdine: Appuyer sur ce bouton quand l'appareil est sous tension.

#### 2. [+]

Appuyer sur le bouton [+] pour augmenter le volume audio. Appuyer sur ce bouton : la radio augmente le volume audio. Si ce bou-

ton est pressé pendant plus de 1 seconde, la radio augmente le volume audio par étapes.

#### 3. **[-]**

Appuyer sur [-] pour diminuer le volume audio. Appuyer sur ce bouton : la radio diminue le volume audio. Si ce bouton est pressé pendant plus de 1 seconde, la radio diminue le volume audio par étapes.

#### 4. [SEEK]

#### 4.1. MODE RADIO

Appuyer sur ce bouton pour passer à la station présélectionnée suivante. (présélection #1→#2 →#3 →#4...)

Appuyer sur ce bouton pendant plus de 1 seconde pour rechercher la station suivante.

#### 4.2. Mode CDP:

Appuyer sur ce bouton pour atteindre la piste suivante. (piste 01→ piste 02→...)

Appuyer sur ce bouton pendant plus de 1 seconde pour lire la piste en avance rapide.

### 4.3. Mode CDP/USB ou iPod (Type 2):

Appuyer sur cette touche pendant moins d'une seconde pour passer à la piste suivante.

(Piste01→Piste02→, etc.). Appuyer sur cette touche pendant plus d'une seconde pour lire la piste en avance rapide.

#### 5. **[MODE]**

Le mode de lecture change dans l'ordre suivant quand on appuie sur ce bouton.

 $FM\rightarrow AM\rightarrow (CDP)\rightarrow (USB ou iPod)\rightarrow (AUX)\rightarrow FM...$ 

La radio saute le mode CDP si aucun disque n'est inséré. La radio saute le mode USB ou iPod si une clé USB ou un iPod n'est pas branché(e).

La radio saute le mode AUX si aucune fiche auxiliaire n'est branchée dans la prise de la radio. (mode iPod : uniquement type 2)

#### **Fonctionnement**

#### Activation/Désactivation

Activation:

Appuyer sur [POWER] pour allumer la radio.

Désactivation:

Maintenir la pression sur [POWER] pendant plus de 1 seconde pour éteindre la radio.

#### Sourdine

Appuyer sur [POWER] pour mettre le système audio en mode de sourdine quand il est activé.

#### Réglage du volume

Faire tourner le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume audio.

Faire tourner le bouton de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le volume audio.

#### Réglage audio

#### Réglage des sons graves

Appuyer plusieurs fois sur [SOUND], jusqu'à ce que la radio affiche « BAS » et tourner le bouton [VO-LUME] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou diminuer les basses.

#### Réglage des sons intermédiaires, des aiguës, de la balance et de l'équilibreur avant/arrière

Presque identique à « Réglage des basses » ci-dessus, mais sélectionner chaque mode de sonorité.

### Sélection de l'égaliseur de préréglages

Presque identique à « Réglage des basses » ci-dessus, mais sélectionner le mode Preset EQ.

Types de mode EQ de présélection :

→ OFF → POP → Rock → Country →

Voice → Jazz → Classic → OFF →...

#### Radio

#### **Fonctionnement**

#### Radio AM-FM

#### Sélection de mode radio

Appuyer sur [BAND/AST] pour écouter la radio à partir d'un autre mode.

#### Changement de bande

La fréquence passe de AM à FM ou de FM à AM tant que l'on appuie sur [BAND/AST].

### Réglage manuel vers le haut/vers le bas

Appuyer sur [TUNE UP]/[TUNE DOWN] pour augmenter/diminuer la fréquence.

La fréquence augmente ou diminue de 1 unité à chaque pression sur [TUNE UP]/[TUNE DOWN].

Si ce bouton est maintenu enfoncé, la fréquence augmente ou diminue de façon continue.

#### Recherche vers le haut/vers le bas Appuyer sur [SEEK UP]/[SEEK DOWN] pour trouver automatiquement la station suivante/précédente.

#### Mémoire de présélection favorite

6 pages favorites peuvent mémoriser jusqu'à 48 stations AM ou FM, indépendamment de leur bande.

La station en cours de diffusion peut être mémorisée comme suit :

- Rechercher la station ou sélectionner manuellement la station voulue.
- 2. Pour sélectionner la page des favoris, appuyer sur [FAV/INFO].
- 3. Maintenir [PRESET #] enfoncé pendant plus de 1 seconde.

Au moyen de la procédure décrite cidessus, les 48 stations sont enregistrées dans la mémoire de présélection favorite.

#### Rappel de présélection favorite

La station mémorisée dans la présélection favorite peut être écoutée comme suit :

- Pour sélectionner la page des favoris, appuyer sur [FAV/INFO].
- Appuyer sur le bouton [PRESET #] dans lequel la station que vous voulez écouter est mémorisée.

### Fonction de mémorisation automatique

#### Mémorisation automatique

Appuyer sur [BAND/AST] pendant plus d'1 seconde lance la fonction de mémorisation automatique de la radio.

### Suppression de page de mémorisation automatique

Après l'activation de la fonction de mémorisation automatique, la radio intègre des pages de mémorisation automatique.

Pour supprimer la page de mémorisation automatique, appuyer sur [TP/ MENU] pendant plus d'1 seconde, puis appuyer plusieurs fois sur [TP/ MENU], jusqu'à ce que l'autoradio affiche « AST.Page On », puis tourner le bouton [VOLUME] jusqu'à ce que « AST.Page Off » apparaisse.

#### Utilisation de MENU AF On/Off

La fonction AF permet à l'autoradio de suivre la meilleure station en permanence.

Appuyer sur [TP/MENU] pendant plus d'1 seconde et appuyer à nouveau jusqu'à ce que l'autoradio affiche « AF Off », puis tourner le bouton [VOLUME] jusqu'à ce que « AF On » apparaisse.

#### Regional On/Off

La fonction Regional fait passer l'autoradio directement à une station régionale (Regional off).

Appuyer sur [TP/MENU] pendant plus d'1 seconde et appuyer à nouveau jusqu'à ce que l'autoradio affiche « REG Off », puis tourner le bouton [VOLUME] jusqu'à ce que « REG On » apparaisse.

#### Réception des infos trafic

Appuyer sur [TP/MENU] pour écouter les infos trafic à partir de cette station.

#### Annulation de réception des infos trafic

Appuyer sur [TP/MENU] pour annuler la réception des infos trafic. La diffusion des infos trafic est désactivée.

### Recherche de station diffusant des infos trafic


Appuyer sur [TP/MENU] dans la station qui n'émet pas d'infos trafic et l'autoradio recherche une station qui en diffuse.

#### Réception radio

La réception radio peut être interrompue par de l'électricité statique, des parasites, des distorsions acoustiques ou une perte de réception pour les raisons suivantes :

- des variations de distance par rapport à l'émetteur;
- une réception multivoie par réflexions ;
- des effets d'écran.

#### Antenne à mât fixe

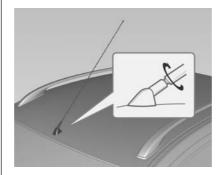

Pour déposer l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour poser l'antenne de toit, la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### **Avertissement**

Veiller à enlever l'antenne avant d'accéder à un endroit où le plafond est bas et où l'antenne pourrait être abîmée. L'accès à une station de lavage automatique avec l'antenne montée peut provoquer des dégâts à l'antenne ou au pavillon de toit. Ne pas oublier d'enlever l'antenne avant d'entrer dans une station de lavage automatique.

Pour une réception correcte, poser l'antenne correctement serrée et réglée en position verticale.

#### Lecteurs audio

#### Lecteur CD

À l'insertion d'un CD, l'autoradio s'affiche à l'écran. Il est remplacé par le message « File check » pendant le chargement du CD.

Quand la lecture commence, la piste et son numéro s'affichent à l'écran.

Si le contact ou la radio est coupé tandis qu'un CD se trouve dans le lecteur, ce CD reste dans le lecteur. Lorsqu'un CD se trouve dans le lecteur et que le contact est mis, la radio doit être allumée avant que la lecture du CD commence. Lorsque le contact est mis et que la radio est allumée, la lecture du CD commence à l'endroit où elle s'était arrêtée, s'il s'agissait de la dernière source audio sélectionnée.

Le lecteur CD peut lire les mini CD de 8 cm (3 pouces) avec un anneau adaptateur. Les CD normaux et les mini CD se chargent de la même manière.

En cas de lecture d'un CD-R, la qualité du son peut être diminuée en raison de la qualité du CD-R, de la méthode d'enregistrement, de la qualité de la musique qui a été enregistrée et de la façon dont le CD-R a été traité. Des problèmes peuvent se présenter, comme une augmentation des sauts, des difficultés pour trouver les pistes et/ou pour le chargement et l'éjection. Si ces problèmes se présentent, vérifier la surface inférieure du CD. Si celle-ci est endommagée (fissurée, cassée ou rayée), le CD ne sera pas lu correctement.

En l'absence de dégât apparent, essayer un CD dont la qualité est vérifiée.

Ne poser aucune étiquette sur le CD car elle pourrait se coincer dans le lecteur. Si le titre d'un CD enregistré sur un ordinateur personnel doit être indiqué, il est préférable de marquer la surface supérieure du CD avec un stylo prévu à cet effet.

#### Avertissement

Si une étiquette est apposée sur un CD, si plusieurs CD sont insérés en même temps dans la fente du lecteur ou si des CD rayés ou abîmés sont lus, le lecteur de CD peut être endommagé. Quand le lecteur de CD est employé, n'utiliser que des CD en bon état et sans étiquette, charger un seul CD à la fois et garder le lecteur de CD et la fente de chargement à l'abri des corps étrangers, des liquides et des saletés.

#### Insertion d'un disque

Insérer un CD dans la fente prévue à cet effet, étiquette vers le haut. La lecture commence automatiquement.

### Sélection du mode de lecture des CD

Insérer le CD dans la platine CD ; la radio passe en mode de lecture.

Ou bien, appuyer sur [CD] pour lire le disque en partant d'un autre mode lorsque le CD est déjà inséré.

#### **ÉJECTION DU CD**

Appuyer sur [EJECT] et le disque est éjecté de la radio. Retirer le disque de la radio.

#### **Pause**

Appuyer sur [CD] pour mettre la lecture d'un CD en pause.

« PAUSE » clignote à l'écran. Appuyer à nouveau sur [CD] pour reprendre la lecture.

#### Piste suivante/précédente

Appuyer sur [TUNE UP/TUNE DOWN] et la radio commence la lecture de la piste suivante/précédente.

#### Avance rapide/Retour rapide

Presser et maintenir [TUNE UP/ TUNE DOWN] et la radio effectue une lecture rapide vers l'avant/vers l'arrière.

### Dossier suivant/précédent - disque MP3/WMA uniquement

Appuyer sur [SEEK UP/SEEK DOWN] et la radio commence la lecture de la piste suivante/précédente.

#### RPT (répétition)

Appuyer sur [RPT] pour que la radio lise la piste en cours de manière répétée.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [RPT].

#### RDM (lecture aléatoire)

Appuyer sur [RDM] pour que la radio lise les pistes de manière aléatoire.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [RDM].

#### INT (balayage d'intro)

Appuyer sur [INT] pour que la radio lise seulement 10 secondes de la piste en cours, puis passe à la piste suivante et ainsi de suite.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [INT].

### Mode Tous/Répertoire - uniquement pour les disques MP3/WMA

La lecture aléatoire, la répétition et l'intro-scan fonctionnent dans ce dossier quand le mode DIR est actif.

Appuyer sur [DIR] pour que la radio fonctionne en mode de répertoire.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [DIR].

# Affichage des informations de balise ID3 - uniquement pour les disques MP3/WMA

Appuyer sur [FAV/INFO]. La radio affiche les informations contenues dans les balises ID3 des fichiers en cours.

#### Entrée AUX

#### Remarques générales

#### Mode AUX

La radio comporte une prise d'entrée auxiliaire (diamètre 3,5 mm) située du côté inférieur droit de la façade.

Il ne s'agit pas d'une sortie audio. Ne pas brancher la prise de casque dans la prise d'entrée auxiliaire avant.

Il est néanmoins possible de brancher un appareil audio externe tel qu'un iPod, un ordinateur portable, un lecteur MP3, un chargeur de CD ou un récepteur XM <sup>TM</sup>, etc., à la prise d'entrée auxiliaire et de l'utiliser comme source de lecture audio.

#### Sélection du mode AUX In

Appuyer sur [AUX] dans l'autre mode de lecture.

Si la prise auxiliaire n'est pas branchée, le mode AUX ne fonctionne pas.

#### Port USB

#### Remarques générales

Mode de lecture USB (type 1)

Sélection du mode de lecture USB Appuyer sur [USB] pour passer à la lecture de fichiers USB en venant d'un autre mode.

#### Insertion de mémoire USB

Insérer une mémoire USB dans la prise USB afin que la radio lise automatiquement les fichiers USB.

#### **Extraction USB**

Retirer la mémoire USB de la prise USB à la main.

\* Les autres fonctions sont identiques à celles du mode CD.

### Lecture d'une clé USB ou d'un iPod (type 2)

### Sélection du mode lecture USB ou iPod

Appuyer sur [USB/iPod] pour alterner la lecture des fichiers en mode USB ou iPod.

Insertion d'une clé USD ou d'un iPod Insérer une clé USB ou un iPod dans le port USB afin que le système audio lise automatiquement les fichiers USB.

#### Extraction d'une clé USB

Retirer la clé USB ou l'iPod du port USB manuellement.

\* Les autres fonctions sont identiques à celles du mode CD.

#### **Pause**

Appuyer sur [USB/iPod] pour arrêter la lecture sur une clé USB ou un iPod.

« PAUSE » clignote à l'écran. Appuyer à nouveau sur [USB/iPod] pour commencer à lire la clé USB.

#### Piste suivante/précédente

Appuyer sur [TUNE UP]/[TUNE DOWN] pour que la radio commence la lecture de la piste suivante/précédente.

#### Avance rapide/Retour rapide

Appuyer sur [TUNE UP]/[TUNE DOWN] et maintenir enfoncé pour que la radio effectue une lecture rapide vers l'avant/vers l'arrière.

### Dossier suivant/précédent (disque MP3/WMA uniquement)

Appuyer sur [SEEK UP]/[SEEK DOWN] pour que la radio commence la lecture du dossier suivant/précédent.

#### RPT (répétition)

Appuyer sur [RPT] pour que la radio lise la piste en cours de manière répétée.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [RPT].

#### RDM (lecture aléatoire)

Appuyer sur [RPM] pour que la radio lise la piste en cours de manière aléatoire.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [RDM].

#### INT (balayage d'intro)

Appuyer sur [INT] pour que la radio lise les premières secondes de toutes les pistes séquentiellement.

Pour annuler cette fonction, appuyer à nouveau sur [INT].

#### Fonction de navigation iPod

#### Mode navigation iPod

Appuyer sur [MENU] pour choisir la catégorie prise en charge sur l'iPod.

#### Catégorie précédente/suivante

Appuyer sur [TUNE UP]/[TUNE DOWN] et sur [SELECT]. La radio commence la lecture.

#### Annuler ou étape précédente

Appuyer sur [BACK] pour que la radio revienne à l'étape précédente.

#### Climatisation

Systèmes de climatisation	. 96
Bouches d'aération	107
Maintenance	108

# Systèmes de climatisation

#### Chauffage et ventilation



#### Commandes pour :

- Température
- Répartition de l'air
- Vitesse de soufflerie
- Chauffage
- Dégivrage du pare-brise
- Recyclage d'air 🖘
- Lunette arrière chauffante 🖼 🗘 28.

#### Température

Ajuster la température en tournant le bouton rotatif.

rouge = chaud bleu = froid

Le chauffage n'est vraiment efficace que lorsque le moteur a atteint sa température normale de fonctionnement.

#### Répartition de l'air

Sélectionner la sortie d'air en faisant tourner le bouton central.

- = vers la tête et les pieds.
- vers les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers le pare-brise, les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.
- ⇒ vers la tête via les bouches d'aération réglables.
- vers le pare-brise et les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.
- = vers le pare-brise et les vitres des portes avant, avec une petite quantité d'air dirigée vers les bouches d'aération latérales

#### Vitesse de soufflerie

Régler le débit d'air en sélectionnant la vitesse de soufflerie souhaitée.

#### Chauffage

#### Chauffage normal

- Faire tourner le bouton de commande de température jusque dans la zone rouge pour le chauffage.
- 2. Faire tourner le bouton de répartition de l'air.
- Faire tourner le bouton de commande de ventilateur jusqu'à la vitesse voulue.

#### Chauffage maximum

Utiliser le mode de chauffage maximum pour un chauffage rapide de l'habitacle.

Ne pas l'employer de manière prolongée. Cela pourrait provoquer un accident car l'air intérieur peut devenir suffocant et les vitres peuvent s'embuer, entraînant un manque de visibilité du conducteur.

Pour désembuer les vitres, tourner le bouton de répartition d'air sur \$\vec{\pmathbf{w}}\$ et placer la manette de recyclage d'air vers la gauche pour laisser entrer de l'air frais dans le véhicule.

#### Pour un chauffage maximum :

- Placer le levier de recyclage vers la droite pour le mode de recyclage.
- Faire tourner le bouton de commande de température à fond dans la zone rouge pour le chauffage.
- Faire tourner le bouton de commande de ventilateur jusqu'à la vitesse maximale.

#### Dégivrage du pare-brise



- Régler le mode de recyclage en mode d'air extérieur et faire tourner le bouton de répartition de l'air sur DEFROST W.
- Faire tourner le bouton de commande de température jusque dans la zone rouge pour l'air chaud.
- Régler le bouton de commande de la soufflerie à la vitesse maximale pour accélérer le dégivrage.
- Ouvrir les bouches d'aération latérales selon les besoins et les diriger vers les vitres latérales.

#### **Avertissement**

La différence de températures entre l'air extérieur et le pare-brise peut engendrer de la buée sur la vitre, réduisant votre vision vers l'avant.

Ne pas utiliser le bouton PLAN-CHER/DÉGIVRAGE ☼ ou DÉGI-VRAGE ∰ par temps extrêmement humide quand le bouton rotatif de commande de température est réglé dans la zone bleue.

Cela peut causer un accident pouvant endommager le véhicule ou provoquer des blessures.

#### Recyclage d'air ⋖ಾ



Le recyclage d'air est commandé avec le levier ৰ্ভ্ছে.

#### **⚠**Attention

Il y a un risque d'assoupissement si vous roulez pendant une période prolongée en mode Recyclage d'air. Passer régulièrement en mode Air extérieur pour avoir de l'air frais.

Le système de recyclage d'air réduit le renouvellement de l'air intérieur. En utilisation sans refroidissement, l'humidité de l'air augmente et les vitres peuvent se recouvrir de buée. On observe une baisse de la qualité de l'air, ce qui peut traduire par des signes de fatigue chez les passagers.

#### Climatisation

#### **△**Attention

Ne pas dormir dans un véhicule quand le chauffage ou la climatisation fonctionne. Cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison de la chute du niveau d'oxygène et/ou de la température corporelle.



#### Commandes pour :

- Température
- Répartition de l'air

- Vitesse de soufflerie
- Désembuage et dégivrage
- Recyclage d'air 🖘
- Refroidissement
- Lunette arrière chauffante

#### Température

Ajuster la température en tournant le bouton rotatif.

rouge = chaud bleu = froid

#### Répartition de l'air

Sélectionner la sortie d'air en faisant tourner le bouton central.

- = vers la tête et les pieds.
- vers les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers le pare-brise, les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.
- ⇒ vers la tête via les bouches d'aération réglables.
- = vers le pare-brise et les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.
- = vers le pare-brise et les vitres des portes avant, avec une petite quantité d'air dirigée vers les bouches d'aération latérales.

#### Vitesse de soufflerie

Régler le débit d'air en sélectionnant la vitesse de soufflerie souhaitée.

#### Désembuage du pare-brise



- Régler le mode de recyclage en mode d'air extérieur et faire tourner le bouton de répartition de l'air sur DEFROST W.
- 2. Enclencher le refroidissement \$\tilde{x}\$.
- 3. Sélectionner la température vou-
- Régler le bouton de commande du ventilateur sur la vitesse voulue.

#### Recyclage d'air €



Le recyclage d'air est commandé avec le levier 🖘.

#### **⚠**Attention

Il y a un risque d'assoupissement si vous roulez pendant une période prolongée en mode Recyclage d'air. Passer régulièrement en mode Air extérieur pour avoir de l'air frais.

Le système de recyclage d'air réduit le renouvellement de l'air intérieur. En utilisation sans refroidissement, l'humidité de l'air augmente et les vitres peuvent se recouvrir de buée. On observe une baisse de la qualité de l'air, ce qui peut traduire par des signes de fatique chez les passagers.

#### Refroidissement \$

Activé avec le bouton 🗱, uniquement lorsque le moteur et la soufflerie tournent.

Le système de climatisation refroidit et déshumidifie l'air dès que la température extérieure est légèrement supérieure au point de gel. Il peut alors se former de la condensation qui se traduit par un écoulement sous le véhicule.

Si aucun refroidissement et aucune déshumidification ne sont souhaités, éteindre le refroidissement pour économiser le carburant.

La climatisation ne fonctionne pas lorsque le bouton de commande de ventilateur se trouve en position de désactivation.

Bien que la climatisation soit activée, le véhicule produit de l'air chaud si le bouton de température se trouve dans la zone rouge.

Pour désactiver le système de climatisation, faire tourner le bouton de ventilateur sur 0.

#### **Avertissement**

Utiliser uniquement un frigorigène adéquat.

#### **⚠**Attention

L'entretien des systèmes de climatisation ne doit être confié qu'à du personnel qualifié. Des méthodes d'entretien inadéquates peuvent provoquer des blessures.

#### Refroidissement normal

- Activer le système de climatisation.
- Faire tourner le bouton de commande de température jusque dans la zone bleue pour le refroidissement.
- 3. Faire tourner le bouton de répartition de l'air.
- Régler le bouton de commande du ventilateur sur la vitesse voulue.

#### Refroidissement maximal



Pour obtenir un refroidissement maximal par temps chaud et lorsque le véhicule est resté longtemps exposé au soleil :

- Activer le système de climatisation.
- Placer le levier de recyclage vers la droite pour le mode de recyclage.

- Faire tourner le bouton de commande de température à fond dans la zone bleue pour le refroidissement.
- Faire tourner le bouton de commande de ventilateur jusqu'à la vitesse la plus élevée.

#### Climatisation électronique

#### **⚠**Attention

Ne pas dormir dans un véhicule quand le chauffage ou la climatisation fonctionne. Cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en raison de la chute du niveau d'oxygène et/ou de la température corporelle.



#### Commandes pour :

**AUTO:** mode automatique : tous les réglages, à l'exception de la température, sont choisis automatiquement par le système.

**Temperature:** présélection de la température souhaitée

Les fonctions suivantes peuvent être adaptées manuellement, ce qui désactive le mode automatique :

Fan speed: sélection du débit d'air

#### MODE: sélection de la répartition d'air

🖙 = désembuage et dégivrage

 activation ou désactivation du système

= marche ou arrêt du refroidissement

← recyclage d'air

En mode automatique, la vitesse de la soufflerie et la répartition de l'air régulent automatiquement le débit d'air.





Le système de climatisation automatique fonctionne uniquement avec le moteur en marche.

#### Remarque

Lorsque le bouton MODE est passé par plus de 3 types de distribution d'air après pression sur le bouton AUTO pendant 3 secondes, il est possible de changer l'unité de température de centigrade à Fahrenheit et inversement.

#### Capteur de luminosité



Le capteur de luminosité se trouve devant les bouches de dégivrage du pare-brise. Ce capteur détecte la luminosité quand le système fonctionne en mode AUTO.

#### Remarque

Ne pas couvrir le capteur de luminosité afin de ne pas transmettre d'informations erronées

#### Capteur de température



Des informations de température acquises par échantillonnage dans l'habitacle du véhicule sont utilisées pour déterminer les besoins de ventilation lorsque le système fonctionne en mode AUTO.

#### Remarque

Ne pas apposer d'autocollant sur le capteur de température sous peine d'empêcher son bon fonctionnement.

#### Mode Automatique AUTO



Réglage de base en vue d'un confort maximum :

- Appuyer sur le bouton AUTO ; la climatisation est activée automatiquement.
- 2. Ouvrir toutes les bouches d'aération.
- Régler la température souhaitée à l'aide du bouton rotatif droit.

Toutes les bouches d'aération sont actionnées automatiquement en mode automatique. Les bouches d'aération doivent donc toujours rester ouvertes.

#### Présélection de la température



Régler la température à la valeur souhaitée en tournant le bouton rotatif.

rouge = chaud bleu = froid

Si la température minimale est réglée, la climatisation fonctionnement avec sa capacité maximale de refroidissement. Si la température maximale est réglée, la climatisation fonctionnement avec sa capacité maximale de chauffage.

Pour assurer le refroidissement maximal, appuyer sur le bouton AUTO et régler la température sur LO. Le mode recyclage est alors sélectionné et la répartition de l'air passe automatiquement sur ⋨ avec la vitesse de soufflerie maximale.

Pour assurer le chauffage maximum, appuyer sur le bouton AUTO et régler la température sur HI. Le mode recyclage est alors abandonné et de l'air extérieur est amené dans l'habitacle tandis que la répartition d'air passe automatiquement sur 🛂 avec la vitesse de soufflerie sur Auto HI (niveau 7 sur 8).

### Désembuage et dégivrage des vitres 🝿

1. Appuyer sur le bouton 🖘.

- La température et la répartition d'air se règlent automatiquement et la soufflerie fonctionne au moins à la 6e des 8 vitesses disponibles.
- Pour revenir en mode automatique: appuyer sur le bouton woule bouton AUTO.

#### Remarque

La climatisation peut ne pas fonctionner automatiquement en hiver.

#### Réglages manuels

Les réglages de la climatisation peuvent être modifiés en actionnant les boutons et les boutons rotatifs comme suit.

Une modification de réglage désactivera le mode automatique.

#### Vitesse de soufflerie



Tourner le bouton rotatif gauche. Une rotation dans le sens horaire augmente la vitesse de la soufflerie et une rotation dans le sens antihoraire la diminue.

Pour revenir en mode automatique : Appuyer sur le bouton **AUTO**.

#### Répartition de l'air MODE



Tourner le bouton rotatif **MODE** une fois ou plus pour obtenir le réglage souhaité. La répartition de l'air est indiquée sur l'affichage.

= vers la tête et les pieds.

vers les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers le pare-brise, les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.

⇒ vers la tête via les bouches d'aération réglables.

= vers le pare-brise et les pieds, avec une petite quantité d'air dirigée vers les vitres des portes avant et les bouches d'aération latérales.

= vers le pare-brise et les vitres des portes avant, avec une petite quantité d'air dirigée vers les bouches d'aération latérales

Pour revenir à répartition automatique de l'air, appuyer sur le bouton **AUTO**.

#### Refroidissement

Activer ou désactiver avec le bouton \$\omega\$.

Le système de climatisation refroidit et déshumidifie l'air dès que la température extérieure dépasse un niveau spécifique. Il peut alors se former de la condensation qui se traduit par un écoulement sous le véhicule.

Si aucun refroidissement et aucune déshumidification ne sont souhaités, éteindre le refroidissement pour économiser le carburant.

#### **Avertissement**

Utiliser uniquement un frigorigène adéquat.

#### **⚠**Attention

L'entretien des systèmes de climatisation ne doit être confié qu'à du personnel qualifié. Des méthodes d'entretien inadéquates peuvent provoquer des blessures.

#### Mode de recyclage d'air manuel ৰ্ভ

Le recyclage d'air manuel est commandé avec le bouton ৰ্ছ্জ.

#### **⚠**Attention

Le système de recyclage d'air réduit le renouvellement de l'air intérieur. En utilisation sans refroidissement, l'humidité de l'air augmente et les vitres peuvent se recouvrir de buée. On observe une baisse de la qualité de l'air, ce qui peut se traduire par des signes de fatigue chez les passagers.


#### Désactivation du système

Une rotation du bouton rotatif gauche sur **0** désactive toutes les fonctions de chauffage, de ventilation et de climatisation.

#### Bouches d'aération

# Bouches d'aération réglables

Le refroidissement d'air étant allumé, au moins une bouche d'aération doit être ouverte pour éviter que l'évaporateur ne givre par manque de circulation d'air.

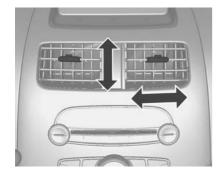

La bouche d'aération centrale n'est pas totalement fermée.

Régler la direction du flux d'air en faisant basculer et pivoter les lamelles.



Appuyer sur le couvercle de chaque bouche pour ouvrir les bouches latérales et la faire tourner dans la direction souhaitée.

Si aucun flux d'air n'est souhaité, fermer le couvercle de la bouche d'aération.

#### **⚠** Attention


Ne pas attacher d'objet aux lamelles des bouches d'aération. Risque de dommage et de blessure en cas d'accident.

#### Bouches d'aération fixes

D'autres bouches d'aération se trouvent sous le pare-brise et les vitres latérales avant ainsi que dans les espaces pour les pieds.

#### Maintenance

#### Prise d'air

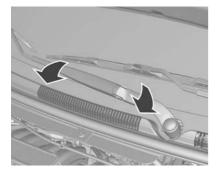

La prise d'air dans le compartiment moteur, à l'extérieur devant le parebrise, ne doit pas être encombrée. Le cas échéant, enlever les feuilles, les saletés ou la neige.

#### Filtre à pollens

#### Filtre à air de l'habitacle


Le filtre nettoie l'air provenant de l'extérieur des poussières, particules de suie, des pollens et des spores.



#### Remplacement du filtre :

1. Déposer la boîte à gants.

Pour déposer la boîte à gants, l'ouvrir et la tirer vers le haut des deux côtés.

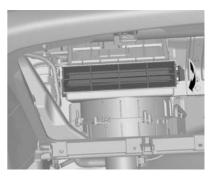

- 2. Enlever le couvercle du filtre en tirant son côté droit.
- Remplacer le filtre du conditionnement d'air.
- Assembler le couvercle de filtre et la boîte à gants dans l'ordre inverse.

#### Remarque

Nous vous recommandons de prendre contact avec un atelier agréé pour le remplacement du filtre.

## **Avertissement**

Un entretien plus fréquent du filtre à air est nécessaire si le véhicule est conduit sur des routes poussiéreuses, dans des régions où l'air est pollué et sur des chemins de terre.

L'efficacité du filtre est réduite et la respiration peut être affectée.

# Fonctionnement normal de la climatisation

Pour assurer un fonctionnement parfait et constant, faire fonctionner le système de refroidissement une fois par mois pendant quelques minutes, quel que soit le temps ou la saison. Le refroidissement n'est pas possible quand la température extérieure est basse.

## Service

Pour un refroidissement optimal, il est recommandé de faire vérifier chaque année le système de climatisation.

- Test de fonctionnement et de pression.
- Fonctionnement du chauffage.
- Vérification de l'étanchéité.
- Contrôle de la courroie d'entraînement.
- Nettoyage du condenseur et de la purge d'évaporateur.
- Contrôle des performances.

## **Avertissement**

Utiliser uniquement un frigorigène adéquat.

## **▲**Attention

L'entretien des systèmes de climatisation ne doit être confié qu'à du personnel qualifié. Des méthodes d'entretien inadéquates peuvent provoquer des blessures.

## Conduite et utilisation

Conseils de conduite 110	C
Démarrage et utilisation 110	0
Gaz d'échappement112	2
Boîte automatique113	3
Boîte manuelle118	8
Freins 119	9
Systèmes de contrôle de	
conduite12	1
Systèmes de détection d'objets . 122	2
Carburant 124	4

## Conseils de conduite Contrôle du véhicule

## Ne jamais rouler avec le moteur arrêté

De nombreux systèmes ne fonctionneront plus dans ce cas (p. ex. le servofrein, la direction assistée). Conduire de cette façon constitue un danger pour vous et pour les autres.

## **Pédales**


Afin d'empêcher le blocage de la pédale, la zone sous les pédales ne doit pas être recouverte d'un tapis.

## Démarrage et utilisation Rodage d'un véhicule neuf

Suivre les recommandations suivantes au cours des premières centaines de kilomètres afin d'améliorer les performances et la sobriété de votre véhicule et de prolonger sa durée de vie.

- Éviter les démarrages plein gaz.
- Ne faire monter le moteur dans des hauts régimes.
- Éviter de freiner brutalement, sauf dans les cas d'urgence. Ceci permettra à vos freins de bien prendre une bonne assise.
- Éviter les démarrages sur les chapeaux de roue, les accélérations brusques et la conduite prolongée à grande vitesse pour éviter les dégâts au moteur et économiser le carburant.
- Éviter d'accélérer à fond dans les rapports inférieurs.
- Ne pas remorquer un autre véhicule.

## Positions de la serrure de contact

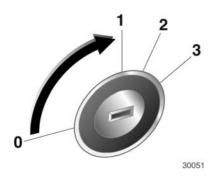

0 (LOCK) = Contact coupé 1 (ACC) = Contact coupé, blocage du volant libéré

2 (ON) = Contact mis

3 (START) = Démarrer

## **⚠** Danger

Ne pas tourner la clé en position 0 ou 1 en conduisant.

Le véhicule et le servofrein ne fonctionneraient plus, provoquant des dégâts au véhicule, des blessures, voire la mort.


## Avertissement

Ne pas laisser la clé en position 1 ou 2 pendant une période prolongée alors que le moteur ne tourne pas.

Cela déchargerait la batterie.

## Démarrage du moteur

Démarrage avec la serrure de contact

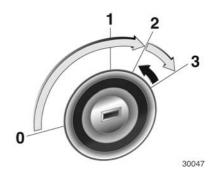

- Tourner la clé en position 1. Déplacer légèrement le volant pour relâcher le blocage de la direction.
- Boîte manuelle : actionner l'embrayage.
- Boîte automatique : Placer le levier sélecteur en position P ou N.
- Ne pas actionner la pédale d'accélérateur.

Faire tourner la clé en position 3 en appuyant sur les pédales d'embrayage et de frein, puis relâcher les pédales quand le moteur tourne.

Avant de redémarrer ou pour arrêter le moteur, ramener la clef de contact en position **0**.

#### **Avertissement**

Ne pas manœuvrer le moteur du démarreur pendant plus de 10 secondes à chaque tentative.

Si le moteur ne démarre pas, attendre 10 secondes avant d'essayer à nouveau.

Cela empêchera d'endommager le moteur du démarreur.

## **Stationnement**

Ne pas stationner le véhicule audessus d'un sol facilement inflammable. En effet, le sol pourrait s'enflammer en raison de températures élevées du système d'échappement.

- Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible. Enfoncer la pédale de frein en même temps pour réduire l'effort d'actionnement.
- Couper le moteur et le contact.
   Tourner le volant jusqu'à ce que le blocage de la direction s'enclenche (antivol).
- Lorsque le véhicule est sur une route plane ou en côte, engager la première avant de couper le contact. Dans une côte, diriger les roues avant à l'opposé de la bordure du trottoir.
  - Lorsque le véhicule se trouve en pente, engager la marche arrière avant de couper le contact. Diriger les roues avant vers la bordure du trottoir.
- Verrouiller le véhicule et activer l'alarme antivol.

## Gaz d'échappement

## **▲**Danger

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone incolore et inodore mais néanmoins nocif. Danger de mort en cas d'inhalation.

Si des gaz d'échappement pénètrent dans l'habitacle, ouvrir les vitres. Faire remédier à la cause de la défaillance par un atelier.

Éviter de rouler avec le coffre ouvert car des gaz d'échappement pourraient pénétrer dans le véhicule.

## Catalyseur

Le catalyseur réduit la quantité de substances nocives dans les gaz d'échappement.

## **Avertissement**

Des qualités de carburant autres que celles mentionnées aux pages ❖ 124, ❖ 180 pourraient endommager le catalyseur ou les composants électroniques.

L'essence non brûlée surchauffe et endommage le catalyseur. Il faut donc éviter d'utiliser excessivement le démarreur, de rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide et de démarrer le moteur en poussant le véhicule ou en le remorquant.

En cas de ratés, de fonctionnement irrégulier du moteur, de réduction des performances du moteur ou d'autres problèmes inhabituels, faire remédier à la cause de la défaillance dès que possible. En cas d'urgence, il est possible de continuer à rouler pendant une brève période, à faible régime et à vitesse réduite.

## Boîte automatique

# Boîte de vitesses automatique

La boîte de vitesses automatique est une boîte quatre vitesses à commande électronique.

La quatrième vitesse est une vitesse surmultipliée.

## Démarrage du véhicule

 Après la montée en température du moteur, continuer à maintenir la pédale de frein enfoncée tout en plaçant le levier sélecteur en position R, D, 2 ou 1.

### Avertissement

Ne pas changer de rapport entre D et R ou P pendant que le véhicule roule. Cela peut causer des dégâts à la boîte de vitesses et des blessures.

- 2. Relâcher le frein de stationnement et la pédale de frein.
- Enfoncer lentement la pédale d'accélérateur pour mettre le véhicule en mouvement.

## Levier sélecteur



P (stationnement): Bloque les roues avant. Sélectionner P uniquement quand le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

R (marche arrière) : Sélectionner R uniquement quand le véhicule à l'arrêt.

N (point mort): Position de point mort.

- D : Cette position de conduite est utilisée dans toutes les conditions de circulation normales. Elle permet à la boîte de vitesses de passer l'ensemble des quatre rapports avant. Le quatrième rapport est la vitesse surmultipliée qui diminue le régime moteur et le niveau de bruit tout en améliorant l'économie de carburant.
- 2 : Permet à la boîte de vitesses de passer du 1er au 2nd rapport et empêche le passage automatique en 3ème ou 4ème vitesse.

Sélectionner la gamme de conduite 2 pour plus de puissance en montée et pour utiliser le frein moteur en forte descente.

1 : Cette position bloque la boîte de vitesses dans le premier rapport.

Sélectionner 1 pour un freinage moteur maximal en cas de descente extrêmement forte.

## **Avertissement**

Ne pas accélérer lors de l'engagement d'un rapport.

Ne jamais enfoncer la pédale d'accélérateur et la pédale de frein en même temps.

Quand un rapport est engagé, le véhicule commence lentement à se mettre en mouvement quand le frein est relâché.


Ne pas utiliser la position P à la place du frein de stationnement.

Couper le moteur, serrer le frein de stationnement et enlever la clé de contact en quittant le véhicule.

Ne jamais laisser le véhicule sans surveillance alors que le moteur tourne.

## Passage d'une position de rapport à l'autre

Le déplacement entre certaines positions nécessite d'enfoncer le bouton de déverrouillage situé sur le côté du levier sélecteur. Suivre les indications données par les flèches lors des manœuvres du levier sélecteur.

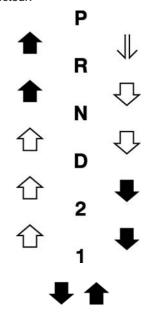

Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour changer de gamme. Les flèches indiquent les passages qui ne nécessitent pas de pression sur le bouton de déverrouillage.



Appuyer sur la pédale de frein et pousser sur le bouton de déverrouillage pour changer de gamme.

Les passages qui nécessitent une pression du bouton de déverrouillage sont indiqués par des flèches.



Passages libres.

## **⚠**Attention

Suivre les recommandations suivantes pour éviter d'endommager la boîte de vitesses :

ne pas enfoncer la pédale d'accélérateur lors du passage depuis P ou N vers R, D, 2 ou 1;

si cela était fait, cela pourrait non seulement endommager la boîte de vitesses, mais également entraîner la perte de contrôle du véhicule ;

utilisation la position D autant que possible ;

ne jamais passer en P ou R alors que le véhicule est en mouvement ;

Quand le véhicule est arrêté dans une côte, ne pas maintenir le véhicule en place en agissant sur la pédale d'accélérateur. Utiliser la pédale de frein.

Enfoncer la pédale de frein lors du passage depuis P ou N vers R ou un rapport de marche avant.

Sinon, la boîte de vitesses pourrait être endommagée ou le véhicule pourrait se déplacer de manière inattendue, entraînant la perte de contrôle du véhicule et pouvant provoquer des blessures ou des dégâts au véhicule ou à d'autres biens.

## Frein moteur

Pour favoriser l'utilisation de l'effet de freinage de la compression du moteur lors de longues descentes :

avec boîte automatique, sélectionner la gamme de conduite « 2 » ou « 1 » si nécessaire.

Le frein moteur est le plus efficace dans la gamme de conduite « 1 ». Si la sélection de la gamme de conduite « 1 » s'effectue à trop haut régime, la boîte de vitesse reste dans son rapport actuel jusqu'à ce que le véhicule ralentisse.

Sélectionner la gamme de conduite « 2 » pour un effet de frein moteur normal. Pour une plus grande capacité de décélération, sélectionner « 1 ».

## Remarque

L'utilisation de la compression du moteur au cours de longues descentes en montage peut prolonger la durée de vie des freins.

## Désenlisement du véhicule

L'alternance marche avant / marche arrière est uniquement autorisée si le véhicule est enlisé dans du sable, de la boue ou de la neige.


Déplacer le levier sélecteur entre les positions D et R de manière répétée.

Ne pas emballer le moteur et éviter toute accélération brusque.

### Stationnement


Après avoir arrêté le véhicule en actionnant la pédale de frein, sélectionner la position P et tirer fermement vers le haut le levier du frein de stationnement, puis enlever la clé de contact.

## **Kickdown**

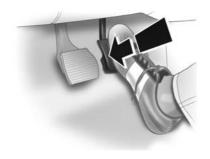

Pour une accélération plus rapide, enfoncer au maximum la pédale d'accélérateur et la maintenir. La boîte de vitesses passe à un rapport inférieur en fonction du régime moteur.

## Désactivation de la surmultipliée

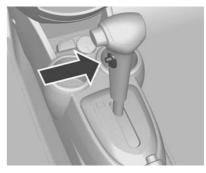

Le quatrième rapport de la boîte de vitesses automatique est une vitesse surmultipliée.

Pour supprimer la fonction de surmultiplication, appuyer sur le bouton de surmultiplication et le témoin O/D OFF s'allumera dans le combiné des témoins d'avertissement.

La fonction de désactivation de la surmultiplication peut être utilisée pour éviter les passages intempestifs en quatrième, par exemple dans de longues côtes.

#### Remarque

Dans des conditions de conduite normales, conduire avec la fonction de surmultiplication activée afin d'économiser le carburant.

## Défaillance

En cas de défaillance, le témoin de dysfonctionnement ou le témoin de boîte de vitesses automatique s'allume. La boîte ne change plus de vitesse ni automatiquement, ni manuellement parce qu'elle est bloquée dans un rapport donné.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

## Coupure de courant

En cas de coupure de courant, le levier sélecteur ne peut pas être déplacé hors de la position P.

Si la batterie est déchargée, démarrer le véhicule en utilisant des câbles auxiliaires. Si la batterie n'est pas la cause de la défaillance, déverrouiller le levier sélecteur et retirer la clé de la serrure de contact.


## Déverrouillage du levier sélecteur

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de verrouillage du levier sélecteur au démarrage (BTSI). Avant de quitter la position de stationnement P, le contact doit être mis et la pédale de frein doit être enfoncée au maximum. S'il n'est pas possible de quitter la position P avec le contact mis et la pédale de frein enfoncée :

- Couper le contact.
- Enfoncer et maintenir la pédale de frein et relever le levier du frein de stationnement.



3. Ouvrir le cache.

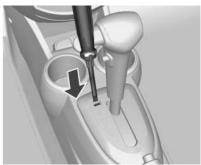


 Introduire un tournevis aussi loin que possible dans l'ouverture et déplacer alors le levier sélecteur hors de la position P. Démarrer le moteur et engager le rapport souhaité.

Si la position P est à nouveau engagée, le levier sélecteur sera de nouveau verrouillé dans cette position.

- 5. Refermer le cache.
- 6. Faire réparer le véhicule dès que possible.

## Boîte manuelle

## Boîte de vitesses manuelle

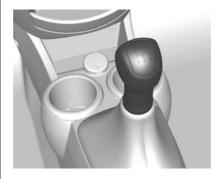

Si le rapport ne s'engage pas, amener le levier au point mort, relâcher la pédale d'embrayage puis débrayer à nouveau ; réessayer de passer la marche arrière.

Ne pas laisser patiner l'embrayage inutilement. Lors de la manœuvre, enfoncer la pédale d'embrayage à fond. Ne pas utiliser la pédale comme repose-pied.

### Avertissement

Il n'est pas recommandé de conduire en gardant la main sur le levier sélecteur.

### Frein moteur

Avec une boîte manuelle, rétrograder dans un ordre séquentiel.

## **⚠** Attention

Ne pas rétrograder de deux rapports ou plus à la fois sur une boîte de vitesses manuelle.

Ceci évitera d'endommager la boîte de vitesses, de perdre le contrôle du véhicule ou de blesser les occupants ou des tiers.

#### Remarque

L'utilisation de la compression du moteur au cours de longues descentes en montage peut prolonger la durée de vie des freins.

## **Freins**

Le système de freinage possède deux circuits indépendants l'un de l'autre.

Si un circuit de freinage est défaillant, le véhicule peut toujours être freiné grâce à l'autre circuit de freinage. Toutefois, le freinage n'est obtenu qu'en enfonçant la pédale de frein fermement. Un effort nettement supérieur doit être exercé. La distance de freinage est plus longue qu'habituellement. Prendre contact avec un atelier avant de poursuivre votre déplacement.

## **Avertissement**

Si un des circuits est défaillant, la pédale de frein doit être enfoncée avec un plus grand effort et la distance de freinage peut être allongée. Faire immédiatement vérifier et réparer le système de freinage par un atelier. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre atelier agréé.

Si la pédale de frein peut être enfoncée plus loin qu'à l'habitude, les freins peuvent nécessiter une réparation.

Prendre immédiatement contact avec un atelier. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre atelier agréé.

## **Avertissement**

Ne pas rouler en laissant le pied sur la pédale de frein. Cela accélèrerait l'usure des composants du circuit de freinage. Les freins peuvent aussi surchauffer, ce qui implique des distances de freinage plus importantes et une situation peu sûre.

## **⚠** Attention

Après avoir traversé une hauteur d'eau importante, après avoir lavé le véhicule ou après avoir utilisé les freins exagérément en descendant une pente escarpée, les freins peuvent temporairement perdre leur efficacité. Ceci peut être dû à des composants de frein mouillés ou à une surchauffe.

Si vos freins perdent temporairement leur efficacité en raison d'une surchauffe : rétrograder lors des descentes en montagne. Ne pas appliquer les freins en permanence.

Si vos freins perdent temporairement leur efficacité parce que certains composants de frein sont mouillés, la procédure suivante contribuera à leur faire retrouver leur efficacité initiale.

1. Vérifier que d'autres véhicules ne vous suivent pas.

- Maintenir une vitesse d'avance sûre avec suffisamment d'espace derrière vous et sur les côtés.
- Appliquer progressivement les freins jusqu'à ce qu'une efficacité normale soit retrouvée.

## Antiblocage de sécurité

L'antiblocage de sécurité (ABS) empêche que les roues ne se bloquent.

Dès qu'une roue a tendance à bloquer, l'ABS module la pression de freinage de la roue incriminée. Le véhicule puisse toujours être dirigé, même en cas de freinage d'urgence.

La régulation ABS est identifiable à la pulsation de la pédale de frein et au bruit du processus de régulation.

Afin d'obtenir un freinage optimal, enfoncer la pédale de frein à fond pendant toute la durée du freinage malgré la pulsation de la pédale de frein. Ne pas réduire la pression sur la pédale.

Ne pas relâcher la pression sur la pédale de frein.

Quand le véhicule est démarré après avoir mis le contact, un bruit mécanique peut se faire entendre une fois. Ce bruit est normal et indique que l'ABS est prêt à fonctionner.

Témoin (BS) \$\rightarrow\$ 70.


### Défaillance

## **⚠**Attention

En cas de défaillance de l'ABS, les roues peuvent avoir tendance à se bloquer en cas de freinage brutal. Les avantages de l'ABS ne sont plus disponibles. Lors d'un freinage brutal, le véhicule ne peut plus être dirigé et peut déraper.

Faire remédier à la cause du problème par un atelier.

## Frein de stationnement

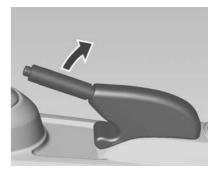

Serrer toujours le frein de stationnement sans actionner le bouton de déverrouillage. Dans une pente ou dans une côte, le serrer aussi fort que possible.

Pour desserrer le frein de stationnement, soulever un peu le levier, appuyer sur le bouton de déverrouillage et abaisser complètement le levier.

Pour réduire les efforts d'actionnement du frein de stationnement, enfoncer en même temps la pédale de frein.

Témoin (10) (10) □ 40 69.

## Assistance au freinage

Lors d'un enfoncement rapide et puissant de la pédale de frein, la force de freinage maximale (freinage d'urgence) est sollicitée automatiquement.

Maintenir une pression constante sur la pédale de frein aussi longtemps qu'un freinage maximal est nécessaire. La force de freinage maximale est automatiquement réduite quand la pédale de frein est relâchée.

# Systèmes de contrôle de conduite

## **Electronic Stability Control**

L'Electronic Stability Control (ESC) améliore la stabilité de la conduite lorsque c'est nécessaire, quel que soit le type de surface de revêtement ou l'adhérence des pneus. L'empêche aussi les roues motrices de patiner.

Dès que le véhicule menace de déraper (sous-virage, survirage), la puissance du moteur est réduite et les roues sont freinées individuellement. Ainsi, même sur chaussée glissante, la stabilité du véhicule est considérablement améliorée.

L'ESC est fonctionnel dès que le témoin & s'éteint.

Quand l'ESC est actif, \$\mathcal{Z}\$ clignote.

## **⚠** Attention

Ce dispositif de sécurité particulier ne doit pas vous pousser à adopter un style de conduite dangereux.

Adapter la vitesse aux conditions de circulation.

Témoin ₽ ♦ 70.

## Désactivation



Pour une conduite à très haute performance, il est possible de désactiver l'ESC en appuyant sur le bouton \$.

Le témoin # s'allume.


L'ESC est réactivé en appuyant à nouveau sur le bouton \$\mathbb{B}\$.

L'ESC est également réactivé la prochaine fois que le contact est mis.

Quand le système ESC est en action pour améliorer la stabilité du véhicule, réduire la vitesse et être particulièrement attentif à l'état de la chaussée. Le système ESC est un dispositif supplémentaire de l'équipement du véhicule. Quand le véhicule dépasse ses limites physiques, il ne peut plus être contrôlé. Il ne faut donc pas se fier totalement à ce système. Continuer de conduire avec prudence.

# Systèmes de détection d'objets

## Aide au stationnement

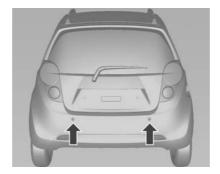

Le système d'aide au stationnement émet un signal sonore s'il détecte un obstacle derrière le véhicule pendant une marche arrière.

Ce système s'active automatiquement quand le contact est mis et que le levier de vitesse est sur **R**.

Ce système est désactivé quand la vitesse du véhicule dépasse environ 5 km/h.

Il est normal que l'alarme retentisse lorsque l'on passe le levier de vitesse en position **R**.

Ce signal sonore donne une idée de la distance entre le véhicule et les obstacles.

Mais il ne faut pas le confondre avec le son qui se déclenche lorsque les obstacles se trouvent à 40 cm.

#### **Avertissement**

Les situations suivantes signalent une défaillance du système d'aide au stationnement. L'alarme retentit 3 fois en continu en l'absence d'obstacles autour du pare-chocs arrière. Se rendre chez un garagiste le plus rapidement possible. Nous conseillons de s'adresser à un garage agréé.

## Alarme et distance de détection

## Alarme sonore

#### 1ère alarme

--bip--bip--

à environ 0,8-1,5 m du pare-chocs arrière

**2ème alarme** --bip bip à environ 80 cm du pare- bip bip

chocs arrière

**3ème alarme** à environ 20-40 cm du pare-chocs arrière L'alarme retentit en continu.

#### Avertissement

Il faut considérer le système d'aide au stationnement comme une fonction de complément. Le conducteur doit vérifier l'arrière.

Le signal d'avertissement sonore peut différer selon les obstacles.

Le signal d'avertissement sonore risque de ne pas s'activer si le capteur est gelé, sale ou boueux. Ne pas pousser sur la surface du capteur et ne pas la rayer. Cela risquerait d'endommager son revêtement.

Le système d'aide au stationnement ne fonctionnera peut-être pas correctement sur des surfaces irrégulières telles que routes forestières, routes empierrées, routes défoncées ou pentes.

Le système d'aide au stationnement risque de ne pas reconnaître les objets tranchants. Les vêtements d'hiver épais ou les autres matériaux épais et mous peuvent absorber la fréquence.

#### **Avertissement**

La réception d'ultrasons (bruits de métal ou de freins pneumatiques émis par des poids lourds) risque de perturber le système d'aide au stationnement.

Nettoyer les capteurs sales avec une éponge douce et de l'eau propre. Le système risque de ne pas détecter les obstacles situés très près (à environ 25 cm) et à une distance d'environ 1 m.

Continuer à regarder dans les rétroviseurs ou derrière soi. Continuer à prendre les précautions normales de la conduite en marche arrière. Pour ne pas endommager les capteurs lors du nettoyage, ne pas appuyer dessus, ne pas leur faire subir de chocs et ne pas les soumettre à un jet d'eau à haute pression.

#### **Avertissement**

La partie supérieure du véhicule peut être heurtée avant que le capteur fonctionne. Par conséquent, il faut vérifier avec les rétroviseurs extérieurs ou en tournant la tête pendant la manœuvre de stationnement.

Le système d'aide au stationnement fonctionne correctement sur les surfaces planes.

## Carburant

# Carburant pour moteurs à essence

N'utiliser que des carburants sans plomb selon DIN EN 228.


Il est possible d'utiliser des carburants normalisés équivalents avec un taux d'éthanol de 10 % maximum par volume.

Utiliser du carburant avec l'indice d'octane recommandé ♀ 180. L'utilisation de carburant avec un indice d'octane trop bas peut réduire le couple et la puissance du moteur et augmenter légèrement la consommation de carburant.

#### **Avertissement**

Du carburant à l'indice d'octane trop bas peut entraîner une combustion incontrôlée et endommager le moteur.

## Faire le plein

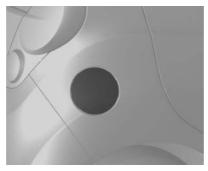

#### **Avertissement**

Si vous utilisez du carburant de qualité inadéquate ou si vous ajoutez des additifs pour carburant incorrects dans le réservoir à carburant, le moteur et le catalyseur. Être certain d'utiliser le carburant (essence ou diesel) adéquat pour votre véhicule lorsque vous faites le plein. Si vous mettez de l'essence dans un véhicule avec moteur diesel, votre véhicule peut être gravement endommagé. Si votre véhicule est équipé d'un moteur diesel, vous pouvez vous assurer du carburant correct en regardant ce qui est mentionné sur le bouchon de remplissage de carburant.

Pour des raisons de sécurité, les cuves à carburant, les pompes et les flexibles doivent être correctement mis à la terre. Une accumulation d'électricité statique peut enflammer les vapeurs d'essence. Vous pouvez être brûlé et votre véhicule endommagé.

## **△** Danger

Avant de reprendre du carburant, arrêter le moteur ainsi que les chauffages externes avec chambre de combustion. Éteindre les téléphones mobiles.

Les ondes électromagnétiques ou le courant des téléphones portables peuvent enflammer les vapeurs de carburant.

Le carburant est inflammable et explosif. Ne pas fumer. Pas de flamme nue ou de formation d'étincelles. Lors du remplissage du réservoir, respecter les prescriptions d'utilisation et de sécurité de la station-service.

Éliminer l'électricité statique de vos mains en les mettant en contact avec un objet capable d'évacuer l'électricité statique avant de toucher ou d'ouvrir le bouchon de remplissage de carburant ou le pistolet de la pompe.

Ne rien faire qui puisse générer de l'électricité statique comme, par exemple, rentrer et sortir du véhicule pendant le ravitaillement en carburant. L'électricité statique peut enflammer les vapeurs de carburant.

Si une odeur de carburant se dégage dans le véhicule, faire immédiatement remédier au problème par un atelier.



1. Arrêter le moteur.

- Relever le levier de déverrouillage de la trappe à carburant qui se trouve au plancher, côté avant gauche du siège conducteur.
- Tourner lentement le bouchon à carburant dans le sens antihoraire. Si un sifflement se fait entendre, attendre qu'il s'arrête avant de dévisser totalement le bouchon. La trappe à carburant se trouve dans le panneau de custode droit.



 Enlever le bouchon. Le bouchon est attaché au véhicule par un lien.

- Après avoir pris du carburant, replacer le bouchon. Le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que plusieurs déclics soient entendus.
- Refermer la trappe à carburant en la poussant jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

## Remarque

Si, par temps froid, la trappe à carburant ne s'ouvre pas, la tapoter légèrement. Puis essayer à nouveau de l'ouvrir.

#### **Avertissement**

Nettoyer aussitôt le carburant qui a débordé.

## Soins du véhicule

Informations générales	127
Contrôles du véhicule	128
Remplacement des ampoules	141
Circuit électrique	147
Outillage du véhicule	151
Jantes et pneus	151
Démarrage par câbles	
auxiliaires	161
Remorquage	163
Soins extérieurs et intérieurs	165

## Informations générales

# Accessoires et modifications du véhicule

Nous vous recommandons d'utiliser les pièces et accessoires d'origine et les pièces homologuées par l'usine correspondant spécifiquement à votre type de véhicule. Nous ne pouvons porter aucun jugement sur la fiabilité d'autres pièces, même si un agrément officiel ou autre devait exister, et nous ne pouvons pas non plus en répondre.

N'apporter aucune modification à l'équipement électrique, par exemple des modifications de la gestion électronique (Chip-Tuning).

#### Avertissement

Ne jamais modifier votre véhicule. Cela peut dégrader les performances, la durée de vie et la sécurité du véhicule et la garantie peut ne pas s'appliquer en cas de problèmes liés à la modification.

## Stockage du véhicule

## Stockage pendant une période prolongée

En cas de stockage prolongé du véhicule pendant plusieurs mois, les opérations suivantes doivent être effectuées :

- Laver et lustrer le véhicule.
- Faire vérifier la protection à la cire dans le compartiment moteur et sur le soubassement.
- Remplir complètement le réservoir à carburant.
- Nettoyer et protéger les joints d'étanchéité en caoutchouc.
- Remplacer l'huile moteur.
- Vider le réservoir de liquide de laveglace.
- Vérifier la protection antigel et anticorrosion du liquide de refroidissement.
- Régler la pression de gonflage des pneus à la valeur pour la pleine charge.

- Garer le véhicule dans un local sec et bien ventilé. Engager la première vitesse ou la marche arrière. Caler les roues du véhicule.
- Ne pas serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot, fermer toutes les portes et verrouiller le véhicule.
- Débrancher la cosse de la borne négative de la batterie du véhicule.
   Ne pas oublier que l'ensemble des systèmes ne fonctionne plus (par exemple l'alarme antivol).
- Fermer le capot.

#### Remise en service

Quand le véhicule est remis en circulation :

- Rebrancher la borne négative de la batterie. Activer l'électronique des lève-vitres.
- Vérifier la pression des pneus.
- Remplir le réservoir de lave-glace.
- Vérifier le niveau d'huile du moteur.

- Contrôler le niveau de liquide de refroidissement.
- Le cas échéant, poser la plaque d'immatriculation.

# Reprise des véhicules hors d'usage

Vous trouverez des informations sur la reprise des véhicules hors d'usage et leur recyclage sur notre site. Ne confier ce travail qu'à un centre de recyclage agréé.

## Contrôles du véhicule Exécution du travail



## **⚠**Attention

N'effectuer des contrôles dans le compartiment moteur que lorsque le contact est coupé.


Le ventilateur de refroidissement peut également fonctionner lorsque le contact est coupé.

## ⚠Danger


Le système d'allumage une tension extrêmement élevée. Ne pas toucher.

## Capot

### Ouverture

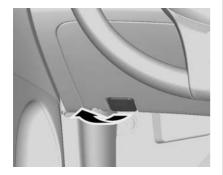

 Tirer le levier de déverrouillage et le ramener dans sa position de départ.

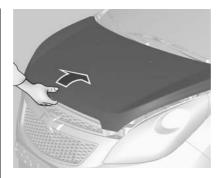

2. Pousser le loquet de sécurité vers le haut et ouvrir le capot.

## **⚠**Attention

Quand le moteur est chaud, ne toucher que la garniture en mousse de la poignée de béquille de capot.



 Sortir délicatement la béquille de son support. La fixer ensuite dans le crochet situé à gauche du compartiment moteur.

## **Fermeture**

Avant de refermer le capot, enfoncer la béquille dans son support.

Abaisser le capot, le laisser tomber dans le verrou. Vérifier le verrouillage.

## **⚠** Attention

Toujours suivre les mesures de précaution suivantes : Tirer sur le bord avant du capot pour vérifier qu'il est correctement verrouillé avant de prendre la route.


Ne pas manœuvrer la poignée de déverrouillage du capot en roulant.

Ne pas rouler avec le capot ouvert. Un capot ouvert entravera la vision du conducteur.

L'utilisation du véhicule avec le capot ouvert peut entraîner une collision pouvant occasionner des dégâts à votre véhicule ou à d'autres biens et provoquer des blessures, voire la mort.

## Vue d'ensemble du compartiment moteur

## Moteur à essence

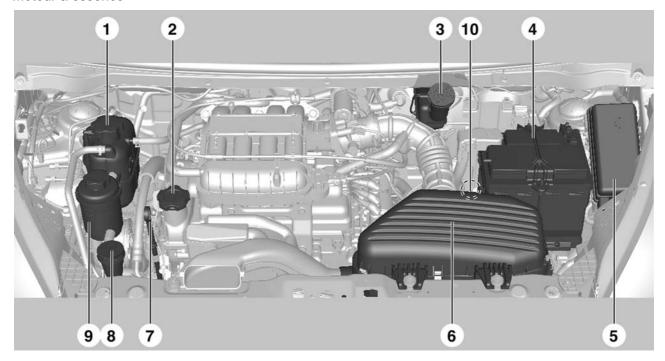

- Réservoir de liquide de refroidissement du moteur
- 2. Bouchon d'huile moteur
- 3. Réservoir de liquide de frein
- 4. Batterie
- 5. Boîte à fusibles
- 6. Filtre à air du moteur
- 7. Jauge d'huile moteur
- 8. Réservoir de liquide de lave-glace
- Réservoir de liquide de direction assistée
- Jauge de niveau de fluide de boîte de vitesses automatique


## Huile moteur

Il est conseillé de vérifier manuellement le niveau d'huile moteur avant d'entreprendre un long voyage.


Contrôle à effectuer uniquement lorsque le véhicule est à l'horizontale. Le moteur doit avoir atteint sa température de fonctionnement et être arrêté depuis au moins 5 minutes.

Sortir la jauge d'huile, l'essuyer, l'introduire dans le tube jusqu'à la butée sur la poignée, la ressortir et relever le niveau d'huile moteur.

Plonger la jauge jusqu'à la butée de la poignée et effectuer un demi-tour.

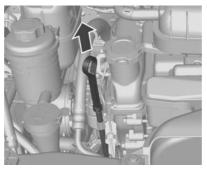


Lorsque le niveau d'huile moteur est descendu sous le repère MIN, faire l'appoint d'huile moteur.

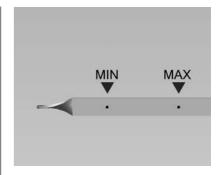

Nous vous recommandons d'utiliser la même qualité d'huile moteur que celle utilisée lors de la dernière vidange.

Le niveau d'huile moteur ne doit pas dépasser le repère **MAX** de la jauge.

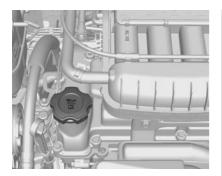

Le bouchon de remplissage d'huile moteur est situé sur le couvercle d'arbre à cames.

#### **Avertissement**

Un excès d'huile moteur doit être vidangé ou aspiré.

Capacités et viscosité \$\times\$ 186, \$\times\$ 175.

## **⚠**Attention

L'huile moteur est irritante et peut provoquer des malaises ou la mort si elle est ingérée. Garder hors de portée des enfants.

Éviter les contacts répétés ou prolongés avec la peau.

Laver les zones exposées avec du savon et de l'eau ou du détergent pour les mains.

Être prudent lors de la vidange d'huile moteur car il se pourrait qu'elle soit assez chaude pour vous brûler!

# Fluide de boîte de vitesses automatique

Pour assurer un fonctionnement correct, un bon rendement et une grande durée de vie de la boîte de vitesses automatique, il faut veiller à ce que le fluide de transmission soit maintenu au niveau correct. Un manque ou un excédent de fluide peut provoquer des problèmes.

Le niveau de fluide doit être vérifié avec le moteur tournant et le levier sélecteur sur P (stationnement). Le véhicule doit être amené à sa température normale de fonctionnement et être stationné sur un sol de niveau.

La température normale de service du fluide (70-80°C) est atteinte après avoir roulé.

## Contrôle du niveau de fluide de boîte de vitesses automatique

Si, après inspection, le fluide est contaminé ou décoloré, remplacer le fluide de boîte de vitesses automatique.


Utiliser uniquement le fluide préconisé dans le tableau des fluides du présent manuel.

Une baisse du niveau de fluide indique une fuite dans la boîte de vitesses automatique. Si cela est détecté, prendre contact avec un atelier pour résoudre le problème dès que possible. Nous vous recommandons de vous adresser à votre atelier agréé.

## **Avertissement**

Veiller à ne pas laisser des saletés ou des corps étrangers polluer le fluide de boîte de vitesses.

Du fluide pollué peut provoquer de graves dysfonctionnements de la boîte de vitesses automatique, entraînant de coûteuses réparations.

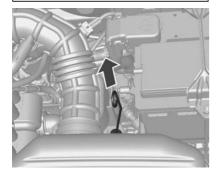


- 1. Démarrer le moteur.
- Le laisser chauffer jusqu'à ce que le fluide de boîte de vitesses automatique atteigne une température de 70-80°C.

- Déplacer le levier sélecteur de « P » en « 1 », puis revenir en « P ». Attendre quelques secondes dans chacune des positions, jusqu'à ce que le rapport sélectionné soit totalement engagé.
- 4. Sortir la jauge et l'essuyer.
- Ré-introduire la jauge complètement. Elle ne devrait alors entrer en contact avec aucune autre pièce.
- 6. Sortir à nouveau la jauge.
- 7. Contrôler que l'huile présente sur la jauge n'est pas contaminée.

## **Avertissement**

Réintroduire la jauge complètement. Elle ne devrait alors entrer en contact avec aucune autre pièce.

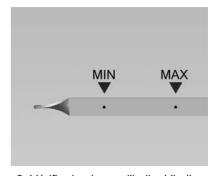

- Vérifier le niveau d'huile. L'huile doit se situer entre les repères MIN et MAX de la jauge, comme indiqué sur l'illustration.
- Si le niveau d'huile est inférieur au repère MIN, ajouter suffisamment de fluide de boîte automatique pour augmenter le niveau d'huile jusqu'au repère MAX. Ne pas dépasser le repère MAX.


### **Avertissement**

Un excédent de fluide dégradera les performances du véhicule.

Ne pas remplir exagérément de fluide de boîte de vitesses automatique.

Cela pourrait endommager la boîte de vitesses.

## Filtre à air du moteur

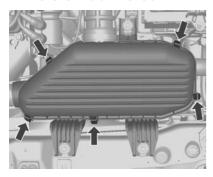

- 1. Libérer les attaches du couvercle de filtre à air et ouvrir le couvercle.
- 2. Remplacer le filtre à air.
- 3. Verrouiller le couvercle à l'aide des attaches de couvercle.

### **Avertissement**

Le moteur a besoin d'air propre pour fonctionner correctement.

Ne pas utiliser le véhicule sans élément de filtre à air.

Rouler sans que l'élément de filtre à air ne soit correctement installé peut endommager le moteur.

# Liquide de refroidissement du moteur

Dans les pays au climat tempéré, le liquide de refroidissement assure une protection contre le gel jusqu'à -35°C environ.

Dans les pays au climat froid, le liquide de refroidissement assure une protection contre le gel jusqu'à -50°C environ.

Maintenir une concentration suffisante en antigel.

### **Avertissement**

N'employer que du produit antigel homologué.

## Niveau de liquide de refroidissement

#### **Avertissement**

Un niveau insuffisant de liquide de refroidissement peut provoquer des dommages au moteur.



Si le système de refroidissement est froid, le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver au-dessus du repère de niveau de remplissage. Faire l'appoint si le niveau est bas.

## **△**Attention

Laisser refroidir le moteur avant d'ouvrir le bouchon. Ouvrir le bouchon avec précaution, en laissant la pression s'évacuer lentement.

Faire l'appoint avec un mélange d'eau déminéralisée et d'antigel agréé pour le véhicule. Serrer fermement le bouchon. Faire contrôler la concentration de produit antigel et faire remédier à la cause de la perte de liquide de refroidissement par un atelier.

### Remarque

Si le niveau de liquide de refroidissement descend sous le repère, remplir le radiateur avec un mélange 50/50 d'eau déminéralisée et d'antigel à base de phosphate. Afin de protéger votre véhicule par temps extrêmement froid, utiliser un mélange de 40% d'eau et de 60% d'antigel.

### **Avertissement**

De l'eau pure ou un mélange trop concentré peut endommager le système de refroidissement.

Ne pas utiliser de l'eau pure, ni de l'antigel à base d'alcool ou de méthanol dans le circuit de refroidissement.

Le moteur pourrait surchauffer, voire prendre feu.

### **Avertissement**

Le liquide de refroidissement peut être un produit dangereux.

Éviter des contacts répétés ou prolongés avec le liquide de refroidissement. Se nettoyer la peau et les ongles avec de l'eau savonneuse après être entré en contact avec du liquide de refroidissement.

Garder à l'écart des enfants.

Le liquide de refroidissement peut irriter la peau et rendre malade ou tuer en cas d'ingestion.

### **Avertissement**

Il n'est pas nécessaire d'ajouter du liquide de refroidissement plus fréquemment que ce qui est recommandé.

Si du liquide de refroidissement doit être régulièrement ajouté, cela peut indiquer que le moteur nécessite un entretien.

Prendre contact avec un atelier pour vérifier le système de refroidissement.

Nous vous recommandons de prendre contact avec votre atelier agréé.

# Liquide de direction assistée



Ouvrir le bouchon et l'enlever. Le niveau de liquide de direction assistée doit se situer entre MIN et MAX.

Faire l'appoint si le niveau est bas.

#### Avertissement

Des quantités extrêmement faibles de saleté peuvent endommager le circuit de direction et provoquer des pannes. Ne pas laisser de saletés entrer en contact avec le côté liquide du bouchon du réservoir/de la jauge ou pénétrer dans le réservoir.

### **Avertissement**

Ne pas utiliser le véhicule si la direction assistée ne dispose pas du volume requis de liquide de direction assistée.

Le non-respect de cette consigne peut endommager le système de direction assistée du véhicule, entraînant de coûteuses réparations.


## **⚠**Attention

Un débordement du fluide peut entraîner la brûlure ou la décoloration de la peinture.

Ne pas remplir exagérément le réservoir.

Un incendie du moteur peut provoquer des blessures et endommager votre véhicule et d'autres biens

## Liquide de lave-glace

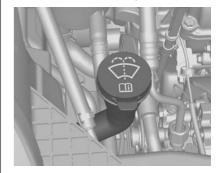

Remplir avec de l'eau propre mélangée d'une quantité adéquate de produit de lave-glace contenant de l'antigel. Pour le rapport de mélange correct, voir le récipient de liquide de lave-glace.

#### **Avertissement**

Seule une concentration d'antigel adéquate dans le produit de laveglace garantit la protection nécessaire à basses températures ou en cas de baisses soudaines de température.

Pour remplir le réservoir de liquide de lave-glace avant :


- N'utiliser à cet effet que du liquide de lave-glace prêt à l'usage disponible dans le commerce.
- Ne pas utiliser de l'eau de ville. Les minéraux présents dans l'eau de ville peuvent colmater les conduites du lave-glace avant.

S'il y a des risques que la température de l'air descende sous zéro, utiliser un liquide de lave-glace qui a des propriétés antigel suffisantes.

## Liquide de frein

## **⚠** Attention

Le liquide de frein est nocif et corrosif. Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes.

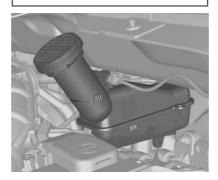

Le niveau de liquide de frein doit se situer entre **MIN** et **MAX**.

Lors de l'appoint, veiller à la plus grande propreté car la présence d'impuretés dans le liquide de frein peut entraîner des défaillances du dispositif de freinage. Faire corriger la cause de la fuite de liquide de frein par un atelier.

N'utiliser que du liquide de frein homologué pour le véhicule, liquide de frein et d'embrayage ▷ 175.

### **Avertissement**

Veiller à ce que les environs du bouchon du réservoir de liquide de frein soient bien propres avant d'enlever le bouchon.

La pollution du circuit de freinage peut affecter les performances du système, entraînant de coûteuses réparations.

Du liquide du frein qui déborde sur le moteur peut prendre feu.

Ne pas remplir exagérément le réservoir.

Un incendie du moteur peut provoquer des blessures et endommager votre véhicule et d'autres biens.

## **Avertissement**

Ne pas jeter le liquide de frein usagé avec les déchets ménagers.

Recourir aux services d'une société agréée de recyclage. Le liquide de frein usagé et ses récipients sont dangereux. Ils peuvent porter atteinte à votre santé et à l'environnement.

Le liquide de frein est agressif et peut irriter la peau et les yeux.

Ne pas laisser du liquide de frein entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si c'est malgré tout le cas, laver immédiatement à fond la zone touchée avec l'eau savonneuse ou du détergent pour les mains.

## **Batterie**

La batterie du véhicule est sans maintenance pour autant que le profil de conduite permet un rechargement suffisant de la batterie. Des trajets sur courtes distances et des démarrages fréquents du moteur peuvent décharger la batterie. Éviter l'utilisation de consommateurs électriques non nécessaires.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être recyclées via les centres de collecte appropriés.

Ne pas utiliser le véhicule pendant plus de 4 semaines peut conduire à une décharge de la batterie. Débrancher la cosse de la borne négative de la batterie du véhicule.

Ne brancher et débrancher la batterie que quand le contact est coupé.

### **⚠** Attention

Garder les matériaux incandescents à l'écart de la batterie pour éviter tout risque d'explosion. L'explosion de la batterie peut endommager le véhicule et peut entraîner des blessures, éventuellement mortelles.

Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes. Le liquide contient de l'acide sulfurique qui peut provoquer des blessures et des dégâts en cas de contact direct. En cas de contact avec la peau, nettoyer la zone avec de l'eau et demander immédiatement une assistance médicale.

Garder hors de portée des enfants.

Ne pas basculer une batterie ouverte.

## Étiquette d'avertissement



Signification des symboles :

- Pas d'étincelles ni de flammes nues et ne pas fumer.
- Toujours se protéger les yeux. Les gaz explosifs peuvent rendre aveugle ou blesser.
- Conserver la batterie hors de portée des enfants.
- La batterie contient de l'acide sulfurique qui peut rendre aveugle ou causer de graves brûlures.

- Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation.
- Du gaz explosif peut être présent aux alentours de la batterie.

# Remplacement des balais d'essuie-glace



Soulever le bras d'essuie-glace. Appuyer sur le levier de déblocage et détacher le balai d'essuie-glace.

Le fonctionnement correct de l'essuie-glace avant est essentiel pour bénéficier d'une vision claire et pour conduire en sécurité. Contrôler régulièrement l'état des balais d'essuieglace. Remplacer les balais durcis, cassants ou fissurés ou ceux qui répandent de la saleté sur le pare-brise.

Des produits étrangers sur le parebrise ou sur les balais peuvent réduire l'efficacité du balayage. Si les balais ne sont pas efficaces, nettoyer à la fois le pare-brise et les balais avec un bon nettoyant ou un détergent doux. Les rincer abondamment à l'eau.

Si nécessaire, répéter l'opération. Il n'est pas possible d'enlever des traces de silicone de la vitre. Dès lors, ne jamais appliquer de produit de lustrage au silicone sur le pare-brise de votre véhicule sous peine d'y laisser des traînées qui entraveront la vision du conducteur.

Ne pas utiliser de solvants, d'essence, de kérosène ou de diluant pour peinture pour nettoyer les balais. Ces produits sont agressifs et peuvent endommager les balais et les surfaces peintes.

# Remplacement des ampoules

Couper le contact et désactiver les commutateurs concernés ou fermer les portes.

Maintenir une ampoule uniquement par son culot! Ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts nus.

Ne remplacer les ampoules que par des ampoules du même type.

Remplacer les ampoules de phare depuis l'intérieur du compartiment moteur.

## Remarque

Après une forte pluie ou le lavage du véhicule, les lentilles de certaines lampes extérieures peuvent sembler couvertes de givre.

Ce phénomène est créé par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la lampe.

Il s'agit d'un phénomène similaire à la condensation sur les vitres à l'intérieur du véhicule lorsqu'il pleut et n'indique en aucun cas un défaut du véhicule.

Si l'eau s'infiltre dans le circuit de l'ampoule, faire contrôler le véhicule par un atelier agréé.


## **Phares**

## Feux de route et feux de croisement

1. Débrancher le connecteur de l'ampoule.



2. Retirer le couvercle de protection.

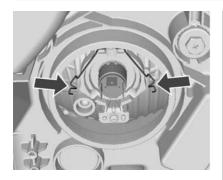

3. Appuyer sur l'attache ressort, la désencliqueter.



4. Enlever l'ampoule du boîtier du réflecteur.

- Lors de la pose d'une ampoule neuve, engager les pattes dans les logements du réflecteur.
- 6. Engager l'attache ressort.
- Remettre le couvercle de protection du phare en place et le refermer.
- 8. Brancher le connecteur sur l'ampoule.

## Réglage des phares


Le réglage des feux de croisement peut s'effectuer à l'aide de la vis située au-dessus du phare.

#### **Avertissement**

Si les phares doivent être à nouveau réglés, il est recommandé de confier cette intervention à votre atelier agréé car il s'agit d'un composant important pour la sécurité.

## Feux de stationnement

1. Débrancher le connecteur de l'ampoule.

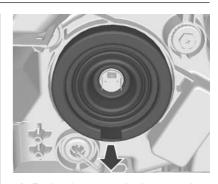

2. Retirer le couvercle de protection.



3. Enlever le support d'ampoule de feu latéral du réflecteur.



- 4. Enlever l'ampoule de la douille.
- 5. Insérer une nouvelle ampoule.
- Introduire la douille dans le réflecteur.
- Remettre le couvercle de protection du phare en place et le refermer.
- 8. Brancher le connecteur sur l'ampoule.

## Phares antibrouillard

Faire remplacer les ampoules par un atelier.

## Réglage des phares antibrouillard

Le réglage des phares antibrouillard peut s'effectuer à l'aide de la vis située au-dessus du phare antibrouillard.


#### Avertissement

Si les phares antibrouillard doivent être à nouveau réglés, il est recommandé de confier cette intervention à votre atelier agréé car il s'agit d'un composant important pour la sécurité.

## Clignotants avant



 Faire tourner la douille de l'ampoule dans le sens antihoraire et la désencliqueter.

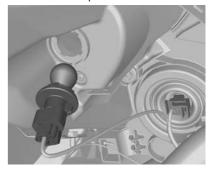


## 144 Soins du véhicule

- Pousser légèrement l'ampoule dans la douille, la tourner dans le sens antihoraire, l'enlever et remplacer l'ampoule.
- Introduire la douille de l'ampoule dans le réflecteur, la tourner dans le sens horaire pour l'encliqueter.

## Feux arrière




- 1. Dévisser les deux vis.
- Enlever l'ensemble de feu arrière.
   Veiller à ce que la goulotte de câbles reste en place.

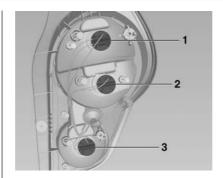

Feu arrière / feu stop (1)
 Clignotant (2)
 Feu de recul (côté passager) / Feu antibrouillard arrière (côté conducteur) (3)



4. Faire tourner le support d'ampoule dans le sens antihoraire.

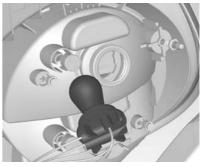


- Enlever le support d'ampoule. Pousser légèrement l'ampoule dans la douille, la tourner dans le sens antihoraire, l'enlever et remplacer l'ampoule.
- Introduire la douille d'ampoule dans l'ensemble de feu arrière et la visser en place. Brancher la fiche. Installer l'ensemble de feu arrière dans la carrosserie et serrer les vis. Fermer les couvercles et les encliqueter.
- Mettre le contact, faire fonctionner et vérifier tous les feux.

### Clignotants latéraux


- Pousser le feu vers l'arrière du véhicule et l'enlever.
- 2. Faire tourner le support d'ampoule dans le sens antihoraire.
- 3. Tirer l'ampoule hors du support et la remplacer.
- 4. Remonter dans l'ordre inverse.

### Troisième feu stop

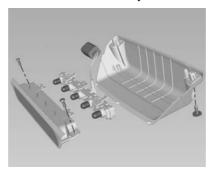

- 1. Ouvrir le hayon.
- Enlever les deux vis et le boîtier de lampe. Débrancher le connecteur du faisceau de câbles avant d'enlever le boîtier de lampe.
- 3. Enlever les deux vis et l'ensemble de réflecteur.
- Sortir l'ampoule en la tirant en ligne droite hors du support d'ampoule.
- 5. Installer une nouvelle ampoule.
- 6. Remonter le boîtier de lampe.

# Éclairage de plaque d'immatriculation

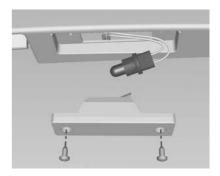

- 1. Dévisser les deux vis.
- Sortir le boîtier de l'ampoule par le bas en veillant à ne pas tirer sur le câble.
  - Faire tourner la douille de l'ampoule dans le sens antihoraire pour la désencliqueter.
- 3. Enlever l'ampoule de la douille et remplacer l'ampoule.

- Introduire la douille de l'ampoule dans le boîtier de l'ampoule et tourner dans le sens horaire.
- Introduire le boîtier d'ampoule et le bloquer en utilisant un tournevis.

## Éclairage intérieur

#### **Plafonniers**

- Pour la dépose, faire levier du côté opposé au commutateur en utilisant un tournevis à lame plate. (Attention à ne rien rayer.)
- 2. Enlever l'ampoule.
- 3. Remplacer l'ampoule.
- 4. Remonter l'ensemble de la lampe.

### Éclairage du coffre



1. Extraire la lampe en faisant levier avec un tournevis.



- 2. Enlever l'ampoule.
- 3. Insérer une nouvelle ampoule.
- 4. Remonter la lampe.

## Circuit électrique

#### **Fusibles**

Les inscriptions sur le fusible neuf doivent correspondre aux inscriptions sur le fusible défectueux.

Certains fusibles principaux se trouvent dans une boîte au-dessus de la borne positive de la batterie. Si nécessaire, les faire remplacer par un atelier.

Avant de remplacer un fusible, mettre le commutateur correspondant en position Off et couper le contact.

Un fusible défectueux se reconnaît à son filament brûlé. Ne pas remplacer le fusible tant que la cause de la défaillance n'a pas été supprimée.

Certaines fonctions sont protégées par plusieurs fusibles.

Des fusibles peuvent aussi être enfichés même si la fonction n'est pas présente.

#### Pince à fusibles

Une pince à fusibles peut se trouver dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Placer la pince à fusibles par le haut ou le côté sur les différents types de fusibles et retirer le fusible.

# Boîte à fusibles du compartiment moteur




La boîte à fusibles se trouve dans le compartiment moteur.

Détacher le couvercle, le soulever et l'enlever.

#### Remarque

Il se peut que certaines descriptions de fusibles données dans le présent manuel ne s'appliquent pas à votre véhicule.

Lors de l'inspection de la boîte à fusibles, se reporter à l'étiquette apposée sur la boîte à fusibles.

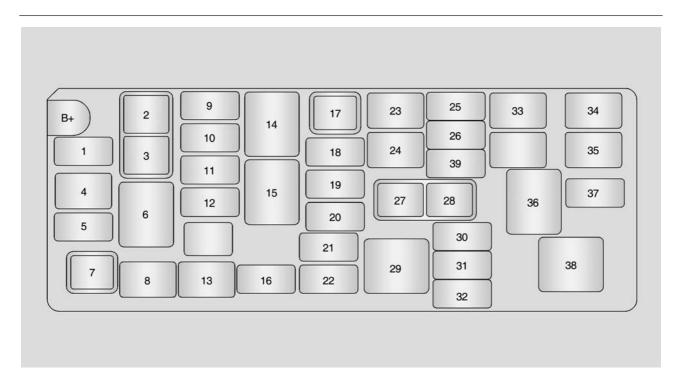

#### N° Circuit électrique

- 1 Pompe à carburant
- 2 Relais des feux de stationnement
- 3 Relais de ventilateur à petite vitesse
- 4 Ventilateur à grande vitesse
- 5 Climatisation
- 6 Relais de ventilateur à grande vitesse
- 7 Relais de climatisation
- 8 ABS 2
- 9 Feu de stationnement gauche
- 10 Feu de stationnement droit
- 11 Phare antibrouillard
- 12 Ventilateur à petite vitesse
- 13 ABS 1
- 14 Relais de phares antibrouillard
- 15 Relais de pompe à carburant

#### N° Circuit électrique

- 16 Fusible de rechange
- 17 Relais de feux de route
- 18 Feux de route
- 19 Feu de croisement gauche
- 20 Feu de croisement droit
- 21 Fusible de rechange
- 22 Fusible de rechange
- 23 Allumage 2 / démarreur
- 24 Allumage 1 / accessoires
- 25 Feux de détresse
- 26 Avertisseur sonore
- 27 Relais de feux de croisement
- 28 Relais d'avertisseur sonore
- 29 Relais principal du moteur
- 30 Allumage
- **31** EMS 1
- 32 EMS 2


#### N° Circuit électrique

- 33 Batterie de tableau de bord
- 34 -
- 35 Siège chauffant
- 36 Relais de siège chauffant
- 37 Module de commande du moteur
- 38 -
- 39 Fusible de rechange

# Boîte à fusibles du tableau de bord



La boîte à fusibles intérieure se trouve sous la face inférieure du tableau de bord, côté conducteur.

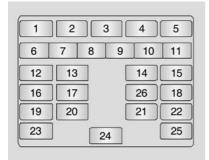

#### N° Circuit électrique

- 1 Essuie-glace arrière
- 2 Miroir / rétroviseur extérieur
- 3 Phare
- 4 Rétroviseur extérieur électrique
- 5 Verrouillage des portes
- 6 Essuie-glace avant

#### N° Circuit électrique

- 7 -
- 8 Feux de recul
- 9 Clignotants
- 10 Dégivrage arrière
- 11 Feux antibrouillard arrière
- 12 Combiné d'instruments
- **13** Module de commande du moteur de soufflerie
- **14** Airbag
- **15** Antivol / connecteur de diagnostic
- **16** Module de commande de transmission
- 17 Lève-vitres électroniques arrière
- 18 Autoradio / accès à distance sans clé / accès à distance
- 19 Module de commande du moteur (ECM) / antivol

#### N° Circuit électrique

- 20 Lève-vitres électroniques avant
- 21 Allume-cigares
- 22 Feu stop
- 23 Démarreur
- 24 Autoradio / horloge / accès à distance sans clé
- 25 SDM
- 26 -


## Outillage du véhicule Outillage

# Véhicules avec kit de réparation des pneus

Les outils et le kit de réparation des pneus se trouvent dans un compartiment de rangement sous le recouvrement de plancher du coffre.

#### Véhicules avec roue de secours

Le cric et les outils se trouvent dans un compartiment de rangement audessus de la roue de secours dans le coffre.

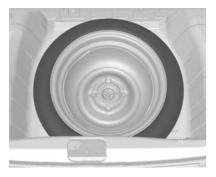



### Jantes et pneus

#### État des pneus, état des jantes

Franchir les arêtes vives lentement et si possible à angle droit. Rouler sur des arêtes vives peut endommager les pneus et les jantes. Ne pas écraser un pneu contre une bordure de trottoir lors du stationnement.

Contrôler régulièrement l'état des pneus. En cas de dégâts ou d'usure anormale, prendre contact avec un atelier.

#### Pneus d'hiver

Les pneus d'hiver améliorent la sécurité de conduite à des températures inférieures à 7 °C et devraient donc être montés sur toutes les roues.

### Désignations des pneus

par exemple 215/60 R 16 95 H

215 = Largeur des pneus en mm

 Rapport de la section (hauteur du pneu sur largeur du pneu) en % R

= Type de carcasse : Radiale

RF = Type : RunFlat

16 = Diamètre des jantes en pou-

ces

95 = Indice de capacité de charge par exemple : 95 correspond à 690 kg

H = Indicatif de vitesse

#### Indicatif de vitesse:

**Q** = jusqu'à 160 km/h

**S** = jusqu'à 180 km/h **T** = jusqu'à 190 km/h

H = jusqu'à 210 km/h


V = jusqu'à 240 km/h

W = jusqu'à 270 km/h

### Pression de gonflage

Vérifier la pression des pneus (à froid) au moins tous les 14 jours et avant chaque long voyage. Ne pas oublier la roue de secours.

Dévisser le capuchon de la valve.

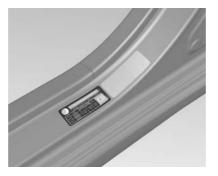

Les données de pression de gonflage se rapportent aux pneus froids. Elles s'appliquent tant aux pneus d'été qu'aux pneus d'hiver.

Toujours gonfler la roue de secours à la pression de gonflage pour pleine charge.

La pression de gonflage ECO sert à atteindre la plus faible consommation de carburant possible. Le surgonflage ou le sous-gonflage des pneus par rapport aux pressions prescrites influence défavorablement la sécurité, la tenue de route, le confort routier et la consommation et augmente l'usure des pneus.


#### **⚠**Attention

Un gonflage insuffisant peut provoquer un échauffement considérable du pneu ainsi que des dommages internes entraînant le décollement de la bande de roulement et même l'éclatement du pneu à grande vitesse.

### Profondeur de sculptures

Contrôler régulièrement la profondeur des sculptures.

Pour des raisons de sécurité, les pneus doivent être remplacés à partir d'une profondeur de 2-3 mm (4 mm pour les pneus d'hiver).

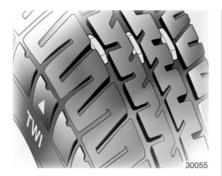

La profondeur minimale de sculpture légalement autorisée (1,6 mm) est atteinte lorsque le profil est usé jusqu'au repère d'usure (TWI = Tread Wear Indicator). La position des repères d'usure est indiquée par des marques sur les flancs du pneu.

Si l'usure est plus importante à l'avant qu'à l'arrière, permuter les roues avant avec les roues arrière. S'assurer que le sens de rotation des roues est le même qu'auparavant.

Les pneus vieillissent même s'ils ne roulent pas. Nous recommandons de remplacer les pneus tous les 6 ans.

# Changement de taille de pneus et de jantes

En cas d'utilisation de taille de pneus autre que celle montée d'origine, il faut, le cas échéant, reprogrammer le compteur de vitesse électronique ainsi que la pression de gonflage nominale et procéder à d'autres modifications du véhicule.

Après avoir changé de taille de pneu, faire remplacer l'étiquette de pression de gonflage.

#### **⚠**Attention

L'utilisation de pneus ou de jantes non adaptés peut donner lieu à des accidents et entraîner la perte de l'homologation du véhicule.

#### **⚠** Attention

Ne pas utiliser des tailles ou des types de pneus différents de ceux montés d'origine sur le véhicule. Cela peut dégrader la sécurité et les performances du véhicule. Il pourrait en résulter un manque de tenue de route ou des tonneaux et provoquer de graves blessures. Lors du remplacement des pneus, veiller à monter quatre jantes et pneus de même taille, type, sculpture, marque et capacité de charge. L'utilisation de pneu d'un type ou d'une taille différent peut gravement affecter la conduite. la tenue de route, la garde au sol, les distances d'arrêt, l'écartement par rapport à la carrosserie et la fiabilité du compteur de vitesse.

## **Enjoliveurs**

Utiliser des enjoliveurs et des pneus homologués en usine pour le véhicule correspondant afin de répondre à toutes les exigences concernant chaque combinaison roue et pneu.

Si des enjoliveurs ou des pneus non homologués en usine sont utilisés, les pneus ne peuvent pas présenter de bourrelet de protection de jante.


Les enjoliveurs ne doivent pas entraver le refroidissement des freins.

#### **Attention**

Des pneus ou des enjoliveurs non adéquats peuvent conduire à un dégonflage soudain des pneus et donc à des accidents.

### Chaînes à neige

154

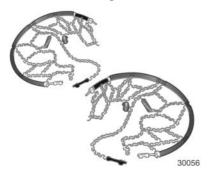

Les chaînes à neige ne sont autorisées que sur les roues avant.

Utiliser des chaînes à neige à maillons fins qui ne dépassent pas la bande de roulement et les flancs intérieurs des pneus de plus de 10 mm, fermoir de chaîne compris.

#### **⚠**Attention

Un pneu endommagé est un pneu qui peut éclater.

# Kit de réparation des pneus

De petits dégâts sur la bande de roulement et le flanc du pneu peuvent être réparés avec le kit de réparation de pneus.

Ne pas enlever les corps étrangers du pneu.

Il n'est pas possible de réparer les dégâts au pneu d'une taille supérieure à 4 mm ou se situant dans le flanc du pneu près de la jante à l'aide du kit de réparation des pneus.

#### **⚠** Attention

Ne pas dépasser 80 km/h.

Ne pas utiliser pendant une longue période.

Cela risque d'affecter la direction et la manœuvrabilité.

En cas de crevaison de pneu:

Serrer le frein de stationnement et engager la première ou la marche arrière

Le kit de réparation des pneus se trouve dans un espace de rangement sous le recouvrement de plancher du coffre.

- Sortir le kit de réparation des pneus de son espace de rangement.
- 2. Retirer le compresseur et la bouteille de produit de colmatage.




 Enlever le câble de raccordement électrique et le flexible d'air de leur espace de rangement sur la face inférieure du compresseur.




- 4. Le commutateur du compresseur doit être placé sur **O**.
- 5. Visser le flexible d'air du compresseur sur le raccord sur la bouteille de produit d'étanchéité.
- Brancher la prise du compresseur à la prise des accessoires. Nous vous recommandons de laisser le moteur tourner afin d'éviter un déchargement de la batterie.
- Placer la bouteille de produit d'étanchéité dans le support sur le compresseur.

Placer le compresseur près du pneu, de sorte que la bouteille de produit d'étanchéité soit verticale.

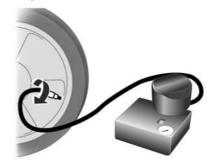

- 8. Dévisser le capuchon de valve de la roue défectueuse.
- 9. Visser le flexible de remplissage sur la valve de pneu.

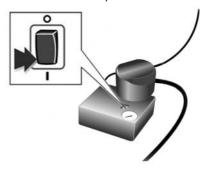

- Placer le commutateur à bascule du compresseur sur l. Le pneu est rempli de produit d'étanchéité.
- 11. Le manomètre du compresseur indique brièvement une pression jusqu'à 6 bars pendant que la bouteille de produit d'étanchéité se vide (environ 30 secondes). Ensuite, la pression commence à chuter.

- Le produit d'étanchéité a été complètement pompé dans le pneu.
   Puis, le pneu est gonflé à l'air.
- 13. La pression de gonflage prescrite (environ 2,2 bars) doit être atteinte en 10 minutes. Quand la pression correcte est atteinte, éteindre le compresseur.

Si la pression de pneu prescrite n'est pas atteinte dans les 10 minutes, démonter le kit de réparation de pneus. Avancer ou reculer le véhicule d'un tour de roue. Brancher à nouveau le kit de réparation de pneus et poursuivre la procédure de remplissage pendant 10 min. Si la pression de gonflage prescrite n'est toujours pas atteinte, c'est que le pneu est trop fortement endommagé. Prendre contact avec un atelier. Évacuer la pression excédentaire à l'aide du bouton situé au-dessus du manomètre


Ne pas faire fonctionner le compresseur pendant plus de 10 minutes.

- 14. Détacher le kit de réparation des pneus. Pousser le loquet pour enlever la bouteille de produit d'étanchéité de son support. Visser le flexible de gonflage de pneu à l'orifice libre de la bouteille de produit d'étanchéité. Ceci empêche que le produit d'étanchéité ne s'échappe pas. Ranger le kit de réparation des pneus dans le coffre.
- 15. Essuyer avec un chiffon le produit d'étanchéité excédentaire.
- 16. Retirer l'étiquette apposée sur la bouteille de produit de colmatage indiquant la vitesse maximale admise (environ 80 km/h) et la coller dans le champ de vision du conducteur.
- 17. Reprendre la route sans délai afin que le produit d'étanchéité se répartisse uniformément dans le pneu. Après un trajet d'environ 10 km (mais pas plus de 10 minutes), s'arrêter et contrôler la pression du pneu. À cet effet, visser directement le flexible d'air

sur la valve du pneu et le compresseur.

Si la pression du pneu dépasse 1,3 bar, la corriger (environ 2,2 bars). Répéter la procédure (n° 17) jusqu'à disparition de la perte de pression.

Si la pression des pneus est descendue au-dessous de 1,3 bar, il ne faut plus utiliser le véhicule. Prendre contact avec un atelier.

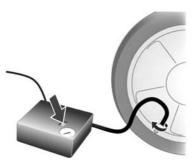

18. Ranger le kit de réparation des pneus dans le coffre.

#### Remarque

Le confort de conduite du pneu réparé est fortement dégradé, c'est pourquoi il convient de remplacer ce pneu.

Si du bruit inhabituel se fait entendre ou si le compresseur devient chaud, arrêter le compresseur pendant au moins 30 minutes.

Noter la date d'expiration du kit. Cette date dépassée, la capacité de colmatage ne peut plus être garantie. Respecter les consignes de stockage figurant sur le flacon de produit de colmatage.

Remplacer le flacon de produit de colmatage. Mettre le flacon au rebut conformément à la législation en vigueur.

Le compresseur et le produit de colmatage peuvent s'utiliser à partir de -30°C et jusqu'à 70°C environ.

## Changement d'une roue

Le mélange de pneus peut vous faire perdre le contrôle du véhicule en roulant. Si vous mélangez des pneus de tailles, de marques ou de types (à carcasse radiale et carcasse diagonale ceinturée) différents, le véhicule peut réagir de manière inappropriée et provoquer un accident. L'utilisation de pneus de tailles, de marques ou de types différents peut également endommager le véhicule. S'assurer d'utiliser le type, taille et marque corrects des pneus sur chacune des roues.

Certains véhicules sont équipés d'un kit de réparation de pneus au lieu d'une roue de secours № 154.

Effectuer les préparatifs suivants et suivre les conseils ci-après :

- Amener le véhicule en un endroit sûr à l'écart du trafic.
- Garer le véhicule sur un sol ferme, plat et non glissant. Mettre les roues avant en position droite.
- Serrer le frein de stationnement et engager la première ou la marche arrière.
- Éteindre le moteur et enlever la clé.
- Enclencher les feux de détresse.

- Utiliser une cale, un bloc de bois ou une pierre à l'avant et à l'arrière du pneu qui est en diagonale par rapport à la roue qu'il faut changer.
- Tous les passagers doivent descendre du véhicule.
- Enlever la roue de secours 

  159.
- Ne jamais changer simultanément plusieurs roues.
- N'utiliser le cric que pour remplacer les pneus crevés, pas pour monter des pneus d'hiver ou d'été au changement de saison.
- Si le sol n'est pas ferme, placer une planche solide d'une épaisseur maximale de 1 cm sous le cric.
- Aucune personne ni aucun animal ne doivent se trouver à l'intérieur du véhicule soulevé par un cric.
- Ne pas se glisser sous un véhicule soulevé par un cric.
- Ne pas démarrer un véhicule soulevé par un cric.
- Nettoyer les écrous de roue et leurs filets avant de monter la roue.


#### **⚠**Attention

Le cric est conçu spécifiquement pour votre véhicule.

Ne pas utiliser le cric fourni avec le véhicule sur d'autres véhicules.

Ne jamais dépasser la charge maximale admissible du cric.

L'utilisation de ce cric sur d'autres véhicules risque de les endommager ou d'endommager le cric luimême et de provoquer des lésions corporelles.

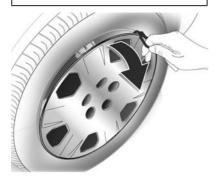

 Dégager et retirer les capuchons des écrous de roue à l'aide d'un tournevis.



 Déplier la clé de roue et la placer de sorte qu'elle soit bien positionnée et dévisser chaque écrou de roue d'un demi-tour.



 Faire tourner la manivelle pour soulever légèrement la tête de levage et placer le cric verticalement à l'endroit repéré par un demi-cercle.



 Fixer correctement la manivelle au cric et la clé à la manivelle.
 Lever ensuite le cric afin que la tête de levage appuie fermement sur la position de levage.



- 5. Tourner la clé en vérifiant le positionnement correct du cric jusqu'à ce que la roue ait quitté le sol.
- 6. Dévisser les écrous de roue.
- 7. Changer la roue.
- 8. Visser les écrous de roue.
- 9. Abaisser le véhicule.
- Poser la clé de roue en s'assurant qu'elle est bien placée et serrer chaque écrou en quinconce. Le couple de serrage est de 120 Nm.
- Aligner le trou de valve de l'enjoliveur avec la valve de pneu avant de l'installer.

- Placer les capuchons des écrous de roue.
- 12. Ranger la roue changée ainsi que les outils du véhicule. Pour éviter des bruits de cliquetis, visser la tête de vis jusqu'à ce que le haut et le bas du cric soient complètement serrés contre la boîte à outils après avoir remis le cric dans sa position d'origine. Vérifier alors que le cric n'est pas en contact avec d'autres outils du véhicule. Outils ♀ 151.
- Vérifier la pression de gonflage du pneu et le couple de serrage des écrous de roue dès que possible.

Faire remplacer ou réparer le pneu défectueux.

#### Roue de secours

#### Roue de secours compacte

La roue de secours peut être qualifiée de roue de dépannage en raison de sa taille par rapport aux autres roues du véhicule et selon les réglementations nationales. La roue de secours a une jante en acier.

L'utilisation d'une roue de secours plus petite que les autres roues ou conjointement avec des pneus d'hiver peut altérer la tenue de route. Faire remplacer le pneu défectueux dès que possible.



La roue de secours se trouve dans le coffre, sous le recouvrement de plancher. Elle est fixée dans une niche par un écrou papillon.

La niche de la roue de secours ne convient pas à toutes les tailles de pneu autorisées. Si une roue est plus grande que la roue de secours doit être rangée dans la niche après avoir changé de roue, le recouvrement de plancher peut être posé sur la roue qui déborde.

#### **Avertissement**

Cette roue de secours est conçue comme roue de secours temporaire uniquement.

Remplacer par une roue normale dès que possible.

Ne pas utiliser de chaînes à neige.

Cette jante ne peut pas être équipée d'un pneu qui soit différent du pneu d'origine.

Ne pas installer la roue sur d'autres véhicules.

#### Roue de dépannage temporaire

L'utilisation de la roue de dépannage temporaire peut affecter la tenue de route. Faire remplacer ou réparer le pneu défectueux dès que possible. Ne monter qu'une seule roue de dépannage temporaire. Ne pas dépasser 80 km/h. Rouler doucement dans les virages. Ne pas utiliser pendant une période prolongée.

## Roue de secours de taille normale

L'utilisation d'une roue de secours identique aux autres roues ou conjointement avec des pneus d'hiver peut altérer la tenue de route. Faire remplacer le pneu défectueux dès que possible.



La roue de secours se trouve dans le coffre, sous le recouvrement de plancher. Elle est fixée dans une niche par un écrou papillon.

# Pneus à sens de roulement imposé

Monter les pneus à sens de roulement imposé de sorte qu'ils roulent dans le sens de la marche. Le sens de rotation est reconnaissable au symbole (par exemple une flèche) placé sur le flanc du pneu.

En cas de roues montées dans le sens contraire de la marche, respecter ce qui suit :

- La tenue de route peut être altérée.
   Faire remplacer ou réparer le pneu défectueux dès que possible.
- Ne pas dépasser 80 km/h.
- Par temps de pluie et neige, conduire extrêmement prudemment.

# Démarrage par câbles auxiliaires

Ne jamais démarrer à l'aide d'un chargeur rapide.

Lorsque la batterie est déchargée, démarrer le moteur à l'aide de câbles auxiliaires de démarrage et de la batterie d'un autre véhicule.

#### **⚠**Attention


Le démarrage avec des câbles auxiliaires de démarrage doit être effectué avec la plus grande prudence. Tout non-respect des instructions suivantes peut entraîner des accidents ou des dégâts par explosion des batteries, ainsi que des dommages aux circuits électriques des deux véhicules.

#### **⚠** Attention

Éviter les contacts avec les yeux, la peau, les tissus et les surfaces peintes. Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique qui peut provoquer des blessures et des dégâts en cas de contact direct.

- Pas de flamme nue ni d'étincelles à proximité de la batterie.
- Une batterie déchargée peut déjà geler à une température de 0 °C.
   Dégeler la batterie gelée avant de raccorder les câbles de démarrage.
- Pour travailler à proximité de la batterie, porter des lunettes et des vêtements de protection.
- Utiliser une batterie de démarrage de même tension (12 volts). Sa capacité (Ah) ne peut pas être trop inférieure à celle de la batterie déchargée.
- Utiliser des câbles auxiliaires de démarrage avec pinces-crocodiles isolées et présentant une section d'au moins 16 mm².

- Ne pas débrancher la batterie déchargée du réseau de bord.
- Arrêter les appareils électriques non indispensables.
- Pendant toute l'opération, ne pas se pencher sur la batterie.
- Veiller à ce que les pinces-crocodiles des câbles auxiliaires de démarrage ne se touchent pas.
- Les véhicules ne doivent pas se toucher pendant le démarrage à l'aide des câbles auxiliaires.
- Serrer le frein de stationnement, placer la boîte manuelle au point mort ou la boîte automatique en position P.

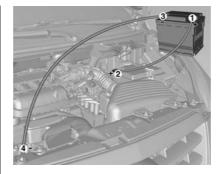

Séquence de raccordement des câbles :

- Raccorder le câble rouge à la borne positive de la batterie de démarrage.
- Raccorder l'autre extrémité du câble rouge à la borne positive de la batterie déchargée.
- Raccorder le câble noir à la borne négative de la batterie de démarrage.
- Raccorder l'autre extrémité du câble noir à un point de masse du véhicule tel que le bloc moteur ou un boulon de fixation du moteur.

Le raccorder aussi loin que possible de la batterie déchargée, à au moins 60 cm en tout cas.

Placer les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être happés par des pièces en mouvement dans le compartiment moteur.


#### Démarrage du moteur :

- 1. Mettre en marche le moteur du véhicule procurant le courant.
- Au bout de 5 minutes, démarrer l'autre moteur. Les tentatives de démarrages ne doivent pas dépasser 15 secondes avec un intervalle de 1 minute entre elles.
- Faire tourner les deux moteurs pendant environ 3 minutes au ralenti avec les câbles branchés.
- Allumer les consommateurs électriques (par exemple phares, lunette arrière chauffante) sur le véhicule prenant le courant.
- Le retrait des câbles se fait exactement dans l'ordre inverse de l'installation.


## Remorquage


### Remorquage du véhicule

Si vous devez faire remorquer votre véhicule, prière d'avoir recours à notre réseau SAV ou à une société de remorquage professionnelle.

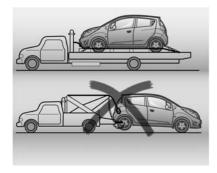

La meilleure façon de transporter le véhicule est d'utiliser un véhicule de dépannage.

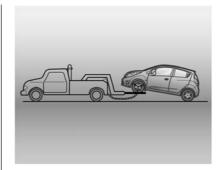


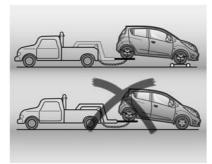

Lors d'un remorquage par 2 roues, soulever les roues motrices avant et remorquer avec les roues avant verrouillées. Prière de suivre la procédure ci-dessous lors du remorquage d'un véhicule :

- aucun passager ne doit rester dans le véhicule quand il est remorqué;
- desserrer le frein de stationnement du véhicule remorqué et placer la boîte de vitesses au point mort (neutre);
- enclencher les feux de détresse ;
- respecter les limites de vitesse.



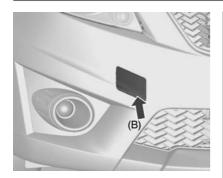

Libérer le cache en appuyant à l'endroit indiqué par la flèche (en A pour le modèle de base / en B pour le modèle avec équipement spécial) et enlever le cache.

L'œillet de remorquage se trouve dans l'outillage du véhicule ♀ 151.



Visser l'œillet de remorquage au maximum et jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.

Fixer un câble de remorquage ou mieux une barre de remorquage à l'œillet de remorquage.

L'œillet de remorquage ne doit être utilisé que pour le remorquage et non pour récupérer le véhicule enlisé.

Mettre le contact afin de pouvoir débloquer le volant et actionner les feux stop, l'avertisseur sonore et l'essuieglace avant.

Boîte de vitesses au point mort (neutre).

#### **Avertissement**

Démarrer lentement. Ne pas conduire par à-coups. Des forces de traction trop importantes peuvent endommager les véhicules.

Quand le moteur est arrêté, le freinage et la direction nécessitent de plus grands efforts.

Mettre en marche le système de recyclage de l'air et fermer les fenêtres afin d'éviter toute pénétration des gaz d'échappement du véhicule tracteur.

Véhicules avec boîte automatique : Le véhicule doit être remorqué dans le sens de la marche, mais sans dépasser une vitesse de 80 km/h et une distance de 100 km. Sinon ou bien si la boîte de vitesses est défectueuse, l'essieu avant doit être soulevé du sol.

Prendre contact avec un atelier.

Après le remorquage, dévisser l'œillet de remorquage.

A (modèle de base) : introduire le côté gauche du cache et le refermer.

B (modèle avec équipement spécial) : introduire le bas du cache et le refermer


La meilleure façon de transporter le véhicule est d'utiliser un véhicule de dépannage.

# Remorquage d'un autre véhicule



L'œillet de remorquage arrière se trouve dans le pare-chocs arrière.

L'œillet de remorquage ne doit être utilisé que pour le remorquage et non pour récupérer un véhicule enlisé.

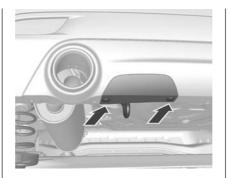

Si votre véhicule dispose d'un cache situé dans le pare-chocs arrière et recouvrant l'œillet de remorquage arrière, enlever les deux attaches du cache. Libérer le cache en le tirant vers l'arrière.

Après le remorquage, remettre le cache convenablement en place.

#### Avertissement

Démarrer lentement. Ne pas conduire par à-coups. Des forces de traction trop importantes peuvent endommager les véhicules.

# Soins extérieurs et intérieurs

#### Entretien extérieur

#### Serrures

Les serrures sont lubrifiées en usine en utilisant une graisse pour barillets de haute qualité. N'utiliser des produits dégivrants que si cela est absolument nécessaire car leur effet dégraissant entrave le fonctionnement des barillets. Après avoir utilisé des produits dégivrants, faire regraisser les barillets par un atelier.

#### Lavage

La peinture du véhicule est soumise à des agressions extérieures. Il convient dès lors de laver et de lustrer la voiture régulièrement. Préférer un programme avec application d'une couche de cire protectrice en cas d'utilisation d'une station de lavage automatique.

Éliminer immédiatement les fientes, les insectes morts, les résines, le pollen, etc. car ils contiennent des composants corrosifs qui peuvent endommager la peinture.

En cas de passage à la station de lavage, suivre les instructions du fabricant. Les essuie-glaces avant et arrière doivent être arrêtés. Verrouiller le véhicule de sorte que la trappe à carburant ne puisse pas être ouverte. Enlever l'antenne et les accessoires externes tels que galerie de toit, etc.

En cas de lavage à la main, rincer abondamment les parties intérieures des passages de roue.

Nettoyer à fond les rebords et replis intérieurs des portes, le capot ainsi que les parties de la carrosserie qu'ils recouvrent.

Faire graisser les charnières de toutes les portes par un atelier.

Ne pas nettoyer le compartiment moteur avec un jet de vapeur ou haute pression. Rincer abondamment le véhicule et l'essuyer à la peau de chamois. Rincer la peau de chamois. Utiliser des peaux de chamois différentes pour les surfaces peintes et pour les surfaces vitrées : des résidus de cire sur les vitres altèrent la vision.

Ne pas éliminer les taches de goudron avec des objets durs. Utiliser un spray éliminant le goudron sur les surfaces peintes.

### Éclairage extérieur

Les lentilles des phares et des autres lampes sont en plastique. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs ni de grattoirs et ne pas effectuer de nettoyage à sec.

#### Polissage et lustrage

Lustrer le véhicule régulièrement (au plus tard lorsque l'eau ne perle plus). Sinon la peinture se dessèche.

Un polissage n'est rendu nécessaire que lorsque la peinture est souillée par des substances solides ou a pris un aspect mat et perdu son éclat.

Le produit autopolish aux silicones forme aussitôt un film protecteur, dispensant ainsi du lustrage.

Les parties de la carrosserie en plastique ne doivent pas être traités avec des produits de lustrage ou de polissage.

## Vitres et balais d'essuie-glaces avant

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'une peau de chamois avec du produit de nettoyage pour vitres et du produit d'élimination des insectes.

Lors du nettoyage de la lunette arrière, ne pas endommager les fils chauffants se trouvant sur sa face intérieure.

Utiliser un grattoir à arêtes vives pour éliminer le givre (la glace) de façon mécanique. Appuyer le grattoir fermement sur la vitre afin que la crasse ne puisse pas passer en dessous et rayer ainsi la vitre.

Nettoyer les balais d'essuie-glaces gras avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour vitres.

#### Jantes et pneus

Ne pas utiliser de nettoyeurs à haute pression.

Nettoyer des jantes avec un nettoyant pour jantes à pH neutre.

Les jantes sont peintes et peuvent être nettoyées avec les mêmes produits que la carrosserie.

#### Dégâts à la peinture

Corriger les petits dégâts de peinture avec un crayon de retouche avant que la rouille ne se forme. Les grands dégâts de peinture ou la rouille doivent être réparés par un atelier.

# Équipement spécial et kit de carrosserie

- Être prudent lors du remorquage pour éviter des dégâts dus au câble de remorquage. Enlever le cache du pare-chocs avant le remorquage.
- Garde au sol réduite. Rouler lentement dans les rampes, les dos d'âne et en franchissant les bordures.

- Utiliser un support pour le levage du véhicule.
- Pour éviter des dégâts à la carrosserie, il est recommandé de soulever totalement le véhicule sur une dépanneuse quand il doit être transporté.

#### Soubassement

Les produits corrosifs utilisés pour enlever la glace et la neige ou pour la lutte contre les poussières peuvent s'accumuler sur le soubassement du véhicule. Si ces produits ne sont pas éliminés, cela peut accélérer la corrosion et la rouille.

Utiliser régulièrement de l'eau pure pour rincer ces produits du soubassement du véhicule.

Veiller à nettoyer tous les endroits dans lesquels la boue et d'autres saletés peuvent s'accumuler. Détacher tout dépôt dans les zones confinées avant le rinçage à l'eau.

## Décalcomanies appliquées au véhicule

Veuillez ne pas laver le véhicule pendant 72 heures après la livraison pour assurer une bonne adhésion des décalcomanies.

Lors du lavage du véhicule en utilisant une eau haute pression ou une tige à vapeur, veuillez vaporiser l'eau ou la vapeur sur les décalcomanies en respectant une distance minimale de 20 cm et ne rester pas sur un point fixe pendant plus d'1 seconde. Sinon, la décalcomanie peut être endommagée.

### Entretien intérieur

#### Intérieur et garnitures

Ne nettoyer l'habitacle, y compris le revêtement de tableau de bord et les revêtements qu'à l'aide d'un chiffon sec ou de produit de nettoyage intérieur.

Nettoyer le tableau de bord uniquement avec un chiffon doux humide. Les garnitures en tissu se nettoient le mieux à l'aspirateur et à la brosse. Pour éliminer les taches, utiliser un produit de nettoyage pour tissu.

Nettoyer les ceintures de sécurité à l'eau tiède ou avec un produit de nettoyage pour intérieur.

#### **Avertissement**

Attacher les fermetures Velcro des vêtements car elles peuvent abîmer la garniture de siège.

# Éléments en matière plastique et en caoutchouc

Les pièces en plastique et en caoutchouc peuvent être entretenues avec les mêmes produits que la carrosserie. Le cas échéant, utiliser un produit de nettoyage pour intérieur. Ne pas utiliser d'autres produits. Éviter notamment les solvants et l'essence. Ne pas utiliser de nettoyeurs à haute pression.

# Service et maintenance

Informations générales	169
Maintenance planifiée	170
Fluides, lubrifiants et pièces	
recommandés	175

# Informations générales Informations sur l'entretien

Il est important pour la sécurité, la fiabilité ainsi que pour le maintien de la valeur de votre véhicule que tous les travaux d'entretien soient effectués aux intervalles prévus.

#### Confirmations

La révision est consignée dans le carnet d'entretien.

La date et le kilométrage sont ajoutés ainsi que la signature et le cachet de l'atelier ayant effectué l'entretien.

S'assurer que le carnet d'entretien est correctement rempli car la preuve que le véhicule a été régulièrement entretenu est essentielle en cas de demande d'application de la garantie ou de geste commercial et constitue également un plus en cas de revente du véhicule.

#### 170

### Maintenance planifiée Plans d'entretien

#### Périodicité de la maintenance

Tous les ans ou tous les 15 000 km

Maintenance I : utiliser Maintenance I pour la première révision ou si Maintenance II a déjà été effectué.

Maintenance II : utiliser Maintenance II si la révision précédente était Maintenance I.

Tâche	Maintenance	I Maintenance II
Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile. 1)	R	R
Vérifier la présence de fuites ou d'avaries. <sup>2)</sup>	I	I
Vérifier le filtre à air du moteur. <sup>3)</sup>	1	I
Vérifier la pression et l'usure des pneus.	1	1

- Si le véhicule roule dans des conditions difficiles (petits trajets, longues périodes de ralenti ou routes poussiéreuses), il faudra peut-être vidanger l'huile moteur et changer le filtre à huile plus souvent.
- Quel que soit le circuit, la perte de liquide peut signaler un problème. Il faut inspecter et réparer le circuit et vérifier le niveau de liquide. Ajouter du liquide si nécessaire.
- 3) Si le véhicule roule souvent sur des routes poussiéreuses, vérifier le filtre plus souvent. Il faudra peut-être le remplacer plus fréquemment.

Tâche	Mainte	nance I Maintenance II
Vérifier le système de freinage. <sup>4)</sup>	I	I
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du moteur et du liquide de lave-glace ava et en ajouter si nécessaire.	nt I	I
Vérifier les composants de la suspension et de la direction. <sup>5)</sup>	I	I
Vérifier les balais d'essuie-glace. <sup>6)</sup>	I	I
Vérifier les courroies d'entraînement.	I	I
Effectuer toutes les opérations d'entretien supplémentaires requises - Voir la section concernée.	I	I
Vérifier si des actions ont été effectuées sur le terrain.	I	I
Remplacer le liquide de frein. <sup>7)</sup>	_	R

- 4) Vérifier visuellement si les conduites et les tuyaux de freins sont tordus, fissurés, usés par frottement, etc., ou s'ils fuient. Vérifier l'usure des freins à disque et l'état de la surface des disques. Vérifier si les garnitures/segments de freins sont usés ou fissurés. Vérifier les autres pièces du système de freinage (tambours, cylindres de roue, étriers, frein de stationnement, etc.).
- 5) Vérifier visuellement si la suspension avant et arrière et la direction sont endommagées, desserrées, s'il manque des pièces ou si elles présentent des signes d'usure. Vérifier si les composants de la direction sont tordus, fissurés, usés par frottement, etc.
- 6) Vérifier si les balais d'essuie-glace sont usés, fissurés ou sales. Nettoyer le pare-brise et les balais d'essuie-glace s'ils sont sales. Remplacer les balais d'essuie-glace usés ou endommagés.
- Si le véhicule roule dans des conditions difficiles (routes vallonnées ou montagneuses, tractage fréquent d'une remorque), il faudra peut-être remplacer le liquide de frein plus fréquemment.

#### 172 Service et maintenance

Tâche	Mainter	nance I Maintenance II
Vérifier le circuit de refroidissement du moteur.8)	_	1
Vérifier les composants du système de sécurité. <sup>9)</sup>	_	1
Vérifier les composants du groupe motopropulseur et de la chaîne cinématique.	_	1
Graisser les composants de la carrosserie. <sup>10)</sup>	_	1

I : inspecter ces éléments et leurs composants connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, faire l'appoint, ajuster ou remplacer.

R : remplacer ou changer.

- 8) Vérifier visuellement les flexibles et les remplacer s'ils sont fissurés, gonflés ou détériorés. Vérifier tous les tuyaux, raccords et colliers de serrage. Remplacer par des pièces d'origine si nécessaire. Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes, il est conseillé de soumettre le circuit de refroidissement et le bouchon du radiateur à un test de pression et de nettoyer l'extérieur du radiateur et du condenseur de climatisation.
- 9) Vérifier que les ensembles témoin de ceinture de sécurité et ceinture de sécurité fonctionnent correctement. Vérifier si des pièces du système de ceinture de sécurité sont desserrées ou endommagées. Réparer tout composant susceptible d'empêcher la ceinture de sécurité de faire son travail. Remplacer les ceintures déchirées ou effilochées.
- Graisser tous les barillets de serrures, les charnières et les verrous de portes, les charnières et les verrous de capot et les charnières et les verrous de coffre. Il faudra peut-être procéder à un graissage plus fréquent en cas d'exposition à un environnement corrosif. L'application de graisse au silicone sur les bourrelets d'étanchéité avec un chiffon propre leur permettra de durer plus longtemps et d'assurer une meilleure étanchéité et les empêchera de coller ou de grincer.

Tâche	Intervalle
Remplacer le filtre à pollen. <sup>3)</sup>	Tous les 15 000 km/Tous les ans
Remplacer le filtre à air.	Tous les 60 000 km/4 ans
Remplacer les bougies d'allumage.	Tous les 30 000 km/2 ans
Remplacer le câble d'allumage (véhicules sans fonction Electronic Stability Control).	Tous les 45 000 km/3 ans
Remplacer le liquide de refroidissement du moteur.	Tous les 240 000 km/5 ans
Remplacer l'huile de boîte manuelle.	Tous les 150 000 km/10 ans
Remplacer l'huile de boîte automatique.	Vérifier l'huile tous les 15 000 km/Tous les ans. Remplacer tous les 75 000 km si le véhicule roule dans des conditions difficiles.
Remplacer la courroie auxiliaire.	11)
Remplacer la chaîne de distribution.	Tous les 240 000 km/10 ans
Vérifier le jeu des soupapes. Le régler si nécessaire.	Tous les 150 000 km/10 ans

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Si le véhicule roule souvent sur des routes poussiéreuses, vérifier le filtre plus souvent. Il faudra peut-être le remplacer plus fréquemment.

<sup>11)</sup> En cas de remplacement, il faut vérifier la courroie et régler sa tension au bout de 6 mois/5 000 km.

### 174 Service et maintenance

Poste	Tâche
Tous	Vérifier la présence d'interférences ou de pièces tordues, ainsi que de pièces endommagées ou manquantes, sur tous les systèmes. Remplacer les pièces qui le nécessitent. Remplacer tous les composants très usés.
Boîte de vitesses automatique	Vidanger l'huile de boîte automatique et changer le filtre à huile si le véhicule roule principalement dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
	en trafic urbain intense où la température extérieure atteint régulièrement 32°C ou plus ;
	en terrains vallonnés ou montagneux ;
	avec tractage fréquent d'une remorque ;
	utilisation comme taxi, véhicule de police ou véhicule de livraison.
Ceintures	Vérifier visuellement si la ceinture est effilochée ou très fissurée ou si elle présente des dommages évidents.
	Remplacer la ceinture si nécessaire.
	Il faut vérifier l'état des pneus avant de prendre la route et contrôler la pression de gonflage à l'aide d'un manomètre à chaque plein de carburant ou au moins une fois par mois.
Alignement des roues	Si nécessaire, permuter et équilibrer les roues.

### Entretien supplémentaire

## Conditions d'utilisation extrêmes

Des conditions d'utilisation sont considérées comme extrêmes quand au moins une des conditions suivantes se produit fréquemment :

- conduite sur de courts trajets inférieurs à 10 km;
- longue durée de marche au ralenti et/ou utilisation fréquente à basse vitesse dans un trafic en accordéon :
- conduite sur routes poussiéreuses ;
- conduite en terrains vallonnés ou montagneux;
- emploi d'une remorque ou caravane :
- conduite en trafic urbain intense où les températures extérieures atteignent régulièrement 32°C ou plus;

- utilisation comme taxi, véhicule de police ou de livraison;
- conduite fréquente alors que la température extérieure reste inférieur au point de gel.

On considère aussi que les véhicules de police, les taxis et les véhicules d'auto-école sont utilisés dans des conditions extrêmes.

Dans des conditions d'utilisation extrêmes, il peut être nécessaire de faire effectuer certains travaux d'entretien plus souvent qu'aux intervalles prévus.

Il est recommandé de demander un avis technique sur les besoins d'entretien en fonction des conditions d'utilisation spécifiques de votre véhicule.

# Fluides, lubrifiants et pièces recommandés

# Fluides et lubrifiants recommandés

Utiliser uniquement des produits qui ont été testés et approuvés. Les dégâts résultant de l'utilisation de produits non approuvés ne sont pas couverts par la garantie.

#### **⚠**Attention

Les produits nécessaires au fonctionnement du véhicule sont dangereux et peuvent être nocifs. Manipuler avec prudence. Respecter les consignes figurant sur les récipients.

#### Huile moteur

L'huile moteur est identifiée par sa qualité et sa viscosité. Lors du choix de l'huile moteur à utiliser, la qualité est plus importante que la viscosité.

#### Qualité de l'huile moteur

ACEA-A3/B3, API SM: moteurs à essence

#### Appoint d'huile moteur

Les huiles moteur de différentes marques et différents producteurs peuvent être mélangées pour autant que vous respectiez les critères d'huile moteur spécifiés qualité et viscosité.

Si l'huile moteur de la qualité requise n'est pas disponible, un maximum de 1 litre d'huile de qualité A3/B3 peut être utilisé (une seule fois entre chaque vidange d'huile). La viscosité doit respecter la valeur spécifiée.

L'utilisation d'huile moteur d'une qualité de seulement ACEA A1/B1 ou seulement A5/B5 est formellement interdite car cela peut provoquer des dégâts à long terme du moteur dans certaines conditions de fonctionnement.

#### Additifs d'huile moteur supplémentaires

L'utilisation d'additifs d'huile moteur supplémentaires peut entraîner des dégâts et rendre la garantie caduque.

#### Degrés de viscosité d'huile moteur

Utiliser uniquement les viscosités d'huile moteur suivantes :

#### ACEA-A3/B3, API SM:

Jusqu'à -25 °C et plus bas : 0W-30, 0W-40

Jusqu'à -25 °C : 5W-30, 5W-40 Jusqu'à -20 °C : 10W-30, 10W-40

Le degré de viscosité SAE indique la fluidité de l'huile.

L'huile multigrade est représentée par deux chiffres. Le premier chiffre, suivi d'un W, indique la viscosité à basse température et le second chiffre, la viscosité à haute température.

## Liquide de refroidissement et antigel

Utiliser uniquement un antigel à base d'acide organique (OAT) pour liquide de refroidissement à longue durée de vie (LLC).

Dans les pays à climat tempéré, le liquide de refroidissement procure une protection antigel jusqu'à -35 °C. Dans les pays à climat froid, le liquide

de refroidissement procure une protection antigel jusqu'à -50 °C. Cette concentration devrait être maintenue tout au long de l'année.

Maintenir une concentration suffisante en antigel.

Les additifs pour liquide de refroidissement dont le but est de procurer une protection supplémentaire contre la corrosion ou d'assurer l'étanchéité en cas de petites fuites peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences liées à l'utilisation d'additifs pour liquide de refroidissement.

#### Liquide de frein

Utiliser uniquement notre liquide de frein homologué pour ce véhicule (DOT 4).

Au fil du temps, le liquide de frein absorbe l'humidité, ce qui réduit l'efficacité du freinage. Le liquide de frein doit donc être remplacé à l'intervalle spécifié. Le liquide de frein doit être stocké dans un récipient scellé pour éviter qu'il n'absorbe l'humidité.

S'assurer que le liquide de frein n'est pas contaminé.

## Liquide de direction assistée

Utiliser uniquement du fluide Dexron VI.

## Huile de boîte de vitesses manuelle

Utiliser uniquement de l'huile XGP SAE75W85W.

# Huile de boîte de vitesses automatique


Utiliser Matic D + JWS3317 (rapport 2:1).

# Caractéristiques techniques

Identification du véhicule	1	78
Données du véhicule	1	80


# Identification du véhicule

# Numéro d'identification du véhicule

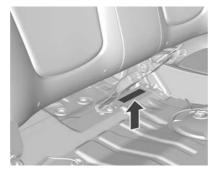


Le numéro d'identification du véhicule se trouve sous l'assise de siège arrière.

# Plaquette d'identification Type 1

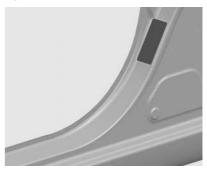

L'étiquette est fixée à proximité du loquet de la porte du conducteur.

Type 2

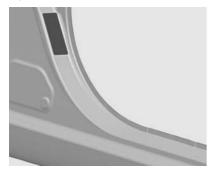

L'étiquette est fixée à proximité du loquet de la porte avant du passager.

## Données du véhicule Données du moteur

Désignation de vente	1.0 Essence	1.2 Essence
Moteur	1.0D	1.2D
Appellation du moteur	LMT	LMU
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée [cm³]	995	1206
Puissance du moteur [kW]	50	60
à un régime de	6400	6400
Couple [Nm]	93	111
à un régime de	4800	4800
Type de carburant	Essence	Essence
Indice d'octane RON		
recommandé	95	95
autorisé	98	98

181

Russie et Ouzbékistan		
Désignation de vente	1.0	1.2
Moteur	1.0D	1.2D
Appellation du moteur	LMT	LMU
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée [cm <sup>3</sup> ]	995	1206
Puissance du moteur [kW]	50	60
à un régime de	6400	6400
Couple [Nm]	89	108
à un régime de	4800	4800
Type de carburant	Essence	Essence
Indice d'octane RON		
recommandé	95	95
autorisé	98	98

## 182 Caractéristiques techniques

Performances				
1.0D	1.2D			
154	164			
1.0D	1.2D			
155	163			
148	_			
	154 1.0D			

La vitesse maximale indiquée peut être atteinte avec le poids à vide (sans conducteur) plus une charge utile de 200 kg. Des équipements en option peuvent réduire la vitesse maximale indiquée.

# Consommation de carburant - Émissions de CO<sub>2</sub>

Boîte de vitesses manuelle sans direction assistée / Boîte de vitesses manuelle avec direction assistée

Moteur	1.0D (Non-ESC)	1.0D (ESC)	1.2D (Non-ESC)	1.2D (ESC)
consommation urbaine [l/100 km]	6,2/6,6	-/6,6	6,3/6,6	-/6,6
consommation extra-urbaine [I/100 km]	4,0/4,2	-/4,1	4,0/4,2	-/4,1
totale [l/100 km]	4,8/5,1	-/5,0	4,9/5,1	-/5,0
émission de CO <sub>2</sub> [g/km]	113/119	-/118	114/119	-/118

#### Russie et Ouzbékistan

Boîte de vitesses manuelle avec direction assistée/Boîte de vitesses automatique avec direction assistée

Moteur	1.0D	1.2D
consommation urbaine [l/100 km]	7,1/8,2	7,0/–
consommation extra-urbaine [I/100 km]	4,6/5,1	4,6/–
totale [l/100 km]	5,5/6,3	5,4/–
émission de CO <sub>2</sub> [g/km]	132/149	129/–

### Poids du véhicule

Poids à vide minimal, avec conducteur (75 kg)

	Moteur	Boîte de vitesses manuelle sans direction assistée	Boîte de vitesses manuelle avec direction assistée
[kg]	1.0D	932	939
	1.2D	932	939

Russie et Ouzbékistan

	Moteur	Boîte manuelle	Boîte automatique
[kg]	1.0D	980	995
	1.2D	980	- -

Poids à vide maximal, avec conducteur (75 kg)

	Moteur	Boîte de vitesses manuelle sans direction assistée	Boîte de vitesses manuelle avec direction assistée
[kg]	1.0D	1047	1065
	1.2D	1047	1065

Moteur Boîte manuelle Boîte automatique	Russie et Ouzbékistan		
	Moteur	Boîte manuelle	Boîte automatique

_		Moteur	boile manuelle	Boile automatique
[k	g]	1.0D	1065	1080
		1.2D	1065	_

### Poids total autorisé en charge du véhicule

	Moteur	Boîte de vitesses manuelle sans direction assistée	Boîte de vitesses manuelle avec direction assistée
[kg]	1.0D	1347	1367
	1.2D	1347	1367

#### Russie et Ouzbékistan

	Moteur	Boîte manuelle	Boîte automatique
[kg]	1.0D	1367	1385
	1.2D	1367	_

### Dimensions du véhicule

Longueur [mm]	3640
Largeur sans rétroviseurs [mm]	1597
Largeur, les deux rétroviseurs compris [mm]	1910

## 186 Caractéristiques techniques

Hauteur (sans antenne) [mm] sans galerie de toit	1522
Hauteur (sans antenne) [mm] avec galerie de toit	1551
Longueur du coffre au niveau du plancher [mm]	548
Largeur du coffre [mm]	987
Hauteur du coffre [mm]	435
Empattement [mm]	2375
Diamètre de braquage [m]	9,9

# Capacités

#### Huile moteur

Moteur	1.0 DOHC	1.2 DOHC	
filtre inclus [I]	3,75	3,75	
entre MIN et MAX [I]	2,5/3,5	2,5/3,5	

## Réservoir de carburant

Essence, contenance nominale [I] 35

Moteu	r Pneus	Confort avec : max.	3 personnes	ECO pour une 3 personnes	e charge de	à pleine charge	•
		avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
1.0D,	155/80 R13,	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	235/2,35 (34)	235/2,35 (34)
1.2D	155/70 R14,						
	165/60 R15						
Tous	Roue de secours compacte	420/4,2 (60)	420/4,2 (60)	_	-	420/4,2 (60)	420/4,2 (60)

# Informations au client

# Enregistrement des données du véhicule et vie privée

# Enregistrements des données d'événements

Le véhicule est doté d'une série de systèmes sophistiqués qui surveillent et commandent plusieurs paramètres du véhicule. Il se peut que certaines données soient enregistrées en fonctionnement normal du véhicule afin de faciliter la réparation de défaillances détectées. D'autres ne sont enregistrées par les modules des systèmes dotés d'une fonction d'enregistrement des données d'événements comme le module de commande de l'airbag qu'en cas d'accident ou d'incident.

Les systèmes peuvent éventuellement enregistrer des données de diagnostic relatives à l'état du véhicule (par exemple, niveau d'huile ou kilométrage) et des informations sur le type de conduite (par exemple, régime moteur, freinage et utilisation de la ceinture de sécurité).

Pour les lire, il faut disposer d'un équipement spécial et d'un accès au véhicule. Certaines données de diagnostic sont envoyées électroniquement aux systèmes mondiaux de Chevrolet lors des révisions en atelier afin d'établir l'historique d'entretien du véhicule. Cela permet de vous proposer des interventions de révision et de réparation parfaitement adaptées à votre véhicule chaque fois que vous le confiez à l'atelier.

Le constructeur n'accédera pas aux informations sur le comportement du conducteur en cas d'accident ou ne les partagera pas avec des tiers sauf :

- en cas de consentement du propriétaire du véhicule ou bien du locataire du véhicule si le véhicule est loué
- suite à une requête officielle de la police ou d'une organisation gouvernementale similaire

- en tant qu'élément de défense du constructeur dans le cadre d'actions judiciaires
- si cela est prescrit par la loi En outre, le constructeur peut utiliser les données de diagnostic collectées ou reçues :
- à des fins de recherche du constructeur
- pour les rendre disponibles pour les besoins de la recherche pour autant que la confidentialité soit assurée et que le besoin, démontré
- pour partager les données récapitulatives, qui ne sont pas liées à un véhicule spécifique, avec d'autres organisations à des fins de recherche

# RFID (Radio Frequency Identification)

Certains véhicules se servent de la technologie RFID pour des fonctions telles que surveillance de la pression des pneus et sécurité du circuit d'allumage. Elle s'utilise aussi avec des dispositifs de confort tels que télécommande de l'ouverture et de la fermeture des portes et du démarrage et émetteurs d'ouverture des portes de garage. Dans les véhicules Chevrolet, la technologie RFID n'utilise pas et n'enregistre pas d'informations personnelles et n'est pas liée à d'autres systèmes Chevrolet contenant ce type de données.

# Index alphabétique

Α	
Accessoires et modifications du véhicule	127
Aide au stationnement	
Airbags et rétracteurs de ceinture	63 89 120 70 72 76 30 121
Batterie	24 147 149 53 15 113 118 107

C		
Capacités	18	36
Capot		
Carburant pour moteurs		
à essence	12	24
Catalyseur		
Ceinture de sécurité		
Ceinture de sécurité à trois		
points	3	35
Ceintures de sécurité	3	34
Cendriers		
Chaînes à neige		
Changement d'une roue		
Changement de pneus		
Changement de taille de pneus		
et de jantes		53
Chauffage2		
Chauffage et ventilation		
Clés		
Clignotant		
Clignotants de changement de		
direction et de file	7	7
Clignotants latéraux		
Climatisation 1	4, 9	99
Climatisation électronique		
Coffre 2		
Commandes au volant		
Commutateur d'éclairage		
Compte-tours		

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Danger, attention et avertissement
Éclairage de plaque d'immatriculation

Emplacements de montage d'un système de sécurité pour	
	15
enfant	
Enjoliveurs	153
Enregistrements des données	
d'événements	
Entrée AUX	
Entretien	
Entretien extérieur	165
Entretien intérieur	167
Entretien supplémentaire	175
Essuie-glace / lave-glace avant	
Essuie-glace / lave-glace de	
lunette arrière	62
Essuie-glaces et lave-glaces	13
Exécution du travail	128
F	
Faire le plein	124
Feu antibrouillard arrière	72
Feux antibrouillard arrière	78
Feux arrière	
Feux de détresse	
Feux de jour	
Feux de recul	
Feux de route72	
Filet à bagages	
Filtre à air du moteur	
Filtre à pollens	
Poliolio	

Fluide de boîte de vitesses automatique	3
recommandés	5
Fonction antivol 8	
Fonctionnement 8	
Fonctionnement normal de la	Ŭ
climatisation	9
Forme convexe	
Frein à main 12	
Frein de stationnement 12	
Freins	
Fusibles	
	•
G	
•	
Galerie de toit5	
•	
Galerie de toit	
Galerie de toit	2
Galerie de toit	2
Galerie de toit       .5         Gaz d'échappement       .11         H       Horloge       .6         Huile de boîte       .17	2 2 5
Galerie de toit	2 2 5
Galerie de toit       .5         Gaz d'échappement       .11         H       Horloge       .6         Huile de boîte       .17	2 2 5
Galerie de toit       5         Gaz d'échappement       11         H       Horloge       6         Huile de boîte       17         Huile moteur       132, 17	2 5 5
Galerie de toit       5         Gaz d'échappement       11         H       Horloge       6         Huile de boîte       17         Huile moteur       132, 17         I       Informations sur l'entretien       16	2 5 5
Galerie de toit	2 5 5 7

Jantes et pneus	P         29           Performances         182           Phares         141           Phares antibrouillard         78           Phares pour conduite         à l'étranger         77           Plans d'entretien         170           Plaquette d'identification         178           Pneus d'hiver         151           Poids du véhicule         184           Porte-gobelets         53           Porte ouverte         72           Position de siège         31           Position nuit manuelle         26           Positions de la serrure de         20           contact         111           Prendre la route         16           Présentation des éléments de         20           commande         82           Pression d'huile moteur         71           Pressions de gonflage         152           Pressions de gonflage         187           Prise d'air         108           Prises de courant         63           Profondeur de sculptures         152           Protection contre la décharge de         la batterie         79	R Rabattement
Outillage151	la batterie79	chauffants26

RFID (Radio Frequency Identification)	110
S Sécurité enfants Service Sièges avant chauffants Stationnement 17, Stockage du véhicule Surmultipliée hors fonction Système d'airbag Système d'airbag frontal Système d'airbag latéral Système d'airbag rideau Système de charge	109 . 33 112 127 . 70 . 37 . 38 . 39 . 40
Système de freinage Systèmes de sécurité pour	
enfantSystèmes de sécurité pour enfant Isofix	
Systèmes de sécurité pour enfant Top-Tether	
T Télécommande radio Témoin de dysfonctionnement Témoins	. 69

Température de liquide de refroidissement du moteur 71 Transmission
U Utilisation de ce manuel
V Ventilation